



TV sprejemnik

URZ0339

NAVODILA ZA UPORABO

OF

PRIROČNIK ZA UPORABO

IN

NAVODILA ZA UPORABO

PL

NAVODILA ZA UPORABO

RO

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE



DA ZMANJŠATE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANE). NOTRI NI DELOV, KI JIH BI BI MOGOČE SERVISIRATI UPORABNIK. ZA VZDRŽEVANJE SE NAPELJAJTE NA USPOSOBLJENO OSEBJE.



Ta simbol označuje prisotnost neizolirane nevarne napetosti.



Ta simbol označuje pomembno obratovalno in vzdrževalno delo.



Ta simbol označuje, da je ta naprava električni aparat razreda II ali dvojno izoliran električni aparat. Zasnovan je tako, da ne zahteva varnostne ozemljitve.


1. Pozorno preberite ta priročnik z navodili in ga shranite za prihodnjo uporabo.
2. Bodite še posebej pozorni na opozorila, označena z zgoraj prikazanimi simboli, in upoštevajte informacije, prikazane poleg njih.
3. Te naprave ne uporabljajte v bližini vode ali drugih virov vlage.
4. Ne blokirajte prezračevalnih odprtín. Namestite to napravo v skladu s temi navodili.
5. Ne nameščajte te naprave blizu
Viri toplote, kot so radiatorji, peči ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.
6. Če priloženi vtič ne ustreza vaši električni vtičnici, ga ne poskušajte vstaviti na silo in se za nadaljnje nasvete posvetujte z električarjem.
7. Napajalni kabel zaščitite pred hojo ali stiskanjem, še posebej v bližini vtičev.
8. Uporabljajte samo priključke in dodatke, ki jih je zagotovil/navedel proizvajalec.
9. Izključite to opremo med nevihtami ali ko je dlje časa ne uporabljate.

10. Vsa vzdrževalna dela prepustite usposobljenemu servisnemu osebju. Vzdrževanje je potrebno, če je bila naprava kakorkoli poškodovana, npr. Na primer, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan, je bila razlita tekočina ali so vam na napravo padli predmeti.
 11. Napravo hranite na dobro prezračenem mestu.
 12. Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini.
 13. Prepričajte se, da se napetost naprave in napetost v vtičnici ujemata.
 14. Naprave ne priključujte na razdelilnik s preveč drugimi elektronskimi komponentami.
 15. Ko napravo odklopite iz napajanja, povlecite za Napajalni vtič in ne na kablu.
 16. Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, če to se ne uporablja dolgo časa.
 17. Ne mešajte starih in novih baterij. Ne mešajte baterij različnih vrst. Uporabljajte potrošniške alkalne baterije, ki jih ni mogoče polniti.
 18. Napravo vedno priključite v vtičnico z zaščitnim kontaktom.
 19. Televizor postavite na ravno in stabilno mesto
Površina.
 20. Za zagotovitev največje stabilnosti uporabite im
Vključeno stojalo.
 21. Napravo vedno postavite na stabilne površine, ki lahko prenesejo njeno težo.
 22. Kable vedno napeljite tako, da se obnje ne morete spotakniti, jih vleči ali prijati. 23. Ne pritiskajte močno na zaslon LCD.
- To lahko povzroči zlom zaslona ali pusti trajne sledi.
24. Če zaslon počí, ne pridite v stik s tekočino na zaslonu. To lahko povzroči draženje kože. Če tekočina pride na kožo, kožo izpirajte 15 minut. Če tekočina pride v usta, takoj grgrajte in se posvetujte z zdravnikom.

NAMESTITEV

Sestavljanje stojal


1. Televizor postavite s sprednjo stranjo navzdol. Prepričajte se, da sprednja plošča leži na mehki krpi, mehkih blazinah ali drugem mehkem materialu.
2. Vstavite stojala v luknje na dnu
TV (L za levo, R za desno).
3. Vijake vstavite v vtičnice in jih privijte
fest.

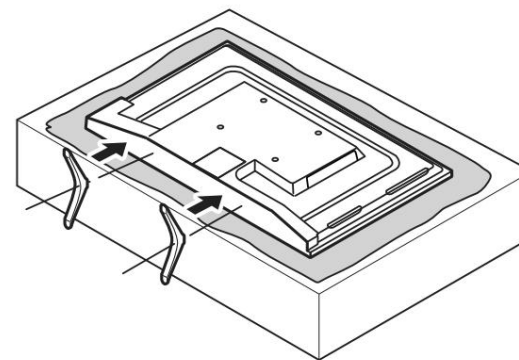

Montaža na steno

Televizor ima pritrdilne luknje VESA za stenski nosilec (ni priložen). Prepričajte se, da je vaš nosilec združljiv s televizorjem. Standard VESA določa širino in višino montažnih lukenj za nosilec. Pred namestitvijo televizorja na steno:


- Upoštevajte vsa navodila proizvajalca stenskega nosilca. • Če dvomite, ali lahko televizor varno pritrdite na steno
Če ga ne morete namestiti, se obrnite na strokovnjaka.
 - Prepričajte se, da stena prenese težo televizorja in nosilca. • Če televizor pritrdite na steno, naj vam nekdo pomaga. •
- Televizor naj bo vsaj 20 cm oddaljen od vsake strani.

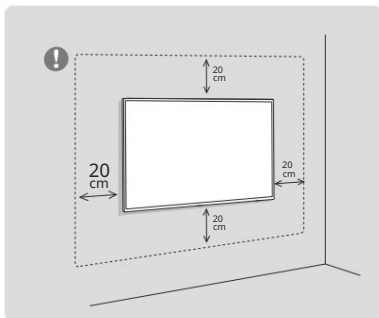

GUMBI NA TV

Opomba: Lokacija, ime in razpoložljivost gumbov se razlikujejo glede na model televizorja.

- SOURCE [SOURCE]: odpre meni za vnos • MENU [MENU]: odpre glavni meni • CH-: prejšnja postaja/možnost
- CH+: naslednja postaja/možnost • VOL-: zmanjša glasnost • VOL+: poveča glasnost • POWER [ON /OFF]: vklop/izklop televizorja

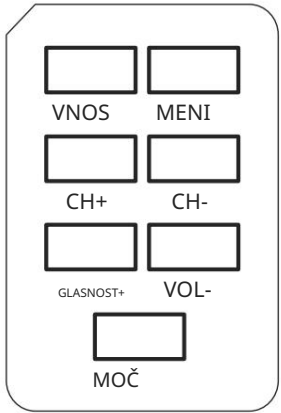

NAMESTITEV BATERIJ

1. Odprite predal za baterije tako, da ga potisnete vstran.
2. Vstavite nove baterije in pazite na pravilne Polarnost.
3. Zaprite prostor za baterije.

POVEZAVE

OFF Vhod	
DVB-T2 antenski vhod	
USB reža	
HDMI vhod	
Izhod za slušalke	
KOAKSIALNI vhod	

DALJINSKI UPRAVLJALNIK 1.

Gumb za vklop/izklop: Vklop/izklop televizorja.

2. Gumb za izklop zvoka: Izklop zvoka 3. Številski gumbi 4. TV/

RADIO: Preklapljanje med televizijo in radiom 5. Prejšnji kanal 6. Gumb za glasnost [Glasnost -/+]: Prilagodite glasnost

7. Nastavitve slike 8. Nastavitve zvoka 9. Gumb CH: Prejšnja/naslednja postaja 10. Gumb menija za izbiro vira

[Vnos]: za

Vhodni vir 11. Disp: prikaže informacije o sliki in zvoku 12. Gumb za besedilo:


odpre teletext 13. Meni Gumb [Menu]: odpre zaslonski meni

14. Gumb za izhod: zapustite meni ali aplikacijo 15. Puščične tipke: premikanje po menijih 16. Gumb OK: potrditev

17. Gumb Mix: seznam vnos postaj 18. Gumb Nazaj: vrnitev v prejšnji meni

19. Barvni gumbi: Dodatne funkcije 20. Kontrole

predvajanja 21. VELIKOST: the Nastavitev velikosti slike 22. Snemalni program the od

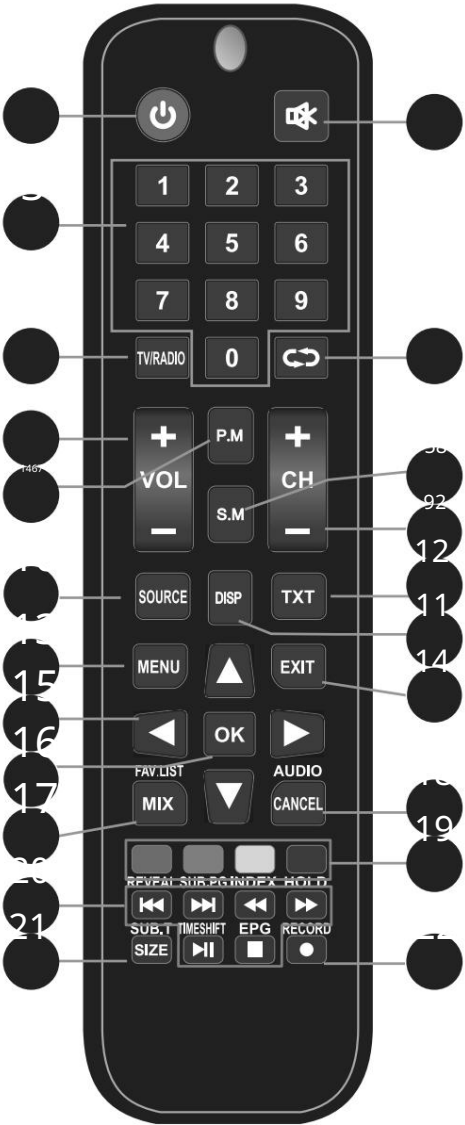

nemški
Pravilno odlaganje tega izdelka
(elektromlin)



(Velja za države Evropske unije in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja)

Oznaka na izdelku ali pripadajoči literaturi navaja, da ga po izteku življenjske dobe ne smete zavreči med običajne gospodinske odpadke. Prosimo, da to napravo odstranite ločeno od drugih odpadkov, da preprečite škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov. Reciklirajte napravo za spodbujanje trajnostnega recikliranja materialnih virov. Zasebni uporabniki naj se obrnejo na prodajalca, pri katerem so izdelek kupili, ali na ustrezne organe, da ugotovijo, kako lahko reciklirajo napravo na okolju prijazen način. Komercialni uporabniki se morajo obrniti na svojega dobavitelja in preučiti pogoje prodajne pogodbe. Tega izdelka ne smete zavreči skupaj z drugimi komercialnimi odpadki.

Proizvedeno na Kitajskem za Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE



DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANITE POKROVA (ALI HRBTNE STRANE), NOTRI NI DELOV, KI JIH BI BI MOGOČE SERVISIRATI UPORABNIK. ZA SERVIS SE NAPELJAJTE NA USPOSOBLJENO OSEBJE.



Ta simbol označuje prisotnost neizolirane, nevarne napetosti.



Ta simbol označuje pomembno delovanje in vzdrževanje.

Ta simbol označuje, da je ta oprema električna naprava razreda II ali dvojno izolirana električna naprava. Zasnovan je tako, da ne zahteva varnostne povezave z električno ozemljitvijo.




1. Pozorno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
2. Bodite posebno pozorni na opozorila, označena z zgoraj predstavljenimi simboli, in upoštevajte informacije, ki so prikazane poleg njih.
3. Te naprave ne uporabljajte v bližini vode ali drugih virov vlage.
4. Ne blokirajte prezračevalnih odprtín. Namestite to napravo v skladu s tem priročnikom.
5. Te naprave ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, peči ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.
6. Če se priloženi vtič ne prilega vaši vtičnici, ne poskušajte na silo in se za nadaljnje nasvete posvetujte z električarjem.
7. Napajalni kabel zaščitite pred pohodom ali stiskanjem, predvsem v bližini vtičnic.
8. Uporabljajte samo priključke in dodatke, ki jih je zagotovil/navedel proizvajalec.
9. Izključite to napravo iz vtičnice med nevihtami ali ko naprave ne boste uporabljali dlje časa.
10. Vse servise prepustite usposobljenemu servisnemu osebju. Servis je potreben, če je naprava kakorkoli poškodovana, na primer, če je poškodovan napajalni kabel ali vtič, je bila polita tekočina ali je na napravo padel predmet.
11. Napravo hranite v dobro prezračenem prostoru.
12. Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini.

13. Prepričajte se, da sta napetost naprave in napetost v vtičnice vžigalice.
14. Naprave ne priključujte na razdelilnik s preveč drugimi elektronskimi komponentami.
15. Ko izklapljate napravo, držite glavni vtič, ne žice.
16. Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, če ga dlje časa ne boste uporabljali.
17. Ne mešajte starih in novih baterij. Ne mešajte baterij različnih vrst. Uporabljajte potrošniške alkalne baterije, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.
18. Televizor postavite na ravno in stabilno površino.
19. Napravo vedno priključite v električno vtičnico z zaščitno ozemljitvijo.
20. Za največjo stabilnost uporabite stojala, ki so priložena v škatli.
21. Napravo vedno postavite na stabilne površine, ki jo lahko podpirajo uteži.
22. Kable vedno napeljte tako, da se obnje ne morete spotakniti, vleči ali zgrabiti.
23. Ne pritiskajte močno in ne pritiskajte na zaslon LCD. Lahko povzroči zaviranje plošče, razbitje ali trajne sledi.
24. Če plošča zavira, ne stopite v stik s tekočino v plošči. To lahko povzroči draženje kože. Če tekočina pride na kožo, kožo izpirajte 15 minut. Če pride tekočina v usta, takoj grgrajte in se posvetujte z zdravnikom.

NAMESTITEV

Montaža stojala


1. Televizor postavite tako, da bo sprednja plošča obrnjena navzdol. Sprednjo ploščo položite na mehko krpo, mehke blazinice ali drug mehak kos materiala.
2. Vstavite stojalo v luknje na dnu televizorja
(L za levo, R za desno).
3. Vijake vstavite v vtičnice in jih privijte.

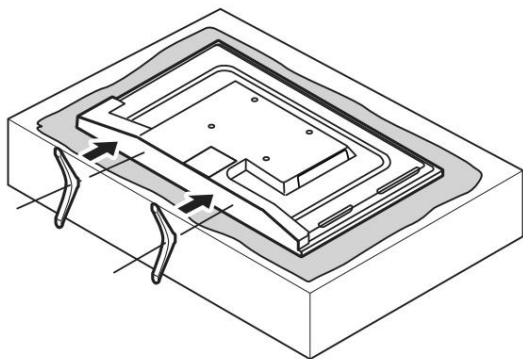

Montaža na steno

Televizor ima pritrdilne luknje VESA za stenski nosilec (ni priložen). Prepričajte se, da je vaš nosilec združljiv s televizorjem. Standard VESA določa širino in višino montažnih lukenj za nosilec. Pred namestitvijo televizorja na steno:


- Upoštevajte vsa navodila proizvajalca stenskega nosilca.
- Če dvomite o svoji sposobnosti varne namestitve televizorja na steni, se obrnite na strokovnjaka.
- Prepričajte se, da stena prenese težo televizorja in mount.
- Pri nameščanju televizorja na steno naj vam nekdo pomaga ti.
- Prepričajte se, da ima televizor vsaj 20 cm prostora od vsakega strani.

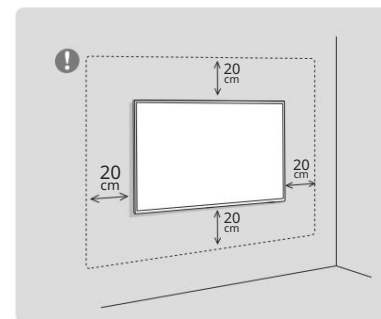

GUMBKI NA TV

Opomba: Lokacija, ime in razpoložljivost gumbov se lahko razlikujejo glede na model televizorja.


- VIR: odpre meni vhodov.
- MENU: odpre glavni meni.
- CH-: prejšnji kanal/možnost.
- CH+: naslednji kanal/možnost.
- VOL-: zmanjša glasnost.
- VOL+: poveča glasnost.
- NAPAJANJE: vklopite ali izklopite TV.

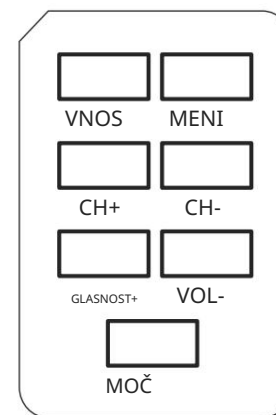

NAMESTITEV BATERIJ


1. Odprite predal za baterije tako, da ga potisnete v stran.
2. Vstavite nove baterije glede na polarnost.
3. Zaprite prostor za baterije.

VTIČNICE

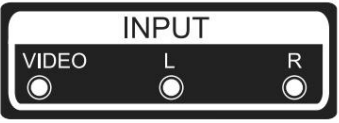OFF vhod	
DVB-T2/C antenski vhod	
vrata USB	
HDMI vhod	
Izhod za slušalke	
KOAKSIALNI vhod	

DALJINEC

- 1. Napajanje: vklopite ali izklopite TV.
- 2. Izklop zvoka: utiša zvok 3. Številske tipke 4. TV/RADIO: preklapljanje med televizijo in radiem 5. Prejšnji kanal 6. Glasnost +/-: prilagajanje glasnosti 7. Nastavitve slike 8. Nastavitve zvoka 9. CH: preklapljanje kanalov 10. Vir: odprt vnos
- izvorni meni
- 11. Disp: prikaže informacije o sliki in zvoku 12. TXT: odpre teletekst
- 13. Meni: odpre glavni meni
- 14. Izhod: zapre meni 15. Puščične tipke: premikanje po menijih
- 16. OK: potrdi vnose 17. Mešano: kanal seznam 18. Prekliči: prekliče meni 19. Barvni gumbi: dodatne funkcije
- 20. Kontrole predvajanja
- 21. VELIKOST: prilagodite velikost slike
- 22. Posnemite program

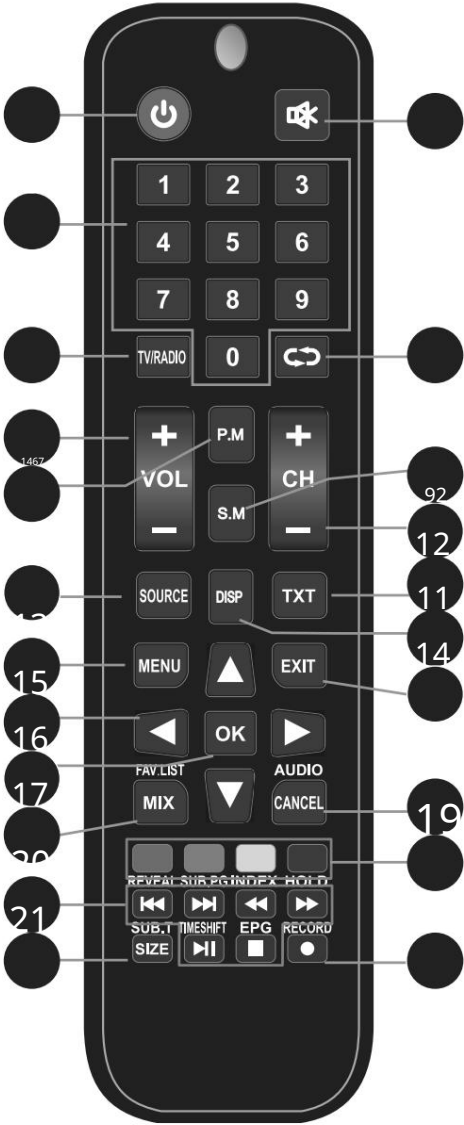

POMEMBNE INFORMACIJE GLEDE VARNOSTI



DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANITE POKROVA (ALI HRBTNE STRANE). NOTRI NI DELOV, KI JIH BI BI MOGOČE SERVISIRATI UPORABNIK.

USPOSOBLJENEMU OSEBJU.

PREPUSTI

SERVIS NAPRAVE



Ta simbol označuje prisotnost neizolirane, nevarne napetosti.



Ta simbol označuje pomemben servis in vzdrževanje.



Ta simbol označuje, da je ta naprava električni aparat razreda II ali dvojno izoliran električni aparat. Zasnovan je tako, da ne zahteva povezave z električno ozemljitvijo.

1. Pazljivo preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
2. Posebej bodite pozorni na opozorila, označena z zgoraj prikazanimi simboli, in sledite informacijam poleg njih.
3. Te naprave ne uporabljajte v bližini vode ali drugih virov vlage.
4. Ne blokirajte prezračevalnih odprtín. Naprava pripada namestitve v skladu s temi navodili.
5. Naprave ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, peči ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.
6. Če priloženi vtič ne ustreza vtičnici, ga ne poskušajte na silo vstaviti v vtičnico. Za nadaljnje nasvete se posvetujte z električarjem.
7. Napajalni kabel zaščitite pred pohodom oz stiskanje, zlasti v bližini čepov.
8. Uporabljajte samo priključke in dodatke, ki jih je zagotovil/navedel proizvajalec.
9. Napravo izključite iz vtičnice med nevihto ali ko naprave dlje časa ne boste uporabljali.
10. Vse servisne dejavnosti mora izvajati usposobljeno servisno osebje. Servisiranje



angleščina

Pravilno odstranjevanje tega izdelka

(Odpadna električna in elektronska oprema)



(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi ločenega zbiranja) Ta oznaka, ki je prikazana na izdelku ali njegovi literaturi, pomeni, da ga po koncu njegove življenjske dobe ne smete zavreči skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Gospodinjstvi uporabniki naj se obrnejo na prodajalca, kjer so kupili ta izdelek, ali na lokalno vladno službo za podrobnosti o tem, kam in kako lahko ta izdelek odnesejo v okolju varno recikliranje. Poslovni uporabniki naj kontaktirajo svojega dobavitelja in preverijo pogoje nakupne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi komercialnimi odpadki.

Izdelano na Kitajskem za Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.