

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

**NAVODILA ZA UPORABO, TEHNIČNE SPECIFIKACIJE,
GARANCIJA, VARNOSTNA NAVODILA, NAVODILA ZA
ODGOVONO RAVNANJE Z EMBALAŽO IN DEKLARACIJA ZA
NOČNI DALJNOGLED :**

KONUSPY- 19

Kat. št.: 7940




Opozorila: Daljnogleda nikoli ne uporabljajte za gledanje neposredno v sonce ali v neposredni bližini sonca. To lahko povzroči tveganje slepote. Daljnogleda ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo. Koncentracija svetlobe lahko povzroči požar. Prav tako pa daljnogleda ne izpostavljajte visokim temperaturam. Daljnogleda ne razstavljajte. V primeru poškodb ali okvar se obrnite na prodajalca.

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Opis izdelka:

1. Kolesček za ostrenje
2. Led – lučka sveti
3. Led utripa
4. Gor / povečava +
5. Dol / pomanjšava –
6. Ok / V redu – potrditev
7. Vklop / izklop
8. IR Vklop/ Izklop
9. Način/ Meni
10. IPS zslon
11. Gumirana zaščita za oči
12. IR svetloba
13. Led lučka
14. Objektiv
15. Matica za pritvje stojala
16. Priključek tipa C / Reža za micro SD kartico

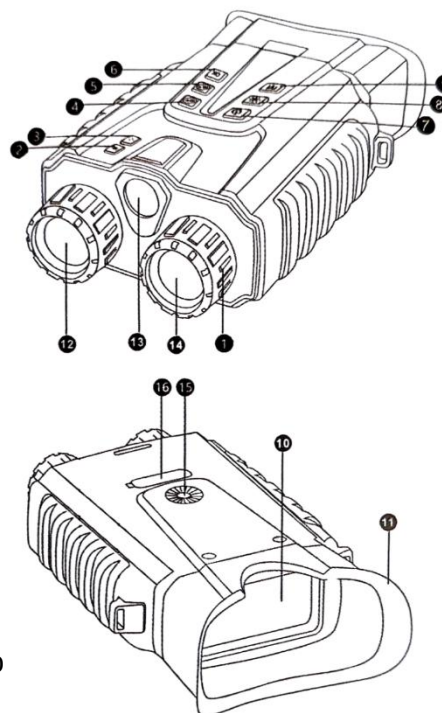

Vklop izklop naprave: Dolgo pritisnite gumb za vklop/izklop (7) da napravo vklopite. V kolikor jo želite izklopiti isti gum pritisnite in držite.

Tehnični podatki:

Povečava	1,5x – 12x digitalni zoom
Objektiv	25 mm
Vidno polje pri 1000 metrih	175 metrov
Največja razdalja opazovanja	400 metrov
Teža	775 gramov
Ločljivost	4K z ultra HD izboljšavo
Ločljivost	1920x1080 slikovnih pik
SD kartica	8 GB

Nastavitve:

1. Vključite napravo in pogledajte na zaslon.
2. Ostrino prilagodite z vrtenjem kolesca za ostrenje (1) v katerokoli smer, dokler slika ne postane jasna.
3. Zoomiranje slike oz. povečevanje. To storite z gumbom (4) za povečanje. Pritisnete in držite gumb tako dolgo da se slika poveča do željene ravni. Za pomanjšanje držite gumb (5). Z kratkim pritiskom na gumba (4) ali (5) lahko povečate ali pomanjšate svetilnost ekrana.
4. Pri uporabi naprave v temi se leča samodejno prilagodi na najsvetlejšo raven. Z pritiskom na gumb (8) lahko nastavite IR svetilnost na stopnje od 1 do 3.

Fotografiranje:

1. Pri vklopu naprave se bo naprava samodejno zagnala v načinu za fotografiranje. Na ekranu boste opazili ikono za fotoaparata v zgornjem levem kotu vašega zaslona. V kolikor ikone ne vidite na kratko pritisnite gumb (9) dokler se ne prikaže ikona. 
2. Ostrino prilagodite z vrtenjem kolesca za ostrenje (1). Za nočno uporabo pa svetilnost s pritiskom na gumb (8).
3. Pritisnite gumb (6) da posnamete fotografijo.

Snemanje videa:

1. Ko je naprava vklopljena, na kratko pritisnite gumb (9) dokler se v zgornjem levem kotu ne prikaže ikona za  snemanje.
2. Ostrino prilagodite z vrtenjem kolesca za ostrenje (1). Za nočno uporabo pa svetilnost s pritiskom na gumb (8).
3. Pritisnite gumb (6) da posnamete video.

Način predvajanja:

1. Ko je naprava vklopljena pritisnite gumb (9) dokler se v zgornjem levem kotu ne prikaže ikona  za predvajanje.
2. Prikazala se bo zadnja shranjena datoteka na LCD zaslonu. V kolikor gre za fotografijo se bo prikazala pripona datoteke JPG, za videoposnetek pa pripona AVL.
3. Za navigacijo po shranjenih datotekah na kartici SD uporabljamo gumb (4) gor in gumb (5) za dol.
4. Pritisnite in držite gumb (9) da vstopite v meni Izbriši, V redu ali Prekliči. Med ponujenimi opcijami se gor in dol pomikate z gumboma (4) ali (5). Izbiro potrdite z pritiskom na gumb (6).

Povezava z računalnikom:

1. Poveži z priloženim kablom napravo preko porta (16) in računalnikom.
2. Druga možnost je da izvlečete SD kartico in jo vstavite v napravo za branje kartic, ki je povezana z računalnikom.

Dostop do menijev:

Če pritisnete in držite gumb Meni (9) se odpre majhen meni z nastavitvami. Tukaj lahko najdete nastavitve za ločljivost fotografije, za ločljivost videa, datum, osvetlitev ozadja in izbiro jezika. Ko ste v meniju z nastavitvami lahko z tipkami gor (4) in dol (5) vstopate v podmeni in ga tudi zapustite. V podmeniju pa se lahko z tipkama gor (4) in dol (5) pomikate med elementi. Gumb V redu (6) je za potrditev.

Opozorilo: Za odstranjevanje prahu iz leč uporabite zelo mehko krtačo ali pa mehko krpo. (na primer iz mikrovlaken) Čistite nežno da preprečite praskanje leče. Bodite pozorni na vlažnost. Ko naprave ne uporabljate ga shranite na suhem mestu in odstranite baterije. Izogibate se stikom izdelka z peskom in vodo. Z instrumentom ne glejte neposredno v sonce. To lahko povzroči resno in trajno poškodbo vida. Izdelka, zlasti leč ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Shranjevanje in vzdrževanje: Daljnogled hranite na suhem mestu, zaščenem pred ekstremnimi temperaturami in vlago. Redno preverjajte leče ter nastavitve, da zagotovite optimalno delovanje.

Garancijski list Ellipso d.o.o. Celje

Lava 7a 3000 Celje

Za artikel: **KONUSPY – 19** Kat. št.: 7940

Datum nakupa:.....

Prodajalec:.....

Garancijski pogoji: Spoštovane stranke! Garancijska doba traja 2 leti in začne teči z dnem nakupa. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite! Napačna uporaba artikla razlog za približno 95 % reklamacij zato vas prosimo da si pred uporabo pozorno preberete navodila. Preden pošljete artikel na servis vas prosimo da kontaktirate prodajalca ali uvoznika podjetje Ellipso d.o.o.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila.

Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe. Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov: Ellipso d.o.o Lava 7a 3000 Celje ali pa ga osebno prinesite v trgovino.

Za hitrejšo in učinkovitejšo uveljavitev garancije priporočamo dodajanje vaših osebnih in kontaktnih podatkov, kot so telefonska številka in e-poštni naslov. S tem omogočite nemoteno komunikacijo ter pospešite obdelavo garancijskih zahtevkov.

Varnostna opozorila za:

Nočni daljnogled

KONUSPY – 19 Kat. št.: 7940

Opozorila:

Neposredno opazovanje sonca lahko povzroči težke poškodbe oči, nikoli ne glejte v sonce ne z spektivom in tudi ne s prostim očesom.

Bodite pozorni na vlažnost. Ko naprave ne uporabljate ga shranite na suhem mestu in odstranite baterije.

Izogibate se stikom izdelka z peskom in vodo.

Z instrumentom ne glejte neposredno v sonce. To lahko povzroči resno in trajno poškodbo vida.

Izdelka, zlasti leč ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Tako spektiv kot embalažo hranite izven dosega otrok.

Možnost zadušitve z vrečko ali drugimi majhnimi deli. Izdelek in embalaža nista igrača. Otroci naj napravo uporabljajo v spremstvu staršev ali skrbnikov.

Spoštovanje zasebnosti je ključnega pomena – ne uporabljajte daljnogleda za neprimeren vpogled v zasebne prostore!

EKOLOŠKO ODGOVORNO RAVNANJE Z EMBALAŽO

Nočni daljnogled:



KONUSPY – 19 Kat. št.: 7940

Zavezani smo k trajnostnemu ravnanju z okoljem, zato vas vabimo, da embalažo naših izdelkov odstranite na odgovoren način.

- **Ločevanje odpadkov:** Embalažo odložite v ustrezne zabojnike glede na material (karton, plastika, kovina). S pravilnim ločevanjem prispevate k učinkoviti reciklaži.
- **Ponovna uporaba:** Če je mogoče, embalažo ponovno uporabite ali jo predelajte za druge namene. Ponovna uporaba zmanjša količino odpadkov.
- **Reciklaža:** Spodbujamo recikliranje embalaže, saj s tem zmanjšujemo negativni vpliv na okolje in prispevamo k ohranjanju naravnih virov.
- **Odgovorno ravnanje:** Ne odlagajte embalaže v naravo ali med mešane komunalne odpadke. Skupaj lahko prispevamo k čistejšemu okolju.

Plastična vrečka	 LDPE	Zbiranje plastike
Škatla	 PAP	Zbiranje papirja
Navodila in garancija	 PAP	Zbiranje papirja
Nočni daljnogled		Ločeno zbiranje

Hvala, ker nam pomagate pri ohranjanju narave in trajnostnem ravnanju z viri. Skupaj lahko naredimo veliko.

Deklaracija: za NOČNI DALJNOGLED

KONUSPY – 19 Kat. št.: 7940

Proizvajalec:

Konus italia Group Spa Via Fleming, 18

37026 Settimo di Pescantina, (VR) IT

italia@konus.com

Distribucija:

Ellipso d.o.o.

Lava 7a

3000 Celje - SLOVENIJA

lovec.av@gmail.com

Odg. oseba: **Andrej Verhovšek**

068 630 950

+386 68 630 950