




VINSKA VITIRNA - VGRADNA

NOTICE D'UTILISATION
AVI88G2

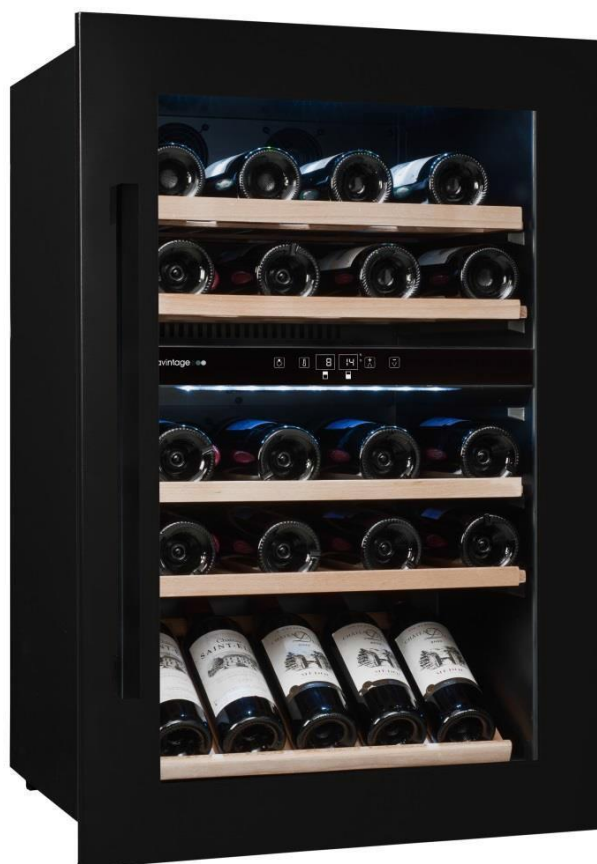

Pred uporabo preberite in upoštevajte varnostna pravila in navodila za uporabo v tem priročniku.

Najprej bi se vam radi zahvalili za nakup izdelka **AVINTAGE** in upamo, da bo ta naprava v celoti izpolnila vaša pričakovanja.

Ta naprava vam omogoča, da steklenice pripeljete na sobno temperaturo ali jih pripeljete na servisno temperaturo (odvisno od steklenic), zahvaljujoč širokemu razponu nastavitve.

1. SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Pred prvo uporabo naprave natančno preberite ta navodila za uporabo. Previdno ga shranite, da ga boste lahko po potrebi v prihodnosti navedli. Če želite zmanjšati tveganje požara, električnega udara ali poškodb pri uporabi naprave, upoštevajte te osnovne previdnostne ukrepe.

Na splošno mora vašo napravo vzdrževati usposobljen strokovnjak.

Zaradi vaše varnosti in pravilne uporabe pred namestitvijo in prvo uporabo naprave natančno preberite ta priročnik za uporabo, vključno z namigi in opozorili. Da bi se izognili nepotrebnim napakam in nesrečam ali da bi se izognili poškodbam naprave, je pomembno, da se prepričate, da so vsi uporabniki naprave temeljito seznanjeni z njenim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Shranite ta navodila in se prepričajte, da ostanejo z napravo, če jo premaknete ali prodate, tako da bo vsakdo, ki ga uporablja skozi celotno življenjsko dobo, ustrezno obveščen o njegovi uporabi in varnostnih obvestilih. To bo zagotovilo optimalno delovanje naprave.

Zaradi varnosti življenja in premoženja ter da bi se izognili kakršnemu koli tveganju poškodb, upoštevajte previdnostne ukrepe v teh navodilih za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi opustitve.

Ta naprava je namenjena izključno za domačo uporabo in je namenjena shranjevanju posebnih izdelkov za pijačo v skladišču

temperatura, višja od temperature prostora za shranjevanje svežih proizvodov. V nobenem primeru ni namenjen ohranjanju svežih živil.

Prepričajte se, da napetost vaše električne napeljave ustreza tisti na tipski ploščici naprave; Naprava mora biti priključena na odobreni, ozemljeni sistem. Nepravilna popravila ali povezave lahko ogrozijo varnost. Če ste v dvomih, naj vašo električno napeljavo preveri strokovnjak.

Ta enota mora biti za vašo zaščito pravilno priključena na ozemljeno vtičnico. Ne odrežite ali odstranite ozemljitvene žice na priloženem omrežnem kablu.

Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte električnega podaljška.

Če je vaša naprava poškodovana (npr. večji udarec) ali je poškodovana (napetostni udar zaradi strele, poplave, požara), je lahko uporaba nevarna. Odklopite omrežni vtič in napravo preverite pri pooblaščenem strokovnem serviserju.

Da bi preprečili kakršno koli nevarnost, poškodovanega omrežnega kabla ne zamenjajte sami. Obrnite se na prodajalca, pooblaščen servisni center ali strokovnega serviserja.

Ta naprava mora biti nameščena tako, da je omrežna vtičnica dostopna. Naprave, ko je polna, ne premikajte, saj lahko nepopravljivo popačite njeno telo. Električni deli ne smejo biti neposredno dostopni.

- ✓ Otroke držite stran od naprave
- ✓ Te naprave ne uporabljajte na prostem

V primeru, da se tekočina po nesreči razlije (zlomljena steklenica, itd.) na električnih komponentah (motor itd.) takoj izklopite omrežni vtič.

Da bi preprečili kakršno koli nevarnost požara, električnega toka ali poškodb, ne potaplajte omrežnega kabla, vtiča ali same naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino. Z napravo ne ravnajte z mokrimi rokami.

Napravo hranite stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe.

Ne dovolite, da bi omrežni kabel visel z mize ali bil v stiku z ostrimi robovi ali vročimi površinami.

Ne vlecite omrežnega kabla - za odklop naprave vzemite vtič.

Prepričajte se, da območje, kjer je nameščena naprava, lahko prenese svojo težo, ko je naložena (steklenica s prostornino 75 cl tehta približno 1,3 kg). Vaša klet mora biti postavljena na ravno površino. Če ga morate namestiti na preprogo ali preprogo, pod njo postavite oporo.

Da preprečite poškodbe tesnila vrat, se prepričajte, da so vrata popolnoma odprta, ko izvlačete police iz timice.

Varnost otrok in drugih ranljivih oseb

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili nadzorovani ali poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti.
- Čiščenje in servisiranje uporabnikov se ne sme izvajati

otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.

- Vso embalažo hranite stran od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Tveganje ujetja otroka. Ujetost in zadušitev otrok nista problemi preteklosti. Odpadni ali zapuščeni aparati so še vedno nevarni, tudi če bodo »nekaj dni samo sedeli v garaži«.
- Če napravo zavržete, izvlecite vtič iz vtičnice, odrežite priključni kabel (čim bližje napravi) in odstranite vrata, da preprečite, da bi otroci, ki igrajo, utrpeli električni udar ali se zaprli v njih.
- Če ta naprava z magnetnimi tesnili vrat zamenja starejšo napravo z vzmetno ključavnico (zapah) na vratih ali pokrovu, se prepričajte, da je vzmetna ključavnica neuporabna, preden zavržete staro napravo. To bo preprečilo, da bi postal smrtna past za otroka.
- Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Preden zavržete stari hladilnik za vino: odstranite vrata. Pustite police na mestu, tako da se otroci ne bodo zlahka povzpeli noter.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Opomba: Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko nalagajo in razkladajo napravo.

Splošna varnost

OPOZORILO - Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so:

- ✓ Kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih prostorih

Okoljih

- ✓ Kmetije in stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih,
- ✓ Okolja tipa nočitev z zajtrkom,
- ✓ Gostinstvo in podobne nemaloprodajne aplikacije.

OPOZORILO - Da bi se izognili nevarnosti zaradi nestabilnosti naprave, jo je treba pritrditi v skladu z navodili.

OPOZORILO - V tej napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom, saj lahko puščajo ali sproščajo tekočine.

OPOZORILO - Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.

OPOZORILO - Prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali v vgrajeni konstrukciji naj ne bodo ovire in zagotovite, da zrak lahko kroži, še posebej, če je naprava namenjena za vgrajeno ali vgrajeno namestitev.

OPOZORILO - Za pospešitev postopka odmrzovanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

OPOZORILO - Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.

OPOZORILO - Ne uporabljajte električnih naprav v predalih za shranjevanje naprave, razen če so tiste, ki jih priporoča proizvajalec.

OPOZORILO - Hladilno sredstvo in izolacijski plin sta

vnetljivo. Pri odstranjevanju naprave to storite samo v pooblaščenem centru za odstranjevanje odpadkov. Ne izpostavljajte ognju.

OPOZORILO - Hladilno sredstvo teh naprav je R600a, vnetljivih in eksplozivnih izdelkov ne smete vstavljati v omarico ali blizu nje, da bi se izognili požaru ali eksploziji.

Hladilna tekočina

Hladilni krog v napravi uporablja hladilni izobuten (R600a), ki je zelo vnetljiv zemeljski plin in je zato nevaren za okolje. Pri prevozu ali nameščanju naprave pazite, da noben element hladilnega kroga ni poškodovan. Hladilna tekočina (R600a) je vnetljiva.

Pozor: nevarnost požara

Če je krogotok hladilnega sredstva poškodovan:

- ✓ Izogibajte se odpiranju ognja in virov vžiga.
- ✓ Temeljito prezračite prostor, v katerem je naprava.

Nevarno je spreminjati specifikacije ali spreminjati ta izdelek na kakršen koli način. Kakršna koli poškodba kabla lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.

Električna varnost

- Zavračamo kakršno koli odgovornost v zvezi z incidenti, ki jih povzroči slaba električna napeljava.
- Napajalnega kabla ne smete podaljševati. Ne uporabljajte podaljška, adapterja ali večsmerne vtičnice.
- Prepričajte se, da vtič ni zmečkan ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan napajalni vtič se lahko pregreje in povzroči

Požar.

- Prepričajte se, da lahko dostopate do glavnega vtiča naprave.
- Ne vlecite glavnega kabla.
- Prepričajte se, da je naprava vedno električno ozemljena.
- Če je vtičnica ohlapna, ne vstavljajte vtiča. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Naprave ne smete uporabljati brez notranje razsvetljave lamp pokrov.
- Klet se uporablja samo z napajanjem enofaznega izmeničnega toka 220 ~ 240V / 50Hz.
- Ne poskušajte zamenjati poškodovanega napajalnega kabla, obrnite se na poprodajni servis.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, vendar izven dosega otrok. V primeru dvoma se obrnite na svojega inštalacijskega tehnika.

Vsakodnevna uporaba

- Ta naprava je namenjena izključno za shranjevanje vina.
- V napravi ne shranjujte vnetljivih plinov ali tekočin. Obstaja nevarnost eksplozije.
- V napravi ne uporabljajte nobenih električnih naprav (električni aparati za sladoled, mešalniki itd.).
- Pri odklopu vedno izvlecite vtič iz omrežne vtičnice in ne vlecite kabla.
- Vročih predmetov ne postavljajte v bližino plastičnih delov te naprave.
- Strogo je treba upoštevati priporočila za shranjevanje proizvajalca naprave. Glejte ustrezna navodila za shranjevanje.

- Še naprej gorite sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem stran od naprave, tako da naprave ne zažigate.
- Naprava je namenjena shranjevanju pijač v običajnem gospodinjstvu, kot je razloženo v tej knjižici z navodili.
- Naprava je težka. Pri premikanju je treba paziti. Če je vaš aparat opremljen s kolesi, ne pozabite, da so ti zasnovani samo za lažje manjše premike. Naprave ne premikajte na dolge razdalje.
- Nikoli ne uporabljajte podnožja, predalov, vrat itd., da stojite na ali kot opore.
- Da bi preprečili padec predmetov in poškodbe ali poškodbe naprave, ne preobremenjujte stojal vrat in ne vnašajte hrane v napravo.

Pozor: čiščenje in servisiranje

- Pred servisiranjem izklopite napajanje in odklopite napravo.
- Pri čiščenju naprave ne uporabljajte kovinskih predmetov, parnih sistemov, hlapnih tekočin, organskih topil ali abrazivnih snovi.
- Delov aparata nikoli ne čistite z vnetljivimi tekočinami. Hlapi lahko povzročijo nevarnost požara ali eksplozije.
- Za odstranjevanje ledu ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov. Uporabite plastično strgalo.

Pomembne informacije o namestitvi

- Namenjen je izključno za shranjevanje vina.
- Ta hladilna naprava ni primerna za zamrzovanje živil.

- Hladilnik za vino je priporočljivo oblikovati pri 12 °C.
- Police, nameščene v tovarniškem načinu, so najučinkovitejša poraba energije za hladilne naprave.
- Izogibajte se lokaciji enote na vlažnih območjih.
- Napravo hranite stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote (štedilnik, grelec, radiator itd.). Neposredna sončna svetloba lahko vpliva na akrilni premaz, viri toplote pa lahko povečajo porabo električne energije. Ekstremno hladne ali vroče temperature okolja lahko povzročijo tudi nepravilno delovanje naprav.
- Hladilnik za vino priključite v ekskluzivno, pravilno nameščeno ozemljeno vtičnico. V nobenem primeru ne odrežite ali odstranite tretjega (ozemljitvenega) zobca iz napajalnega kabla. Vsa vprašanja v zvezi z napajanjem in / ali ozemljitvijo je treba nasloviti na pooblaščenega električarja ali pooblaščen servisni center za izdelke.
- Da bi zagotovili pravilno električno povezavo, upoštevajte priporočila iz tega priročnika.
- Razpakirajte napravo in vizualno preverite, ali ni poškodovana. Ne priključujte poškodovane naprave. Obvestite svojega prodajalca ali prodajno mesto o morebitni škodi. V takem primeru shranite embalažo.
- Priporočljivo je, da se naprava usede vsaj 24 ur pred priključitvijo na električno napajanje, tako da je dovod tekočine kompresorja pravilen.
- Da se prepreči pregrevanje, je potrebno pravilno kroženje zraka. Da bi zagotovili zadostno prezračevanje, upoštevajte navedena priporočila za namestitev.
- Da bi se izognili nevarnosti požara, kadar je to mogoče, zagotovite, da naprava ni v stiku s stenami ali vročim


elementom (kompresor, kondenzator). Upoštevajte priporočila za namestitvev.

- Naprave ne smete namestiti blizu radiatorjev ali kuhalnih plošč ali plinskih obročev.
- Preverite, ali so električne vtičnice dostopne, ko je naprava nameščena.
- Ko namestite napravo, se prepričajte, da napajalni kabel ni ujet ali poškodovan.

Varčevanje z energijo

Če želite omejiti porabo električne energije vaše naprave:

- ✓ Namestite ga na ustrezno mesto (glejte »Navodila za namestitvev«).
- ✓ Pustite vrata odprta čim manj časa.
- ✓ Za zagotovitev pravilnega delovanja naprave redno čistite kondenzator (glejte »Vzdrževanje«).
- ✓ Redno pregledujte tesnila vrat in se prepričajte, da so še vedno pravilno zapiranje. Če temu ni tako, se obrnite na poprodajno službo.
- ✓ Za čim učinkovitejšo porabo energije v hladilni enoti je priporočljiva naslednja kombinacija polic. Skupaj so štiri police in ena razstavna polica.

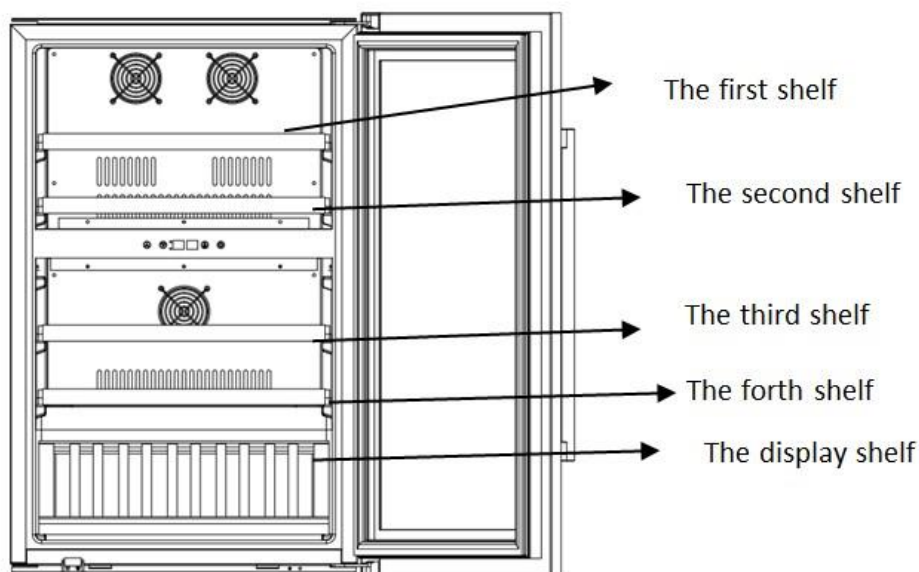

- ✓ Termostat naprave je elektronski in omogoča nastavitve temperature med 5 in 18 stopinj.
Za shranjevanje vina je priporočljivo, da napravo nastavite na 12 stopinj.
To temperaturo je mogoče prilagoditi glede na vrsto shranjenega vina.
Nastavitev temperature nad 12 stopinj bo zmanjšala porabo energije naprave.
Nastavitev temperature pod 12 stopinj bo povečala porabo energije naprave. Nekateri modeli omogočajo nastavitve različnih temperaturnih ravni v isti kleti. Naprava zagotavlja, da se temperatura vzdržuje, dokler deluje in se uporablja v normalnih pogojih.
Na temperaturo v notranjosti naprave lahko vplivajo številni dejavniki: sobna temperatura, izpostavljenost soncu, število odprtih vrat in število shranjenih steklenic ... Rahle spremembe temperature so povsem normalne.

Odpravljanje težav

- Vsa električna dela mora opraviti usposobljen in tehnik.

- Napravo mora popraviti pooblaščen servisni center z uporabo samo originalnih rezervnih delov proizvajalca.

The appliance is designed for home use only. The manufacturer declines any liability whatsoever in the case of other use.




R600a

Varnostna navodila

- Pozor - Ne ovirajte prezračevalnih rešetak na napravi. Prezračevalne odprtine v ohišju naprave ali v konstrukciji za vgradnjo naj ne bodo ovire.
- Pozor - V napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke, ki vsebujejo vnetljivo pogonsko gorivo.
- Pozor - Ne poškodujte hladilnega tokokroga v napravi.
- Pozor - Hladilne enote uporabljajo izobutan (R600a) in jih ne smete namestiti blizu virov vžiga (na primer električni kontakti, ki so izpostavljeni, ali odprti kontakti, ki bi jih hladilna tekočina lahko zaprla v primeru puščanja). Vrsta hladilne tekočine je navedena na identifikacijski ploščici elektroenergetske omarice.
- Pozor - Ne uporabljajte električne opreme v predelih naprave, razen če so tiste, ki jih priporoča proizvajalec.

Ta naprava izpolnjuje zahteve vseh veljavnih evropskih direktiv in njihovih sprememb.

2.OPIS NAPRAVE

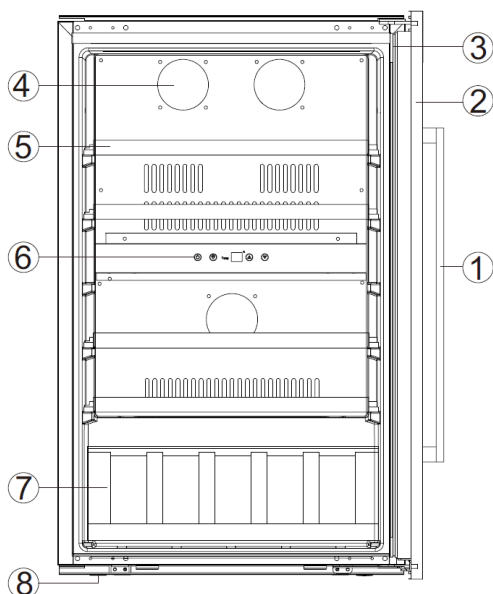

- 1) Ročica
- 2) Steklена vrata
- 3) Tesnilo
- 4) Maska ventilatorja
- 5) Polica
- 6) Nadzorna plošča
- 7) Predstavitevna polica
- 8) Noge

EPREL

Če želite izvedeti več o svojem izdelku, obiščite spletno zbirko podatkov EPREL. Kot je opredeljeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2016, so vse informacije v zvezi s to hladilno napravo na voljo na bazi EPREL (Evropska zbirka podatkov o izdelkih za označevanje z energijskimi nalepkami). Ta baza podatkov vam omogoča, da si ogledate informacije in tehnično dokumentacijo vašega hladilnega aparata. Do podatkovne zbirke EPREL lahko dostopate tako, da skenirate kodo QR na energijski nalepki vaše naprave ali neposredno na: www.ec.europa.eu in poiščete referenco hladilnega aparata.

3.TEHNIČNI PODATKI

Tipska ploščica, pritrjena na notranjo ali zadnjo stran naprave (odvisno od modela), vsebuje vse informacije, značilne za vašo napravo.

Priporočamo, da si pred namestitvijo v to knjižico zabeležite njegovo serijsko številko, da se boste lahko pozneje sklicevali nanjo (tehnično delo, prošnja za pomoč itd.).



Ko je naprava nameščena in naložena, dostop do nje ni tako enostaven.

POZOR: brez teh informacij ni mogoče zagotoviti nobene pomoči.

4. NAVODILA ZA NAMESTITEV

Pred uporabo te naprave

- Odstranite zunanjo in notranjo embalažo.
- Preden napravo priključite na vir napajanja, jo pustite stati pokončno približno 24 ur. To bo zmanjšalo možnost okvare hladilnega sistema zaradi ravnanja med prevozom.
- Notranjo površino očistite z mlačno vodo z mehko krpo.
- Ko odstranjujete napravo, izberite pooblaščen mesto za odstranjevanje.
- Za premikanje in namestitev naprave uporabite dve ali več ustrezno usposobljenih oseb. Če tega ne storite, lahko pride do poškodb hrbta ali drugih poškodb.
- Hladilnik za vino postavite na položaj, ki je dovolj močan, da ga podpira, ko je popolnoma napolnjen. Če želite izravnati hladilnik za vino, prilagodite sprednjo izravnalno nogo na dnu hladilnika za vino.
- Potrebno je ustrezno prezračevanje, ne blokirajte sprednjega izhoda zraka.
- Ni zasnovan za namestitev v pregovor ali klet.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Ta naprava je zasnovana **samo za vgradnjo** v vgrajene kuhinjske enote.
- Klet priključite na eno vtičnico in pazite, da jo podpirate, tako da je vaša vinska klet popolnoma ravna (priporočljiva je uporaba libele). To bo preprečilo kakršno koli premikanje zaradi nestabilnosti, ki povzroča hrup in vibracije, ter zagotovilo, da se vrata popolnoma tesnijo.
- Ta naprava je namenjena izključno za shranjevanje vina.
- Ta naprava uporablja vnetljivo hladilno sredstvo. Zato med prevozom nikoli ne poškodujte hladilne cevi.

Pozornost

- Vino shranjujte v zaprtih steklenicah.
- Ne preobremenjujte omare.
- Ne odpirajte vrat, razen če je to potrebno.
- Polic ne prekrivajte z aluminijasto folijo ali drugim materialom polic, ki lahko preprečuje kroženje zraka.
- Če hladilnik za vino ostane prazen dlje časa, priporočamo, da napravo izklopite in po skrbnem čiščenju pustite vrata odprta, da lahko zrak kroži v omari, da se prepreči morebitna kondenzacija, plesen ali vonjave.

POZOR: napravo hranite stran od snovi, ki lahko povzročijo vžig.

Mejne vrednosti sobne temperature okolja

Ta naprava je zasnovana za delovanje pri temperaturah okolice, ki jih določa njen temperaturni razred, označen na tipski ploščici.

RAZRED	SIMBOL	RAZPON TEMPERATURE OKOLJA (°C)
Razširjena zmerna	SN	Od +10 do +32
Zmerno	N	Od +16 do +32
Subtropske	ST	Od +16 do +38
Tropskih	T	Od +16 do +43

Ta hladilna naprava je namenjena uporabi pri temperaturi okolja od 10 °C do 32 °C


Vgrajene inštalacijske risbe


Vrata hladilnika za vino skoraj popolnoma zatesnijo nameščeno enoto.

POZOR: pri vseh teh modelih upoštevajte potrebne razdalje za dovod in izpuh zraka.

Vroč zrak je treba s prezračevanjem pognati v zadnjo steno kleti in nato iztisniti navzgor. Prezračevalni kanali imajo prečni prerez najmanj 200 kvadratnih centimetrov.


Opozorilo: da bi zagotovili pravilno delovanje, prezračevalne rešetke ne smejo biti nikoli zamašene ali pokrite.

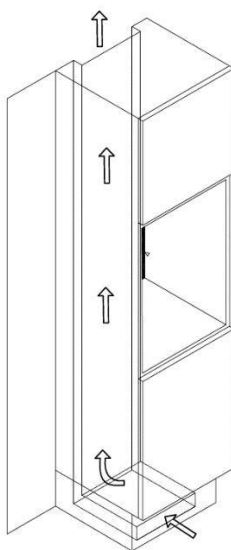

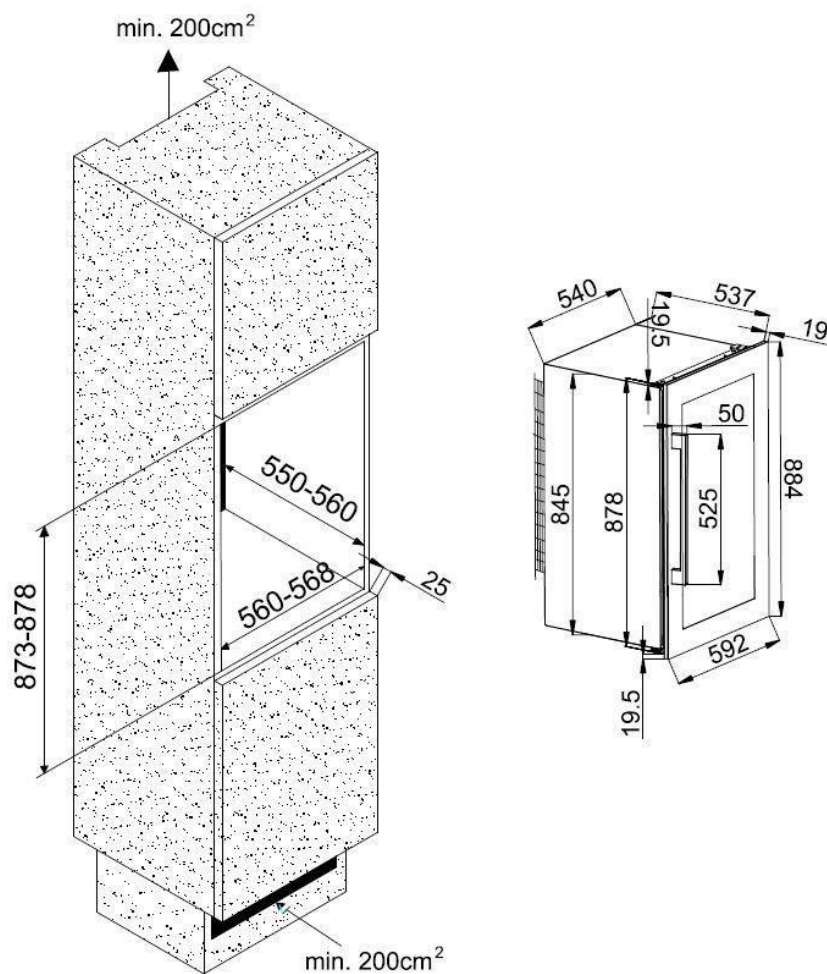

Namestitev ročaja

PREVIDNOST! NE UPORABLJAJTE ELEKTRIČNIH ORODIJ. PREVIDNOST! NAMEŠČENA MORA BITI ČRNA PODLOŽKA. PREVIDNOST! PREVIJANJE LAHKO RAZBIJE STEKLENA VRATA.

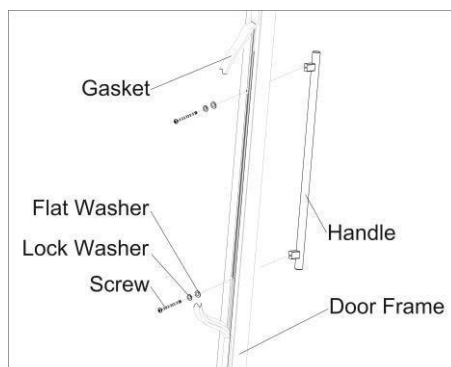


1. Odstranite tesnilo vrat na strani, na kateri želite namestiti ročaj. Vidite lahko dve določeni luknji za namestitev ročaja.
2. Ročaj tesno namestite, kot je prikazano na zgornji sliki, z dvema vijakoma, zapornimi podloškami in ploščatimi podloškami. **PREVIDNOST!** Ko namestite ta ročaj, ne zavrtite ene strani premočno. Twist

Najprej zgornji vijak, vendar ga ne zategnite do meje, nato pa zavrtite spodnji vijak. Po tem lahko dva vijaka počasi privijete do meje. **PREVIDNOST!** Če zgornji vijak zavrtite na omejeno, nato pa zavrtite spodnji vijak, se bo steklo verjetno zlomilo.

3. Zamenjajte tesnilo vrat.

Vzratna vožnja vrat

Vrata lahko zamenjate z leve in desne strani. Ni posebnih zahtev, vsa vrata se odprejo z leve strani. Če je potrebno odpreti z desne strani, glejte naslednja navodila.

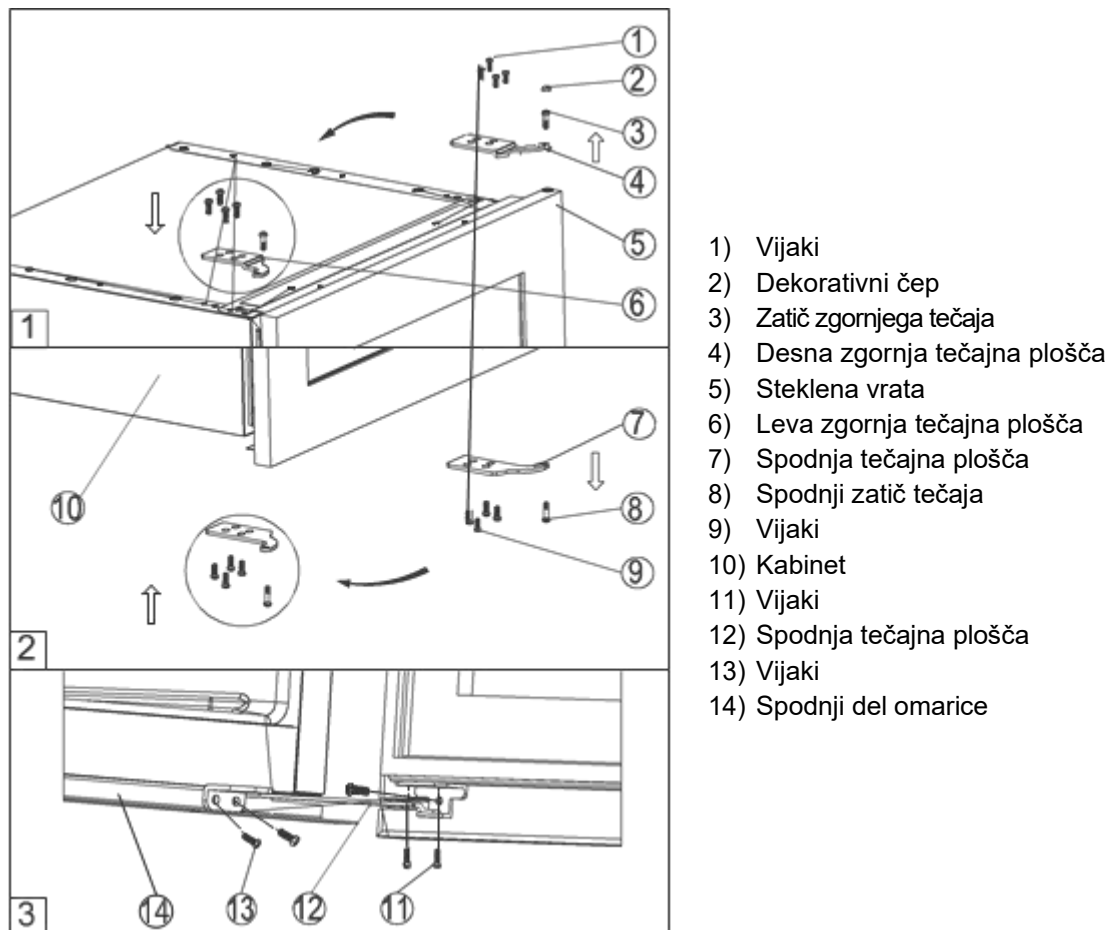


POMEMBNO: vse odstranjene dele je treba shraniti za ponovno namestitev vrat.

1. Zaprite steklena vrata in odstranite dekorativni čep št. 2. Odvijte zatič zgornjega tečaja št. 3 in spodnji zatič tečaja št. 8. Pazite, da steklena vrata podprete z rokami, da preprečite, da bi po odstranitvi zatičev padla (sl. 1 in 2).
2. Povlecite navzdol, da odstranite steklena vrata in jih položite na oblazinjeno površino, da preprečite praskanje.
3. Odstranite desno zgornjo tečajno ploščo št. 4 tako, da odvijete štiri vijake št. 1 in vzemite levo zgornjo tečajno ploščo št. 6 iz plastične vrečke, ki vsebuje navodila za uporabo, nato pa jo namestite na določeno mesto na nasprotni strani (sl. 1).
4. Odstranite spodnjo ploščo št. 7 tako, da odvijete štiri vijake št. 9. Nato ga obrnite in namestite na nasprotno stran (sl. 2).
5. Zavrtite steklo za 180° in ponovno namestite zatič tečaja št. 3 in 8 skozi zgornjo ploščo tečaja št. 6 in spodnjo ploščo tečaja št. 7 v vrata. Prepričajte se, da so distančniki, na katerih sedijo zatiči tečajev, pravilno nameščeni.

6. Izravnnavanje vrat z nastavitvijo vijakov, ki se uporabljajo za pritrditev zgornje tečajne plošče in spodnje tečajne plošče.

5. NAVODILA ZA UPORABO

Priporočljivo je, da napravo namestite **na mesto, kjer je temperatura okolice med 10-32 °C**. Če je temperatura okolice nad ali pod priporočenimi temperaturami, lahko to vpliva na delovanje enote in morda ne bo mogoče doseči temperature med 5 in 18 °C.

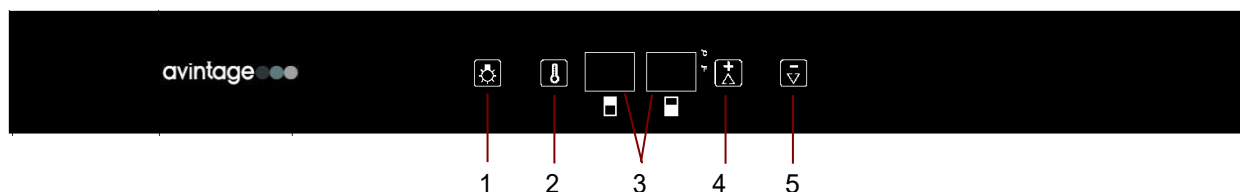

- 1) Gumb za luč
- 2) Gumb za izbiro predelka
- 3) Prikazovalniki temperature
- 4) Gumb za povečanje temperature
- 5) Gumb za znižanje temperature

Za vklop ali izklop vinske kleti hkrati pritisnite gumba 1 in 2. Če želite spremeniti enoto za odčitavanje temperature, pritisnite gumb za luč (1) za 5 sekund. Na zaslonu se prikaže izbrana temperaturna enota (°C ali °F).

Možno je prilagoditi temperaturo stopinjo za stopnjo; temperaturo lahko nastavite s tipkami ali desno od prikazovalnika temperature. Najprej je treba želeni predel izbrati s pritiskom na gumb 2. Temperaturno območje te kleti je med 5 °C in 18 °C v vsaki cona.

Če želite vklopiti ali izklopiti notranjo luč, pritisnite gumb 1. Svetloba (LED) je primerna za shranjevanje vina. Vendar pa je priporočljivo, da luč pri običajni uporabi ugasnete.

POMEMBNO: temperatura, izbrana za zgornji predel, mora biti vedno nižja od temperature, izbrane za spodnji predel (model z 2 oddelkom). Za optimizacijo delovanja naprave je pomembno, da nastavite temperaturo ob upoštevanju razlike največ 10 °C med zgornjim in spodnjim predelom (npr. 18 in 8 °C).

Prikaz temperature

Naprava je zasnovana za prikaz nastavljene temperature. Če želite preveriti dejansko temperaturo omarice, pritisnite tipka 4 v 5 sekundah, se bo vrednost vrnila na nastavljeno temperaturo z nadaljnjimi 5 sekundami.

Opomba : Dejanska temperatura je podana samo v informativne namene, ni je mogoče prilagoditi in je odvisna od različnih faz hlajenja. Odstopanje +/- 2 °C od izbrane temperature je normalno.

Prikazovalnik temperature bo utripal, če:

- Temperatura v coni odstopa od nastavljene temperature za več kot 5 °C. Utripanje prikaza temperature zagotavlja, da se temperatura ne more neopaženo dvigniti ali znižati in

Opomba: pri prvi uporabi ali po uporabi vinske kleti po daljšem obdobju neaktivnosti notranja temperatura ne bo takoj prikazana na zaslonu. Dejansko je treba počakati nekaj ur za prilagoditev temperature vinske kleti, da bi imeli homogeno temperaturo. Da bi se izognili prekomerni kondenzaciji, ko je temperatura okolice nad 28 °C, ne znižujte temperature pod 7 °C.

Ko je temperatura okolice 25 °C in hladilnik za vino pima napojbene steklenice, bo trajala le nekaj ur. Hladilnik za vino mora imeti nastavljivo temperaturo, ki jo lahko nastavimo na 12 °C ali 14 °C. Če hladilnik za vino ni nastavljiv, mora biti temperatura okolice 12 °C ali 14 °C. Če hladilnik za vino ni nastavljiv, mora biti temperatura okolice 12 °C ali 14 °C. Če hladilnik za vino ni nastavljiv, mora biti temperatura okolice 12 °C ali 14 °C.

Klimatski sistem

Še posebej pomembno je, da se izognete nenadnim spremembam temperature. Ta naprava, ki so jo oblikovali strokovnjaki za enofile, za razliko od preprostega hladilnika, upošteva občutljivost vin grand cru na nenadne spremembe temperature, tako da zagotavlja natančen nadzor konstantne **povprečne temperature**.

Sprožil se bo zvočni alarm in zasloni bodo začeli utripati, če so vrata nepravilno zaprta več kot 60 sekund. Če želite izklopiti alarm, zaprite vrata ali pritisnite kateri koli gumb na nadzorni plošči.

Hladilni kompresor je opremljen s posebnimi blažilniki (tihi bloki), notranji prostor pa je izoliran od telesa z debelo plastjo poliuretanske pene. Te lastnosti preprečujejo prenos vibracij na vaša vina.

Svetloba pospešuje staranje vina. V naših kletih z masivnimi vrati so vaša vina naravno zaščitena, seveda pod pogojem, da se vrata ne odpirajo prepogosto. Ta model s steklenimi vrati je bil posebej obdelan in filtrira škodljive ultravijolične žarke, s čimer zagotavlja, da so vaša vina popolnoma zaščitena.

Vaš aparat je opremljen s samodejnim ciklom odmrzovanja. Ko se hladilni cikel konča, se hladilne površine naprave samodejno odmrznejo. Voda za odmrzovanje se usmerja v pladenj za izhlapevanje kondenzata, ki se nahaja na zadnji strani naprave v bližini kompresorja. Toplota, ki jo proizvaja kompresor, nato izhlapi kondenzate, zbrane v pladnju.

- Da preprečite poškodbe tesnila vrat, se prepričajte, da so vrata popolnoma odprta, preden izvlečete police za dodajanje ali odstranjevanje steklenic.


7. NAKLADANJE

Največje priporočene količine polnjenja steklenic so navedene kot smernice in so le okvirne; Zagotavljajo hitro oceno velikosti aparata (podobno kot zmogljivost hladilnika, izražena v litrih).

Ustrezajo testom, ki se izvajajo s standardno steklenico: standardna steklenica "75 cl lahka Bordeaux" - standardi uporabljajo geografsko poreklo vsake oblike steklenice (Bordeaux, Burgundija, Provansa itd.) in tip (tradicionalna, težka, lahka, piščal itd.), Vsaka s svojim premerom in višino.

V resnici in v skrajnih primerih bi lahko shranili več steklenic, če bi enako vrsto steklenice zlagali brez uporabe polic, vendar raznolika klet obsega najrazličnejše steklenice in praktični vidik vsakodnevnega upravljanja kleti omejuje njeno zmogljivost. Zato boste verjetno napolnili napravo nekoliko manj od priporočenega maksimuma.

Vrste steklenic:

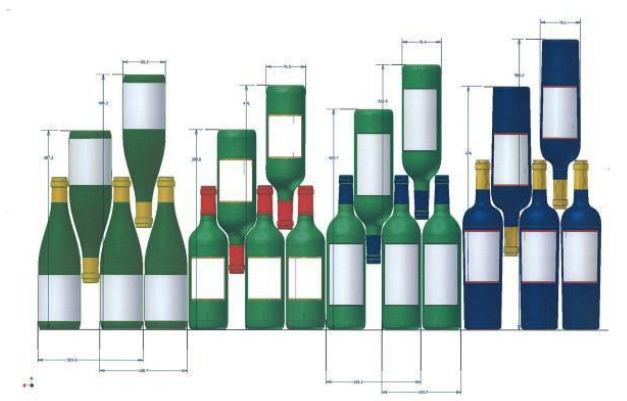


Tukaj vidimo 4 vrste steklenic vina po 75 cl: burgundske in bordoške steklenice vina različnih dimenzij. Obstaja veliko drugih vseh oblik in velikosti. Opazili boste razlike v shranjevanju, odvisno od višine steklenice, premera in načina izmeničnega položaja.

Na primer, če je vinska klet napolnjena samo s steklenicami burgundskega vina, bo približno 30% manj steklenic od začetne količine, izračunane za steklenice Bordeaux.


Križanje tipov

Od zgoraj navzdol od vratu do vratu:

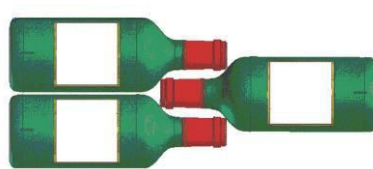

Bodite pozorni na razliko v globini!

Vrat od zgoraj navzdol med telesi steklenic:

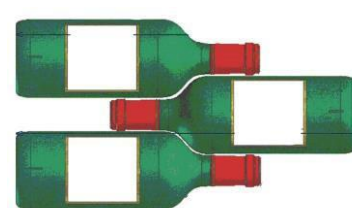

Povečana obremenitev.

- Pred zaprtjem preverite, ali lahko vrata zaprete, ne da bi se dotaknili steklenice.

- Pri nalaganju več steklenic naenkrat bo trajalo več časa, da enota doseže želeno temperaturo.

Napovedana zmogljivost

Napovedana zmogljivost je največja zmogljivost, izračunana z določenim številom polic, ki se razlikuje glede na model. Ta standard se izračuna s steklenicami 75cl tradicionalnega tipa Bordeaux. Vsaka druga vrsta steklenice in dodajanje polic bo znatno zmanjšala zmogljivost shranjevanja.

Kapaciteta vaše vinske kleti se meri po standardu EN62552.

Primeri temperatur serviranja

Mnenja so različna, tudi temperatura okolice, vendar se mnogi strinjajo glede naslednjega:

Prestična vina Bordeaux – rdeča	16 – 17 °C
Prestična burgundska vina – rdeča	15 – 16 °C
Prestične suhe bele letnike	14 – 16 °C
Lahka, mlada, sadna rdeča	11 – 12 °C
Provansalski roséji, primarna vina	10 – 12 °C
Suho belo in vin de pays rdeče	10 – 12 °C
Vin de pays belci	8 – 10 °C
Šampanjci	7 – 8 °C
Sladka vina	6 °C

8.NEGA IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem naprave (nekaj, kar je treba redno izvajati), jo odklopite tako, da odstranite vtič ali potegnete varovalko na tokokrogu.

Pred prvo uporabo aparata in redno nato priporočamo, da notranjost in zunanost (spredaj, stran in zgoraj) očistite s toplo, pomešano z nežnim čistilnim sredstvom. Sperite s čisto vodo in pustite, da se posuši, preden ponovno priključite. Ne uporabljajte topil ali abrazivov.

Ko je naprava prvič vklopljena, se lahko pojavi ostanek vonja. V tem primeru napravo prazne nekaj ur pri najhladnejši možni temperaturi. Mraz bo ubil vse vonjave.

V primeru izpada električne energije

Večina izpadov električne energije je rešena v kratkem času. Izpad električne energije za 1 ali 2 uri ne bo vplival na temperaturo v vaši omari. Če želite zaščititi svoja vina med izpadom električne energije, se izogibajte čim večjemu odpiranju vrat. Med zelo dolgimi izpadi električne energije sprejmite potrebne ukrepe za zaščito vina.

- Če je naprava odklopljena ali če pride do izpada električne energije, morate pred ponovnim zagonom počakati tri do pet minut. Če poskusite znova zagnati pred tem časom, se bo kompresor ponovno zagnal šele po 3 do 5 minutah (če to zahteva temperatura).
- Pri prvem vklopu ali po daljšem izklopu je možno, da pri ponovnem zagonu izbrane in prikazane temperature niso enake. To je normalno. Trajalo bo nekaj ur, preden se stabilizirajo.

Čas počitnic

- **Kratke počitnice:** pustite hladilnik za vino delovati med počitnicami, krajšimi od treh tednov.

- **Dolge počitnice:** če naprave ne boste uporabljali več mesecev, odstranite vse predmete in izklopite napravo. Notranjost temeljito očistite in posušite. Da bi preprečili rast vonja in plesni, pustite vrata rahlo odprta: po potrebi jih zaprejte.

Premikanje hladilnika za vino

- Odstranite vse elemente.
- Varno prilepite vse ohlapne predmete (police) v napravi.
- Nastavljivo nogo obrnite navzgor do podnožja, da se izognete poškodbam.
- Zalepite vrata.
- Prepričajte se, da bo naprava med prevozom varna v pokončnem položaju. Prav tako zaščitite zunanjo napravo z odejo ali podobnim predmetom.

9.V PRIMERU OKVARE

Kljub skrbnosti, ki jo posvečamo med proizvodnjo, okvare nikoli ni mogoče popolnoma izključiti. Preden se obrnete na poprodajni oddelek vašega prodajalca, preverite, ali:

- Naprava je pravilno priključena
- Izpad električne energije ni v teku
- Razčlenitev ni ena od tistih, ki so opisane v tabeli na koncu tega priročnika

POMEMBNO: če je priloženi napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servisni center, ki ga je odobrila blagovna znamka ali prodajalec. V vsakem primeru ga mora zamenjati usposobljeno osebje, da se izognemo tveganju poškodb.

**ČE TI PREGLEDI NE RAZKRIJEJO NIČESAR, SE OBRNITE NA POPRODAJNIDOM VAŠEGA
PRODAJALCA.**

PREVIDNOST!

**Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali popraviom napravo
izključite iz električnega pogona.**

10.REZERVNI DEL IN SAV

Estetski in funkcionalni rezervni deli v skladu z UREDBO (EU) 2019/2019 (točka 3 Priloge II) so na voljo strokovnim serviserjem in končnim uporabnikom za obdobje 7 let ali 10 let (seznam v točkah 3.a.1 in 3.a.2 Priloge II) od dajanja zadnje enote modela na trg. Seznam rezervnih delov in postopek njihovega naročanja (strokovni dostop / zasebni dostop) sta na voljo na naslednji spletni strani: www.interfroidservices.fr ali po pošti na naslov FRIO - Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefauchaux - 72230 ARNAGE

Za druge funkcionalne rezervne dele, ki niso določeni v uredbi EU 2019/2019, so na voljo za obdobje 10 let.

Vse vinske kleti FRIO imajo 1-letno garancijo na funkcionalne dele.

Uredba EU (EU) 2019/2019 in njene priloge so na voljo na evropskem spletišču eur-lex.europa.eu

11. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Z lahkoto lahko rešite številne pogoste težave s hladilnikom vina, s čimer prihranite stroške morebitnega servisnega klica. Preizkusite spodnje predloge in preverite, ali lahko odpravite težavo, preden pokličete serviserja.


PROBLEM	MOŽEN VZROK
Hladilnik za vino ne deluje	- Ni priključen na napajanje - Odklopnik se je sprožil ali pregorela varovalka - Preverite nastavitev nadzora temperature - Zunanje okolje bo morda zahtevalo višjo nastavitev
Hladilnik za vino ni dovolj hladen	- Vrata se prepogosto odprejo - Vrata niso popolnoma zaprta - Tesnilo vrat se ne tesni pravilno
Pogosto se vklopi in izklopi	- Sobna temperatura je bolj vroča kot običajno - V hladilnik za vino je bila dodana velika količina vsebine. - Vrata so prepogosto odprta - Vrata niso popolnoma zaprta - Nadzor temperature ni pravilno nastavljen - Tesnilo vrat se ne tesni pravilno
Svetloba ne deluje	- Ni priključen na napajanje - Odklopnik se je sprožil ali pregorela varovalka - Žarnica je izgorela, obrnite se na poprodajni servis - Stikalo za luči je "OFF"
Vibracije	Preverite, ali je hladilnik za vino ravno
Zdi se, da hladilnik za vino povzroča preveč hrupa	- Ropotanje lahko izhaja iz pretoka hladilnega sredstva, kar je normalno - Ko se vsak cikel konča, boste morda slišali grganje zvoki, ki jih povzroča pretok hladilnega sredstva v hladilniku vina - Krčenje in širjenje notranjih sten lahko povzroči pokanje in prasketanje - Hladilnik za vino ni ravno
Vrata se ne bodo pravilno zaprla	- Hladilnik za vino ni ravno - Vrata so bila obrnjena in niso bila pravilno nameščena - Tesnilo je umazano
LED zaslon za okvaro	- Police niso na svojem mestu - Slaba kakovost prikaza - Vrednost temperature se ne prikaže - Obrnite se na poprodajni servis
Ventilatorji ne delujejo več	- Obrnite se na poprodajni servis - Temperaturna sonda ne deluje
« E1 » do « E9 », «EA» kode napak	Obrnite se na poprodajni servis
« Lo », « HI » kode napak	- Napaka hladnega sistema - Dejanska temperatura je previsoka "HI" ali prenizka "Lo" - Odklopite vinsko klet in se obrnite na poprodajno službo
Koda napake « EU »	Napaka pri komunikaciji med zaslonsko ploščo in napajalno ploščo

**« ET » koda
napake**


- *Obrnite se na poprodajni servis*
- *Napaka hladnega sistema*
- *Obrnite se na poprodajni servis*

Zamenjava luči

Ta naprava je sestavljena iz svetlečih diod (LED). Potrošnik ne more spremeniti te vrste diode. Življenjska doba teh LED diod običajno zadostuje, da ni treba spremeniti. Če pa in kljub vsej skrbi pri izdelavi vaše vinske kleti, LED diode so bili pokvarjeni, se za kakršen koli poseg obrnite na poprodajno službo.

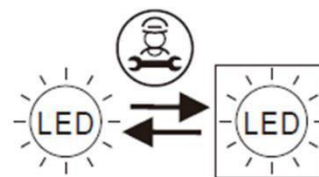**12.OKOLJE**

Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2019/290/UE o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki.



Simbol na izdelku ali na dokumentih, ki so priloženi izdelku, Crossed Out Wheelie Bin, označuje, da te naprave ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadki. Namesto tega ga je treba izročiti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme ali, če kupujete enakovreden izdelek, prodajalcu novega izdelka.

Uporabnik je odgovoren, da napravo ob koncu življenjske dobe odnese v ustrezen zbirni center. Selektivno in ustrezno zbiranje za recikliranje naprav, ki se ne uporabljajo več, ter njihovo odstranjevanje in uničenje na okolju prijazen način, pomaga preprečevati morebitne negativne učinke na okolje in zdravje ter spodbuja recikliranje materialov, uporabljenih za izdelavo proizvoda.

Za podrobnejše informacije o obdelavi, predelavi in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

13.OPOZORILO

Ker nenehno izboljšujemo naše izdelke v korist naših strank, si pridržujemo pravico do spremembe tehničnih lastnosti brez predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke blagovne znamke AVINTAGE ponujajo izključno izbrani prodajalci. Noben del teh navodil se ne sme šteti za dodatno zavarovanje.

FRIO ENTREPRISE ne odgovarja za napake ali tehnične ali uredniške pomanjkljivosti v tem dokumentu. Nezavezujoč dokument.

AVINTAGE/FRIO ENTREPRISE - bulevar 143 Pierre Lefaucheux 72230 Arnage - FRANCIJA

www.avintage.com - contact@avintage.com