


Navodila za sesalnik v avtomobilih

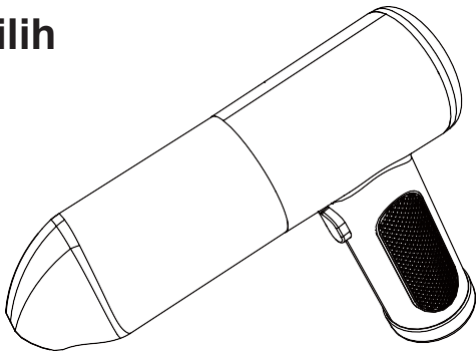

VARNOSTNI POGOJI IN NEVARNOSTI

Prosimo, natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga strogo upoštevajte.

2. Pred razstavljanjem, sestavljanjem ali čiščenjem naprave Ugasni aparat.

3. Ne uporabljajte aparata, če kaže znake poškodb.

4. Če je filter poškodovan, brez odlašanja Zamenjajte.

5. Ne uporabljajte neoriginalnih dodatkov.

6. Baterijo naprave je treba polniti glede na informacije O polnilni napetosti in toku, ki sta navedena na plošči Ocenjeni sistem.

7. Ne upravljajte naprave z mokrimi rokami.

8. Naprava ne sme delovati v bližini materialov Vnetljivo.

9. Naprava je namenjena odraslim In to bi moralo biti izven dosega otrok.

10. Ne izpostavljajte naprave škodljivim razmeram Atmosferski.

11. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

12. Ne puščajte naprave brez nadzora.

13. Do ne uporabljajte dodatkov, razen tistih, ki so na voljo Z napravo.

14. Ne sesajte drobnih prahov, kot je cement, omet ali moko, saj to lahko poškoduje napravo.

15. Ne sesajte pepela ali cigaretnih ogorkov.

16. Ne ovirajte vstopnih odprtin Izpušni zrak, saj obstaja tveganje poškodbe naprave.

17. To opremo lahko uporabljajo otroci vsaj 8 let in pri osebah z zmanjšanimi sposobnostmi fizično, duševno in neizkušeno poznavanje opreme, če je nadzor ali Navodila za uporabo opreme v sefu

na način, da so tveganja razumljena.

Otroci se ne bi smeli igrati z opremo. Nenadzorovani otroci Ne smete izvajati čiščenja in vzdrževanja opreme.

18. Uporabljajte aparat samo v zaprtih prostorih Na suhi površini. Uporaba naprave je prepovedana Na prostem in sesanje tekočin.

19. Pred uporabo naprave odstranite z površine ostri predmeti, večji kosi iz plastike umetno, kepo papirja in druge stvari, ki bi lahko poškodovati sestavne dele sesalca ali zamašiti odprtino zaliv.

20. Ne dajajte nobenih predmetov v sesalke.

21. Ne uporabljajte aparata, kadar je katera od sesalnih skodelic zamašena.

22. Ne nanašajte nobenih dišavnih izdelkov Na filtru sesalnika. Kemikalije, ki jih vsebujejo izdelki veljajo za vnetljive in lahko povzročijo vžig izdelka.

23. Izdelek je namenjen izključno uporabi V gospodinjstvu.

24. Ne sesajte rastlin, živali, ljudi in oblačil medtem ko ga nosi.

25. Polnjenje v dobro prezračenih prostorih.

26. Med polnjenjem ne puščajte brez nadzora.

27. Baterije ne uničujte, ne preluknjajte in ne odpirate.

28. Baterije ne odstranjujte, potem ko je bila baterija že uporabljena skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

To je treba predati na ločeno zbirališče odpadkov.

29. Ta izdelek je dovoljen le za popravilo s strani usposobljenih Servisni ali pooblaščen servisni center proizvajalca.

POZOR! NAPRAVE NE POTAPLJAJTE V VODO ALI JE NE ČISTITE

Z VODO, KEMIKALIJAMI ALI POLIRANJEM.


ZA ČIŠČENJE UPORABITE SUHO KRPO.

POZOR! VEDNO OHRANJAJTE VARNO RAZDALJO MED SEBOJ

SESALNIK IN VROČI PREDMETI, KOT SO

RADIATORJI, CIGARETNI OGORKI ITD

1. RISBA

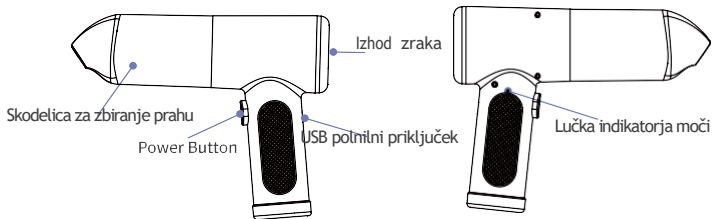

2.



Uporaba

1. Pritisni gumb "vklop" za 3 sekunde, nato bo sesalnik začel delovati
2. Ponovno pritisnite gumb za vklop, da spremenite hitrost na drugo območje moči.
3. Ponovno pritisnite gumb za vklop, da napravo izklopite

KAKO OČISTIM PRAHOVNICO?

1. Odstrani prah in izvleci onesnažene drobtine v smetnjak.
 2. Odstrani filter sesalnika iz notranjosti prahu in odstrani več prahu.
- PS: Prosimo, poskrbite, da sesalnik preneha delovati, če želite očistiti prah.


INDICATOR INSTRUCTION

1. Utripajoča rdeča lučka - treba je napolniti napravo - baterija je nizka
2. Zelena lučka - baterija napolnjena
3. Med delovanjem - indikatorska lučka je zelena
4. Nizka baterija, nadzor začne utripati rdeče

Polnjenje

1. Priloženi USB kabel naj bo vstavljen v priključek na sesalniku in povezan z adapterjem preko 5V/2A napajalnega vtiča
2. Ko sesalnik polni, indikatorska lučka utripa rdeče, ko baterija doseže 100 % kapacitete, se lučka spremeni v zeleno

KAKO UPORABLJATI

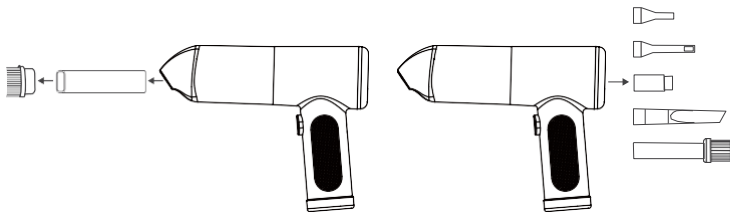


1. Način sesanja :

Po potrebi izberite sesalne dodatke in jih namestite v ustrezen priključek za uporabo.


2. Črpalni način

Izberite ustrezne dodatke za napihovanje po potrebi in jih namestite na ustrezne priključke za uporabo.

ZATEGNI PRAHOVNICO

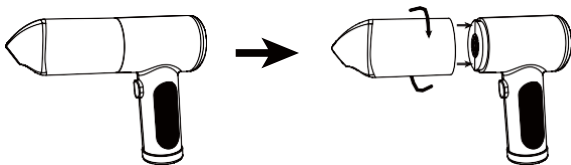


ODPRI PRAHOVNICO

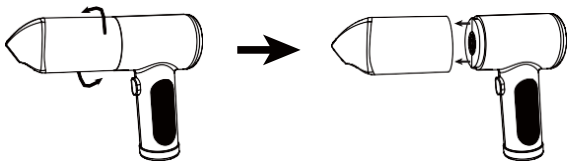


Kako odstraniti nečistoče?

Odstrani filter in lahko razliješ umazanijo

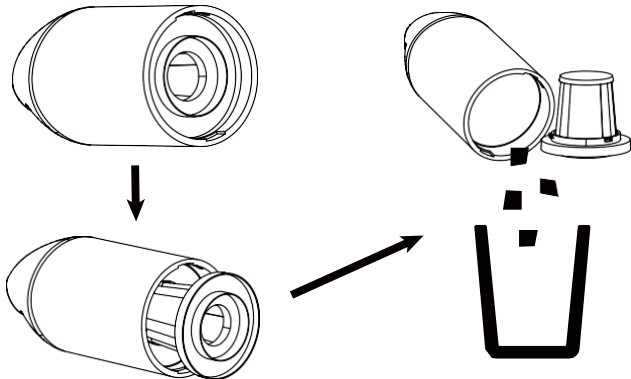

Vrste zračnih konic

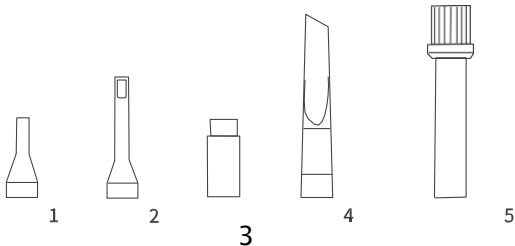

Šoba št. 1: za leče, leče, nakit itd.

Šoba št. 2: za napihovanje žog

Šoba št. 3 : za napihovanje vzmetnic za bazen

Šoba št. 4: odstranjevanje prahu in umazanije s tipkovnice

Šoba št. 5 : čistilna čopiča

3. SPECIFIKACIJA

Elektrika	DC 5V
Vhod	2A
ČAS POLNJENJA	3.5-4.5H
Delovna temperatura	14°F-122°F (-10°C-50°C)
Temperatura shranjevanja	-2°F-140°F (-10°C-60°C)

Nevarnost:

1. Ne vdihavajte vode ali drugih tekočin;
2. Ne vdihavajte vnetljivih snovi ali neohlajenega pepela;
3. Sesalca ne potaplajte v vodo ali druge tekočine;
4. Ne razstavljajte, ne udarjajte, stiskajte ali meči v ogenj;
5. Ne uporabljajte po potopitvi v vodo.