



Uporabniški priročnik za vlažilec zraka Meaco Deluxe 202



Vlažilec zraka Meaco Deluxe 202

Pred uporabo naprave Meaco Deluxe 202 preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Hvala, ker ste izbrali Meaco, resnično cenimo to.

VARNOSTNE INFORMACIJE

Tega stroja ne smete uporabljati v prostorih z naslednjimi pogoji:

- Potencialno eksplozivna atmosfera
- Agresivno vzdušje
- Z visoko koncentracijo topila
- Izjemno visoka stopnja prašnosti



Hranite izven dosega otrok: Ne dovolite otrokom, da se igrajo s to napravo ali v njeni bližini, saj lahko to povzroči poškodbe. Poskrbite, da bo naprava izven dosega otrok, razen če so pod nadzorom. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so jim dali navodila glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.

Napravo ozemljite: Napravo vedno uporabljajte z ozemljenim vtičem in električno vtičnico. Ozemljeni vtič je bistvena varnostna funkcija, ki pomaga zmanjšati tveganje za udar ali požar.

Zaščitite napajalni kabel pred poškodbami: Naprave nikoli ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan, saj lahko to povzroči nevarnost električnega udara ali požara. Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s kablom enake vrste in nazivne vrednosti.

Podaljški: Podaljški morajo biti ozemljeni in morajo omogočati napajanje enote z zahtevano napetostjo.

Ravnajte previdno: Naprave ne spuščajte, ne mečite in ne udarjajte. Grobo ravnanje lahko poškoduje komponente ali ožičenje, kar povzroči nevarne razmere.

Delujte na stabilni površini: Napravo vedno uporabljajte na stabilni, ravni površini, kot so tla ali trden pult, da preprečite padec ali poškodbe.

Hraniti ločeno od vode: Naprave nikoli ne uporabljajte v stoječi ali stoječi vodi, saj lahko to povzroči nevarnost poškodb ali električnega udara. Ne shranjujte in ne uporabljajte naprave na prostem. Če se električna napeljava ali komponente zmočijo, jih pred uporabo enote temeljito posušite. V primeru dvoma enote ne uporabljajte in se posvetujte z usposobljenim električarjem ali tehnikom. odobril Meaco.

Poskrbite za prosto odprtino za dovod zraka: Ne blokirajte ali ovirajte odprtine za dovod zraka tako, da enote postavite preblizu zaves, sten ali česar koli, kar bi omejilo dovod zraka. To lahko povzroči pregrevanje enote in nevarnost požara ali električnega udara.

Električne komponente naj bodo suhe: Nikoli ne dovolite, da voda pride v električne komponente enote. Če se te površine iz kakršnega koli razloga zmočijo, jih pred uporabo enote temeljito posušite. V primeru dvoma enote ne uporabljajte in se posvetujte z usposobljenim električarjem ali tehnikom, ki ga je odobrilo podjetje Meaco.

Upravljalvec mora uporabniku dati na voljo navodila za uporabo in zagotoviti, da jih uporabnik razume.



SPLOŠNI NASVETI

- Pred prvo uporabo vlažilnika zraka natančno preberite navodila.
- Po prejemu vlažilnika zraka morate pregledati enoto glede morebitnih poškodb med pošiljanjem. V primeru poškodbe morate o tem takoj obvestiti pošiljatelja.
- Vlažilec zraka mora biti postavljen na trdno, ravno površino. Vlažilnika zraka ne postavljajte preblizu virov toplote, kot so kamini ali peči. Vlažilnika zraka ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo.
- Poskrbite, da bo vlažilec zraka nameščen stran od pohištva ali elektronskih naprav, da preprečite poškodbe zaradi vlage.
- Toplo priporočamo uporabo vlažilnika zraka s kalcijevim karbonatnim filtrom, da preprečite poškodbe zaradi vodnega kamna, zlasti na območjih s trdo vodo.
- Embalažo vlažilnika shranite na varnem mestu, da ga boste lahko varno poslali, če bo potreben servis. Za prihranek prostora lahko lepilni trak preprosto prerežete z nožem in kartonsko škatlo prepognete.

NAČELA VLAŽILNIKA ZRAKA

Zaradi hitrih vibracij v vlažilniku zraka nastajajo majhni delci vode, ki jih vrh vlažilnika piha v prostor.

Priporočamo, da vlažilnik zraka nastavite tako, da doseže ciljno raven od 40 % do 60 % relativne vlažnosti. Plesen se tvori pri 68 % relativne vlažnosti, zato je pomembno, da ciljne ravni vlažnosti ne nastavite previsoko.


UV-svetilka v podstavku vlažilnika bo ob vklopu ubila bakterije in mikrobe, ki so lahko prisotni v vodi, da se zagotovi čim čistejša vlažilna meglica. Med tem postopkom se bo plastika v podstavku razbarvala in postala rumena. To ni napaka in je ni mogoče preprečiti, temveč je dokaz, da UV-svetilka deluje. UV-svetilka se bo izklopila, ko rezervoar odstranite s podstavka. Med uporabo UV-svetilke nikoli ne glejte neposredno v njo, saj lahko to poškoduje vaš vid.

Povsem normalno je, da ultrazvočni vlažilec zraka na površini, na kateri stoji, ustvari lužo vode. To lahko preprečite ali zmanjšate tako, da šobe za meglico usmerite stran od druge, da zagotovite, da meglica potuje v različne smeri in se ne koncentrira na enem mestu. Po potrebi lahko zmanjšate tudi izpust meglice, da zmanjšate količino vlage, ki pristane pred vlažilnikom. Za boljšo razpršitev meglice po prostoru se lahko uporabi tudi MeacoFan.

Če je pohištvo, v bližini katerega postavljate vlažilec zraka, dovzetno za poškodbe zaradi vlage, priporočamo, da uporabite drugo mesto ali zaščitite površino pred vlago.



IDENTIFIKACIJA IZDELKA

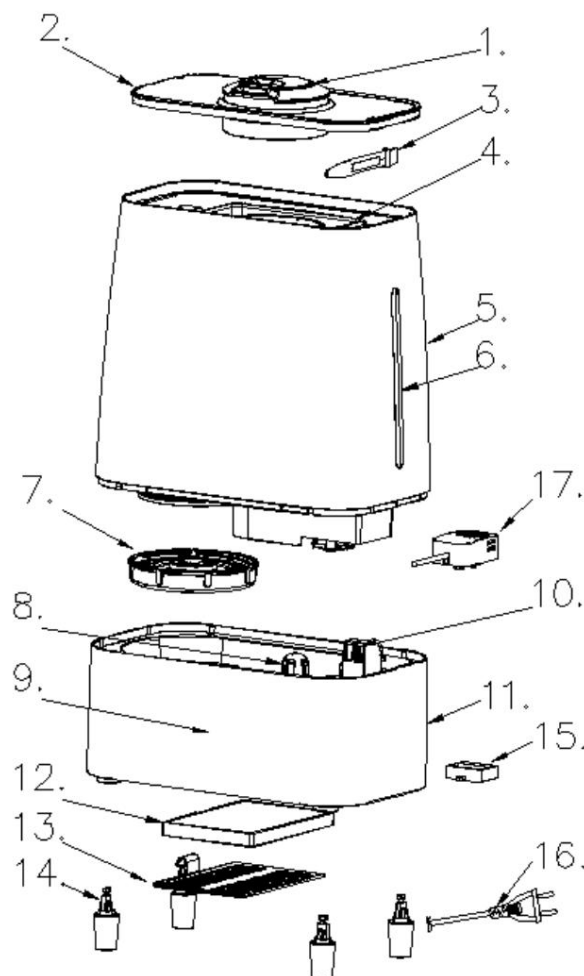

- | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Šoba za meglo | 2. Zgornji pokrov | 3. Čistilna krtača | 4. Ročaj rezervoarja za vodo |
| 5. Rezervoar za vodo | 6. Okno za nivo vode | 7. Pokrovček rezervoarja za vodo | 8. Vodna osnova |
| 9. Nadzorna plošča | 10. Izhod zraka | 11. Podstavek | 12. HEPA filter |
| 13. Pokrov filtra | 14. Stopala | 15. Predal za dišave | 16. Napajalni kabel |
| 17. Senzor vlažnosti | | | |



Stopala




Čistilna krtača




Daljinski upravljalnik

POGLED NA IZDELEK OD ZGORAJ


ZGORNJI POKROV

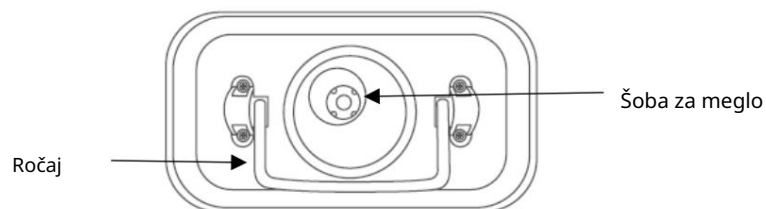


REZERVOAR ZA VODO

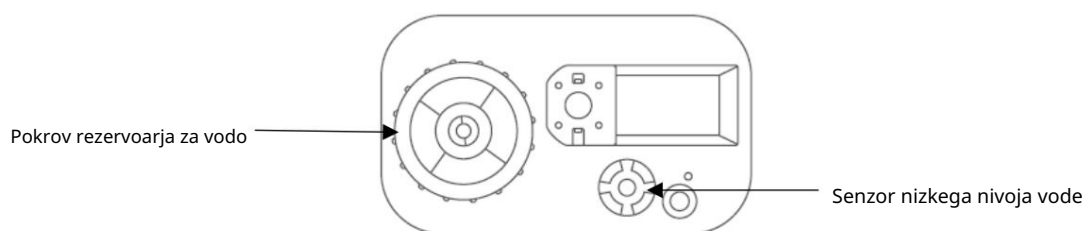


BAZA

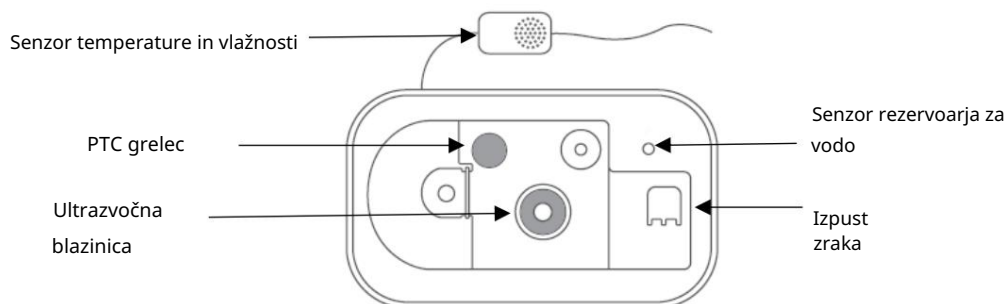

OD SPODAJ

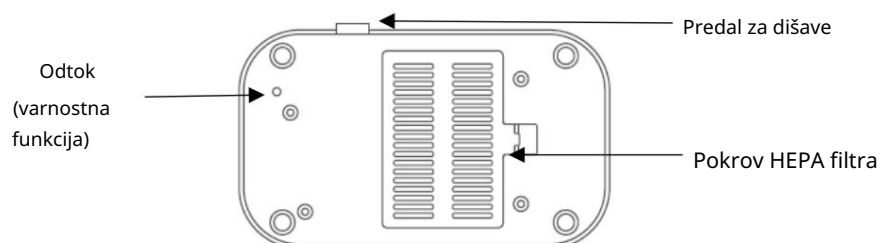

NADZORNA PLOŠČA

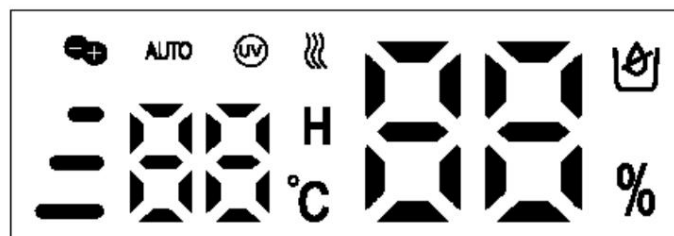

- Ko je prikazan simbol %, se odčitki na digitalnem zaslonu nanašajo na raven vlažnosti v prostoru.
- Ko je prikazan simbol °C, se odčitki na digitalnem zaslonu nanašajo na temperaturo okolice.
- Če je prikazan simbol H, pomeni, da je časovnik nastavljen. Pritisnite gumb časovnika, da prikažete število preostalih ur.
- Stopnja vlažnosti okolja bo prikazana 10 sekund, nato se bo ponovno prikazala temperatura. okolje 5 sekund. To se bo neprekinjeno ponavljalo.



GUMB ZA VKLOP

Ko vlažilnik zraka prvič priključite v električno vtičnico, bo naprava enkrat zapiskala in prešla v stanje pripravljenosti. Enkrat pritisnete gumb za vklop, LED-zaslon se bo prižgal in naprava bo začela delovati. Če ponovno pritisnete gumb za vklop, bo naprava prenehala delovati in prešla v stanje pripravljenosti.



SAMODEJNI NAČIN

Pritisnite gumb Auto/Night (Samodejno/Noč), da aktivirate način samodejnega upravljanja. V tem načinu bo enota vzdrževala relativno vlažnost med 50 % in 60 % relativne vlažnosti. Enota bo izbrala najboljši način vlaženja glede na raven vlažnosti v prostoru.



NOČNI NAČIN

Za vklop nočnega načina pritisnite in držite gumb Auto/Night 3 sekunde. Lučke na zaslonu se bo zatemnil. Če želite izklopiti nočni način, pritisnite kateri koli gumb in zaslon se bo znova prižgal.



ČASOVNIK

Pritisnite gumb časovnika, da nastavite časovnik izklopa med 1 in 10 urami. Nadaljujte s pritiskanjem gumba časovnika, dokler ne dosežete zelenega števila ur, nastavljena številka bo trikrat utripnila, nato pa se bo zaslon vrnil na sobno temperaturo. Na zaslonu se bo prikazal H, ki potrdi nastavev časovnika. Naprava se bo samodejno ustavila po pretečenem številu ur. Če si želite kadar koli ogledati preostalo število ur, pritisnite gumb časovnika in številka se bo prikazala na zaslonu.



UV-SVETILKA

Pritisnite gumb UV/ionizator, da vklopite UV-žarnico. Ta funkcija uniči bakterije v vodi. Na zaslonu se bo prikazala ikona UV, ki potrdi, da je UV-žarnica vklopljena. Pritisnite gumb UV/ionizator, da izklopite UV-žarnico. UV-žarnica se bo izklopila, ko bo rezervoar odstranjen s podstavka. Med uporabo UV-žarnice nikoli ne glejte neposredno v žarnico, saj lahko to poškoduje vaš vid.



IONIZATOR

Za vklop ionizatorja pritisnite in držite gumb UV/ionizator 3 sekunde. Ta funkcija absorbira delce prahu v zraku. Na zaslonu se bosta prikazali ikoni plus in minus, ki potrdita aktivacijo. ionizator. Za izklop ionizatorja ponovno pritisnite in držite gumb UV/ionizator 3 sekunde.



TOPLA MEGLA

Pritisnite gumb za toplo meglico, da zaženete funkcijo tople megle. PTC element v napravi se bo zagnal in megla se bo segrela. Na zaslonu se bodo prikazale tri navpične črte, ki potrdijo, da je topla megla nastavljena. Z vklopom tople meglice se bo povečala vlažnost. Za izklop te funkcije ponovno pritisnite gumb za toplo meglico. Ko je funkcija tople meglice izklopljena, bo naprava oddajala hladno meglico.



RAVEN MEGLE

Pritisnite gumb za raven megle, da spremenite raven vlaženja. Izberete lahko raven 1, 2 ali 3 (raven 1 je najnižja, raven 3 pa najvišja). Tri vodoravne črte na levi strani zaslona označujejo izbrano raven megle.



VLAŽNOST

Za nastavitve želene ravni vlažnosti pritisnite gumb za vlažilnik zraka, nastavljena številka bo trikrat utripnila, nato se bo zaslon vrnil na raven vlažnosti v prostoru. Ciljno vlažnost lahko nastavite od 40 % relativne vlažnosti do 80 % relativne vlažnosti. Enota bo delovala, dokler ne doseže zelene ciljne vlažnosti. Upoštevajte, da bo enota ob zagonu vlažila 2 minuti, ne glede na raven vlažnosti v prostoru.



BREZ VODE

Ko v rezervoarju za vodo ni več vode, se na levi strani zaslona prikaže ikona . Naprava se bo samodejno ustavila.



DELOVANJE

Za identifikacijo posameznih delov naprave Meaco Deluxe 202 glejte strani 4 in 5.

1. Na vlažilnik zraka pritrdite vse štiri noge. Bistveno je, da so pravilno nameščene, tako da jih je mogoče dvigniti podstavek in omogočite pretok zraka v vlažilnik,
2. Odstranite zgornji pokrov in rezervoar za vodo z dna.



3. Rezervoar za vodo obrnite na glavo, odvijte pokrov rezervoarja za vodo in ga odstranite z rezervoarja. Kalcijev karbonatni filter bo pritrjen na pokrov rezervoarja za vodo.



4. Rezervoar za vodo napolnite z vodo, privijte pokrov rezervoarja za vodo in rezervoar varno namestite nazaj na podstavek. Nivo vode v rezervoarju lahko spremljate skozi okence na levi strani.



5. Namestite zgornji pokrov.



6. Za spreminjanje smeri meglice uporabite šobe za meglico na zgornjem pokrovu.

7. Napravo priključite v električno vtičnico in pritisnite gumb za vklop.

8. Za uporabo funkcije arome nadaljujte na naslednji način:

- Odstranite škatlo z aromo iz naprave (glejte spodnji diagram).
- Na gobico v škatli z aromami kapnite vodotopno aromatično olje.
- Vstavite škatlo z aromo nazaj v napravo.
- Funkcija arome se samodejno zažene po vklopu naprave.
- Če želite izklopiti funkcijo arome (ali ko naprave dalj časa ne uporabljate), odstranite gobico iz aroma škatle in jo očistite. Aroma škatle ponovno vstavite v napravo.



9. Izberite svoje najljubše nastavitve z uporabo nadzorne plošče (za več informacij glejte strani 6 in 7) informacije).

10. Upoštevajte, da je HEPA filter že nameščen v vlažilniku. Za več informacij glejte stran 11. navodila za zamenjavo HEPA filtra.



ČIŠČENJE IN SKLADIŠČENJE

Pred čiščenjem vlažilnika zraka se prepričajte, da je napajanje izklopljeno in da je vlažilnik zraka izklopljen iz električne vtičnice.
omrežja.

Po 72 urah uporabe se bo vlažilnik zraka samodejno ustavil, ker ga je treba očistiti. Lučke na LED-zaslonu bodo utripale vsaki dve sekundi. Vse nastavljene funkcije se bodo shranile in gumbi na zaslonu se bodo izklopili.


Očistiti je treba naslednje štiri komponente: ultrazvočno blazinico, rezervoar za vodo, notranjost podstavka in kalcijev karbonatni filter. Čistiti jih je treba tako pogosto, kot je priporočeno v spodnjih navodilih, ko pa začnejo utripati LED lučke, jih MORATE čistiti vsakih 72 ur.

Po končanem čiščenju držite gumb za vklop tri sekunde. S tem boste baterijo ponastavili na 0. ure.

Ponovno pritisnite gumb za vklop in vlažilnik zraka se bo zagnal kot prej.

ULTRAZVOČNA BLAZINA IN PTC GRELEC

- Ultrazvočno blazinico in PTC grelec lahko namestite v dno vlažilnika. Ultrazvočna blazinica vibrira z veliko hitrostjo in vodo spremeni v meglico. PTC grelec segreva vodo, ko je izbrana možnost tople meglice.

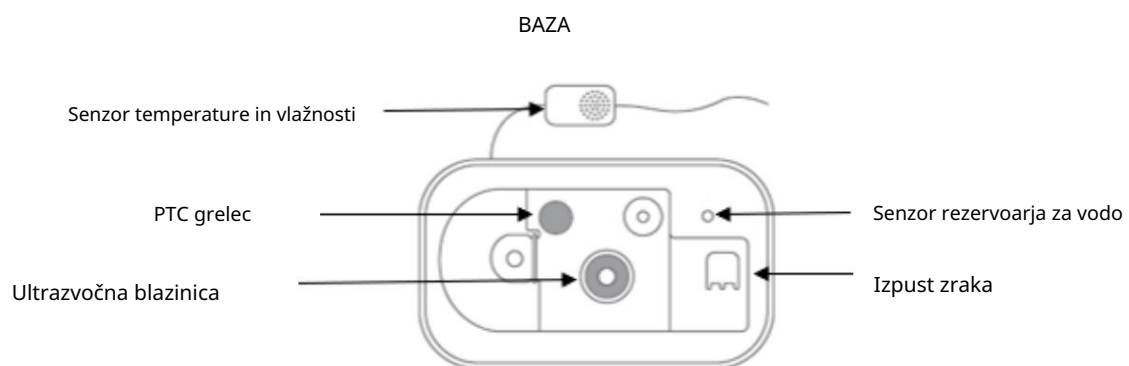

- Na območjih s trdo vodo se bo na ultrazvočni blazinici in površini PTC grelnika nabral vodni kamen. Ultrazvočno blazinico in PTC grelnik je treba očistiti z detergentom.
- Na ultrazvočno blazinico in PTC grelec dodajte majhno količino čistilnega sredstva in pustite delovati namakajte v umivalniku 10 do 15 minut.
- Ultrazvočno blazinico in PTC grelec očistite z majhno krtačko, ki je priložena ohišju. rezervoar za vodo, dokler vodni kamen ne izgine.
- Ultrazvočno blazinico in PTC grelec sperite z vodo, da odstranite morebitne ostanke.
- Ultrazvočne blazinice in PTC grelnika ne čistite s kovino ali drugimi materiali, ki bi lahko opraskali površino in jo poškodovali.
- Ultrazvočno blazinico in PTC grelec je treba čistiti vsak teden.



REZERVOAR ZA VODO

- Pri pogosti uporabi stroja je treba rezervoar za vodo očistiti dvakrat na teden.
- Za čiščenje zunanosti rezervoarja za vodo uporabite mehko krpo.
- V rezervoarju za vodo se lahko nabere majhna količina umazanije – za čiščenje uporabite mehko krpo. snov.
- Če se v rezervoarju za vodo začne nabirati vodni kamen, uporabite ustrezno čistilno raztopino in Zamenjajte kalcijev karbonatni filter v vlažilniku zraka.
- Rezervoar za vodo je treba čistiti vsak teden.

V NOTRANJOSTI PODSTAVKA

- Odstranite vodo z dna in očistite ves vodni kamen s priloženo čistilno raztopino. ščetke.
- Notranjost podnožja obrišite z vlažno krpo.
- Notranjost podnožja je treba čistiti vsak teden.
- Upoštevajte, da je morebitno porumenelost plastike normalna in posledica pravilnega delovanja UV-svetilke.

FILTER KALCIJEVEGA KARBONATA


- Filter kalcijevega karbonata se nahaja v rezervoarju za vodo, kjer je pritrjen na pokrov rezervoarja za vodo.
- Za obnovitev delovanja kalcijevega karbonatnega filtra ga za 24 ur potopite v vodo s 5 % soli. Izperite ga in postavite v rezervoar za vodo. To je treba storiti vsake 3 mesece.
- Kalcijev karbonatni filter je treba zamenjati, če se okoli vlažilnika začne nabirati umazanija. To je vodni kamen.
- Pri menjavi kalcijevega karbonatnega filtra novi filter za 24 ur potopite v vodo, ki vsebuje kalcijev karbonat. 5 % soli. Filter sperite in ga postavite v rezervoar za vodo.





HEPA/OGLJENI FILTER

- HEPA filter bo lahko zadržal 97,3 % delcev s premerom 0,3 mikrometra in vam tako pomagal očistiti zrak v svoji sobi.
- Oglikov filter je filter z aktivnim ogljem z 12–15 g ogljika, ki pomaga odstranjevati vonjave.
- HEPA/ogljeni filter se nahaja pod dnom vlažilnika zraka in ga je treba zamenjati, ko postane sprememba barve iz bele v temno sivo - to se zgodi približno vsakih 6 mesecev.
- Za odstranitev HEPA/ogljenega filtra potisnite pokrov filtra.
- Pred namestitvijo odstranite plastično folijo z nadomestnega HEPA/ogljenega filtra.
- Nadomestni HEPA/ogljeni filter morate vstaviti s HEPA (belo) stranjo obrnjeno navzven. Zamenjajte pokrov filtra.

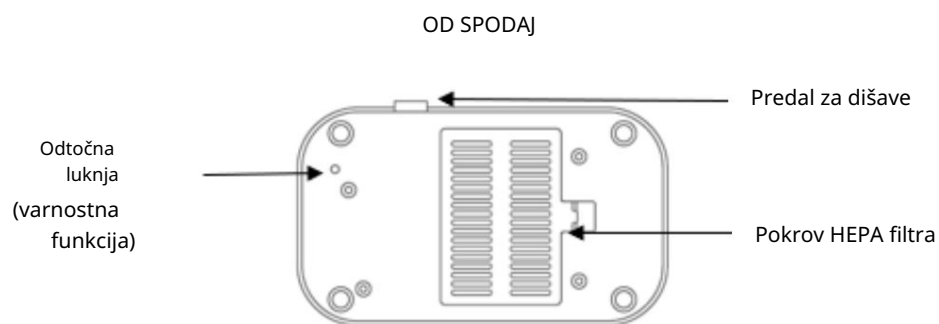



SPECIFIKACIJE

	V načinu hladne megle	V načinu tople megle
Zmogljivost megle	300 ml/uro	400 ml/uro
Prostornina rezervoarja	5,3 litra	5,3 litra
Napajalnik	25 W	105 W
Raven hrupa	Največ 35 dB(A)	Največ 45 dB(A)
Difuzor arome	Da	
Ionizator	Da	
Sterilizacija vode z ultravijolično svetlobo	Da	
Časovnik	Da - med 1 in 10 urami	
Nočni način	Da	
Nastavljiva raven vlažnosti	Da - med 40 % in 80 % relativne vlažnosti	
Samodejni izklop	Da	
HEPA filter	Da	
Ogljikov filter	Da	
Dimenzije (VŠŠ)	335 x 255 x 150 mm	
Neto teža	2050 g	





ODPRAVLJANJE TEŽAV

MOTNJE	VZROK	REŠITEV
Iz vlažilnika zraka ne prihaja meglica	Naprava ni povezana z omrežjem.	Napravo priključite v električno vtičnico.
	Naprava ni bila vklopljena.	Pritisnite gumb za vklop.
	V rezervoarju za vodo ni vode.	Napolnite rezervoar za vodo z vodo (glejte stran 8)
	V rezervoarju za vodo ni dovolj vode.	V rezervoar za vodo dodajte več vode (glejte stran 8)
	HEPA/ogljjeni filter je zamašen	Zamenjajte HEPA/ogljjeni filter
Iz naprave prihaja nenavaden vonj.	To je nova naprava.	Odstranite rezervoar za vodo s podstavka. Rezervoar za vodo postavite za 12 ur na hladno in suho mesto.
	Voda je bila predolgo v rezervoarju za vodo ali je umazana.	Očistite rezervoar za vodo (glejte stran 11) in ga zamenjajte
Naprava je hrupna.	Rezervoar za vodo je v napačnem položaju.	Prepričajte se, da je rezervoar za vodo varno nameščen
	V rezervoarju za vodo ni dovolj vode.	V rezervoar za vodo dodajte več vode. voda (glej stran 8)
	Naprava je na neravni površini.	Stroj postavite na ravno, stabilno površino.
	HEPA/ogljjeni filter je zamašen	Zamenjajte HEPA/ogljjeni filter
Iz okoliške odprtine na zgornjem pokrovu prihaja meglica	Pokrov ni pravilno nameščen.	Varno pritrdite pokrov
	Šobe so zamašene z vodnim kamnom.	Očistite pokrovček za izpust pare
Rumenenje na podstavku vlažilnika zraka	To povzroča UV-žarnica, saj sterilizira vodo.	To ni napaka in je dober znak, da UV deluje.
Zaslon utripa.	Vlažilec zraka je dosegel 72 ur uporabe in ga je treba očistiti.	Očistite vlažilec zraka (glejte stran 10)





GARANCIJA IN PODPORA STRANKAM

Za vaš vlažilec zraka velja dveletna garancija proizvajalca od datuma nakupa. Registrirajte svoj nakup na <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Registracija nam omogoča, da vas redno obveščamo o pomembnih novostih v zvezi z izdelkom.

V okviru dveletne garancije proizvajalca bodo vse proizvodne napake odpravljene brezplačno (razen poškodb zaradi obrabe, vodnega kamna, mineralnih usedlin ali umazanije v vodi). Garancija proizvajalca ne krije filtrov.

Velja naslednje:

1. Kakršna koli popravila ali zamenjave komponent v garancijskem roku ne bodo povzročile podaljšanja garancijskega roka.
2. Garancija preneha veljati, če je bil izdelek kakorkoli spremenjen, opremljen z neoriginalnimi komponentami ali če je vlažilnik zraka popravil tretja oseba.
3. Garancija ne krije komponent, ki so podvržene normalni obrabi.
4. Garancija velja le ob predložitvi originalnega, nespremenjenega in datiranega računa.
5. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi dejanj, ki se razlikujejo od tistih, opisanih v uporabniškem priročniku, ali zaradi malomarnosti.
6. Garancija ne krije okvar, ki jih povzroči umazanija ali izdelki tretjih oseb.
7. Garancija ne krije naključne škode.
8. Garancija ne krije škode, ki jo povzroči vodni kamen.
9. Zahtevki ne bodo sprejeti, vključno s tistimi za posledično škodo.
10. Uporaba stikalne naprave drugega proizvajalca, ki vklopi ali izklopi vlažilec zraka prek električno omrežje bo razveljavilo garancijo.

Za celoten seznam garancijskih pogojev obiščite: <https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

Da bi se izognili nepotrebnim stroškom, priporočamo, da najprej natančno preberete uporabniški priročnik. Če tam ne najdete rešitve, pokličite Meaco in z veseljem vam bomo pomagali.

Ta vlažilec zraka bi bil uvožen v EU:

Meaco DE GmbH,
Adlerstrasse 34, 90403
Nürnberg, Nemčija

Telefon: + 49 911 88080553

E-pošta: kundendienst@meaco.com

Spletna stran: eu.meaco.com

Za poznejšo uporabo si zabeležite datum nakupa in kje ste kupili vlažilec zraka.

Datum nakupa:

Kupljeno na eu.meaco.com (če ne, prosimo, navedite ime dobavitelja spodaj).

Ime dobavitelja:

Če se vaš vlažilnik zraka pokvari, se obrnite na nas in vedno se bomo potrudili, da vam pomagamo. Prosimo, shranite originalno škatlo in embalažo, v kateri je bila naprava dostavljena, če bomo morali vlažilnik zraka v prihodnosti prevzeti pri vas za popravilo/servis.

Serijska številka:.....





Ta oznaka pomeni, da tega izdelka v Združenem kraljestvu in EU ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračilo rabljene opreme uporabite sistem vračila in zbiranja ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta lahko izdelek odpelje v okolju prijazno recikliranje.

