

1011002937

Cvrtnik

DO1014FR



## GARANCIJA

Za ta aparat velja 10-letna garancija. V tem obdobju proizvajalec prevzema odgovornost za kakršne koli motnje, ki so posledica napake v materialu ali izdelavi. Če pride do tovrstnih napak, bo proizvajalec po potrebi popravil ali zamenjal napravo. Garancija ne velja, če je škoda na napravi posledica napačne uporabe, neupoštevanja navodil ali popravil, ki jih izvede tretja oseba. Garancija je izdana z originalnim blagajniškim računom. Iz garancije so izključeni vsi deli, ki so podvrženi obrabi. Če se vaša naprava pokvari med 10-letno garancijsko dobo, jo lahko skupaj z računom vrnete v trgovino, kjer ste jo kupili. Garancija za dodatno opremo in obrabne dele velja samo 6 mesecev.

Garancija in odgovornost dobavitelja in proizvajalca avtomatsko preneha v naslednjih primerih:

- če uporabnik ne upošteva navodil v tem priročniku;
- če je naprava nepravilno priključena, npr. na previsoko električno napetost;
- v primeru nepravilne, grobe ali nenormalne uporabe;
- v primeru nezadostnega ali nepravilnega vzdrževanja;
- v primeru popravil ali sprememb naprave, ki jih izvede potrošnik sam ali nepooblaščen tretja oseba;
- v primeru uporabe delov ali dodatne opreme, ki jih ne priporoča ali zagotavlja dobavitelj/proizvajalec.

## VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih aparatov je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Vsa navodila skrbno preberite. Ta navodila shranite, saj jih boste v prihodnosti še potrebovali.
- Preden aparat prvič uporabite, se prepričajte, da ste odstranili vso embalažo in promocijske nalepke. Poskrbite, da se otroci ne morejo igrati z embalažo.
- Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
  - čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
  - kmetije;
  - hoteli, moteli in drugi nastanitveni objekti, kjer napravo uporabljajo gostje;
  - sobe za goste in podobno.
- Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom, zato jih nadzorujte.
- Tega aparata ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 16 let. Otroci, starejši od 16 let, lahko uporabljajo aparat, če so pod stalnim nadzorom. Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko aparat uporabljajo samo, če so pod nadzorom ali če jim je odgovorna oseba dala navodila za varno uporabo aparata ter razumejo tveganja, ki so jim lahko izpostavljeni. Aparat in njegov priključni kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 16 let. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata.
- Aparat mora biti postavljen v stabilen položaj, ročaj pa morajo biti nameščeni tako, da ne pride do polivanja vročih tekočin.
- Kadar aparata ne uporabljate, med servisnim posegom ali zamenjavo delov mora biti aparat izključen iz električnega omrežja. Pred namestitvijo ali odstranjevanjem delov aparata in pred čiščenjem počakajte, da se aparat ohladi.
- Če je priključni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba.
- **OPOZORILO:** Da preprečite tveganje, tega aparata ne smete priključiti na električno omrežje prek zunanjih stikalnih naprav, kot je timer, ali povezati v tokokrog, ki se redno vklaplja in izklaplja glede na porabo.
- Površine aparata med uporabo lahko postanejo vroče. Priporočamo vam, da se ne dotikate površin aparata, razen na ročaju, da preprečite opekline.
- Preden aparat prvič uporabite, se prepričajte, da ste odstranili vso embalažo in promocijske nalepke.
- Kadar aparat deluje, ga nikoli ne pustite brez nadzora.
- Aparata ne smete uporabljati ali hraniti na prostem.
- Aparata ne smete premikati, kadar deluje ali je olje v njem še vroče. Preden aparat premaknete, počakajte, da se ohladi.
- Aparat uporabljajte samo za predvideni namen.
- Skrbno preverite, ali se napetost in frekvenca omrežja ujemata s podatki, ki so navedeni na napisni ploščici aparata.
- Vtič mora biti vstavljen v ustrezno vtičnico, ki je nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi standardi in predpisi.
- Aparat mora biti med delovanjem napolnjen z oljem za cvrenje, ki sega vsaj do minimalnega nivoja in ne presega oznake za maksimalni nivo.
- Priporočamo vam, da v tem aparatu uporabljate samo olje za cvrenje. Mast za cvrenje uporabljate na lastno odgovornost. Za kakršne koli poškodbe ali materialno škodo, ki so posledica uporabe napačne vrste olja ali maščobe, proizvajalec, uvoznik in dobavitelj ne sprejemajo nobene odgovornosti.
- Uporabljajte samo priključek ali enoto z vgrajenim termostatom, ki sta priložena aparatu.
- Uporabljajte samo pripomočke, ki so priloženi aparatu.
- Aparata ne smete uporabljati, če je poškodovan njegov kabel ali vtič ali če je prišlo do motenj delovanja oziroma je kakor koli poškodovan. Aparat odnesite na servisno službo podjetja DOMO ali k pooblaščenemu serviserju, kjer ga bodo pregledali, popravili ali izvedli električne ali mehanske nastavitve. Aparata ne poskušajte popraviti sami.
- Zaščitite se pred električnim udarom in opeklinami, tako da aparata, kabla ali vtiča ne potapljate v vodo ali druge tekočine.
- Aparat je opremljen s kratkim priključnim kablom, da je tveganje za zapletanje v ali spotikanje ob daljši kabel manjše. **NE UPORABLJAJTE PODALJŠKA.**
- Priključni kabel povsem odvijte, da preprečite pregrevanje kabla.
- Pazite, da priključni kabel ne visi čez rob delovnega pulta ali se dotika vročih površin.
- Priključni kabel ne sme biti speljan pod aparatom ali okrog njega.
- Aparata ne postavite na ali ob vroč plinski gorilnik ali vročo električno kuhhalno ploščo, pomivalno korito ali v segreto pečico.
- Aparat ne sme biti blizu vnetljivih materialov, plinov ali eksplozivov.
- Ne postavite ga v bližino predmetov, ki bi jih lahko zajel požar, kot so zavese, brisače ipd.
- Prepričajte se, da je aparat pravilno sestavljen, šele nato ga priključite na električno omrežje. Ko želite aparat izklopiti, pritisnite stikalo v položaj za izklop ali „0“, nato izvlecite vtič in stenske vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel ali aparat, temveč primite vtič in ga izvlecite.
- Olje je treba zamenjati vsakih 7–10 postopkov cvrenja.
- Aparata ne smete uporabiti, če je v njem voda ali če so njegovi deli po čiščenju še vedno mokri.
- Aparat stalno vzdržujte v čistem stanju, v nasprotnem primeru se lahko skrajša njegova življenjska doba, lahko pa pride tudi do tveganih situacij.

- Med cvrenjem lahko skozi filter prihaja vroča para ali pa pride do rahlega škropljenja. Kadar aparat deluje, imejte roke in obraz na varni razdalji od njega.
- Z zamrznjenih živil najprej odstranite odvečni led, da ne bo prišlo do brizganja olja.
- Če se olje vname, ga ne poskušajte pogasiti z vodo. Izvlecite priključni kabel, zaprite pokrov in zadušite plamene z vlažno krpo.
- Za kakršno koli poškodbo ali materialno škodo, ki je posledica neupoštevanja teh pravil, ste odgovorni sami. Proizvajalec, uvoznik in dobavitelj ne prevzemajo nobene odgovornosti za tovrstne primere.

TA NAVODILA SHRANITE, SAJ JIH BOSTE V PRIHODNOSTI ŠE POTREBOVALI


## DELI APARATA

1. Ohišje iz nerjavečega jekla
2. Izolirana ročaja
3. Posoda za olje
4. Pokrov z ročajem in filtrom
5. Košarica za cvrenje
6. Držalo
7. Zložljiv ročaj košarice
8. Gumb za nastavitev temperature
9. Rdeča kontrolna lučka »vklp/izklop«
10. Zelena kontrolna lučka za temperaturo
11. Grelni element
12. Prostor za kabel na zadnji strani aparata



## PRED PRVO UPORABO

1. Odstranite vso embalažo.
2. Cvrtnik pred prvo uporabo očistite skladno z navodili.
3. Cvrtnik postavite na vodoravno površino, odporno proti vročini.
4. Odprite pokrov in odstranite košarico. Ročaj pritrdite na košarico. To storite tako, da stisnete skupaj kovinska konca, zatiča vstavite v odprtini v košarici ter spustite konca. Ročaj namestite v vodoravni položaj, tako da se zaskoči.
5. Posodo za olje napolnite z oljem, primernim za segrevanje, tako da je njegov nivo med oznakama »MIN« in »MAX« v posodi. Nikoli ne uporabite aparata, če je v posodi preveč ali premalo olja.

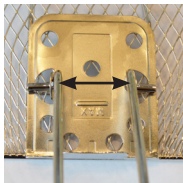

## UPORABA

1. Košarico namestite nazaj v posodo.
2. Vstavite vtič v omrežno vtičnico. Zasveti rdeča lučka.
3. Vključite aparat, tako da zavrtnite gumb za nastavitev temperature.
4. Z gumbom za nastavitev temperature izberite zeleno temperaturo. Olje se začne segreti. Ko je dosežena nastavljena temperatura, zasveti zelena kontrolna lučka. Cvrtnik je zdaj pripravljen za uporabo. Če temperatura olja pade, kontrolna lučka za temperaturo ugasne in spet zasveti, ko je ponovno dosežena zelena temperatura.
5. Košarico namestite z oporo na rob cvrtnika in vanjo vložite živilo, ki ga želite ocvreti. Za optimalen rezultat košarico napolnite samo do polovice. Košarico previdno potopite nazaj v olje. Cvrtnik lahko med delovanjem pokrijete s pokrovom, da preprečite neprijeten vonj. Okence v pokrovu vam omogoča, da spremljate postopek cvrenja. Opomba: Da ohranite kakovost olja, vam priporočamo, da hrano začinite šele po cvrenju.
6. Košarico odstranite iz olja in preverite, ali je živilo ocvrto.
7. Pustite 10 do 12 sekund, da se hrana odcedi.

### PO UPORABI

1. Gumb za nastavitev temperature nastavite na minimum (0).
2. Izvlecite vtič.
3. Košarico namestite nazaj v posodo za olje.
4. Zaprite pokrov.

5. Počakajte, da se cvrtnik popolnoma ohladi, preden ga pospravite.

## NASVETI

### OLJE

Ker olje hitro izgubi svojo optimalno kakovost, je najbolje, da ga redno menjate.

- Arašidovo olje zamenjajte po 8–10 uporabah.
  - Rastlinsko olje zamenjajte po 10–12 uporabah.
  - Oljčno olje zamenjajte po 8–10 uporabah.
- Olje vsekakor zamenjajte, če začne oddajati neprijeten vonj, potemni, dobi nenavaden okus, postane gosto ali se začne peniti. Olje zamenjajte v celoti, nikoli ne mešajte starega in svežega olja.
  - Nekatere vrste priprave živil, na primer panada z drobtinami ali močno začinjeni izdelki ter meso, lahko povzročijo, da se kakovost olja poslabša hitreje, kot pričakujete. To morate upoštevati.
  - Redna menjava olja vam bo olajšala čiščenje posode za olje in košarice.
  - Daljše segrevanje zmanjša kakovost olja. Cvrtnik vedno izklopite takoj po uporabi.

### POMFRIT

1. Uporabite debel, ne preveč mlad krompir. Narežite ga na palčke. Te sperite pod tekočo vodo in nato osušite.
2. Pomfrit ocvrite dvakrat. Po prvem cvrenju ga pustite, da se ohladi, šele nato ga ocvrite drugič.
  - Prvo cvrenje: 150–160 °C: 5–10 minut (odvisno od količine)
  - Drugo cvrenje: 175 °C: 2–5 minut
3. Pred serviranjem počakajte, da se temeljito odcedi.

### ZAMRZNJENA ŽIVILA

- Zamrznjena živila močno ohladijo olje. Zato ne smete cvreti velikih porcij.
- Živila pred cvrenjem temeljito otriesite nad pomivalnim koritom, da odstranite večino ledu.
- Gumb za nastavitev temperature nastavite na 175 °C. Košarico potopite v olje počasi, da preprečite močno penjenje.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pred čiščenjem vedno izključite aparat iz omrežne vtičnice in počakajte, da se olje povsem ohladi.
2. Ne uporabljajte grobih ali abrazivnih čistil. Za odstranjevanje umazanije nikoli ne uporabljajte ostrih pripomočkov.

3. Olje odlijte iz posode in obrišite notranjost s papirnato brisačo. Zunanost aparata očistite z vlažno krpo. Odpadno olje odnesite v ustrezni zbirni center.
4. Posodo za olje, pokrov in košarico lahko pomijete s toplo vodo in sredstvom za ročno pomivanje posode. Vse dele temeljito osušite. Zunanje ohišje lahko čistite samo s krpo. Po vsakem čiščenju zamenjajte filter v pokrovu.
5. Upravljalne plošče ne smete potopiti v vodo.
6. Aparat po čiščenju sestavite nazaj. Pazite, da je upravljalna plošča pravilno nameščena; v nasprotnem primeru aparat ne bo deloval.
7. Preden aparat napolnite z oljem, se prepričajte, da v posodo za olje ne more zaiti voda oziroma da voda ni prisotna na pokrovu.

Opomba: V prostoru za shranjevanje kabla je nameščena tipka varnostne funkcije. Če se olje v aparatu preveč segreje, se aktivira ta varnostna funkcija. Aparat se samodejno izklopi. Počakajte, da se aparat ohladi, nato pritisnite to tipko za ponastavitev aparata. Zdaj lahko cvrtnik ponovno uporabite.

## OKOLJSKE SMERNICE



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjske odpadke. Namesto tega ga morate odnesti na ustrezno zbirno mesto za reciklažo električne in elektronske opreme. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z zavrženo napravo. Za podrobnejše informacije o reciklaži tega izdelka se obrnite na pristojni lokalni urad, podjetje za ravnanje z gospodinjskimi odpadki v svojem kraju ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.



Embalaža je primerna za reciklažo. Prosimo, da z embalažo ravnate ekološko.

1011002937

Friteza

DO1014FR



## JAMSTVO

Ovaj uređaj ima 10-godišnje jamstvo. Tijekom tog razdoblja proizvođač je odgovoran za svaki kvar koji je izravna posljedica tvorničke greške. U slučaju takvog kvara, uređaj će se popraviti ili prema potrebi zamijeniti. Jamstvo ne vrijedi kada je oštećenje na uređaju posljedica nepravilne uporabe, nepridržavanja uputa ili popravaka koje su izvršile treće osobe. Jamstvo se izdaje uz originalni račun. Dijelovi koji su podložni trošenju nisu uključeni u jamstvo. Ako se uređaj pokvari u 10-godišnjem jamstvenom roku, možete ga vratiti zajedno sa svojim računom u trgovinu u kojoj ste ga kupili. Jamstvo na dodatke i dijelove koji su podložni trošenju vrijedi samo 6 mjeseci.

Jamstvo i odgovornost dobavljača i proizvođača automatski prestaju u sljedećim slučajevima:

- ako se ne pridržavate uputa u ovom priručniku;
- u slučaju pogrešnog spajanja, npr. previsokog električnog napona;
- u slučaju nepravilne, grube ili neuobičajene uporabe;
- u slučaju nedovoljnog ili nepravilnog održavanja;
- u slučaju popravaka ili izmjena uređaja koje vrši potrošač ili neovlaštene treće osobe;
- ako se služite dijelovima ili dodacima koje ne preporučuje dobavljač / proizvođač.

## SIGURNOSNE UPUTE

U slučaju uporabe električnih uređaja uvijek je potrebno primijeniti osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

- Pažljivo pročitajte sve upute. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
- Provjerite jesu li ambalaža i promotivne naljepnice u potpunosti uklonjeni s uređaja prije prve uporabe. Pobrinite se da se djeca ne mogu igrati s ambalažom.
- Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu i sličnom okruženju, kao primjerice:
  - kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i sličnim poslovnim okruženjima;
  - poljoprivrednim gospodarstvima;
  - hotelskim ili motelskim sobama i drugom okruženju stambenog karaktera;
  - sobama za goste i sličnom.
- Nadgledajte djecu kako se ne bi igrala s uređajem.
- Ovaj uređaj smiju rabiti djeca od 16 i više godina ako su pod nadzorom. Osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim poteškoćama, ili osobe bez potrebnog iskustva i znanja smiju rabiti ovaj uređaj ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu uređaja i upoznate s opasnostima povezanim s uređajem. Uređaj i kabel uređaja čuvajte izvan dohvata djece mlađe od 16 godina. Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj osim ako su starija od 16 godina i pod nadzorom.
- Uređaj je potrebno postaviti na stabilnu podlogu, s ručkama postavljenima tako da se izbjegne prolijevanje vrućih tekućina.
- Uređaj se mora iskopčati iz utičnice kada nije u uporabi, tijekom servisa i pri zamjeni dijelova. Ostavite uređaj da se ohladi prije sastavljanja ili rastavljanja njegovih dijelova i prije čišćenja.
- Ako je kabel napajanja oštećen, radi izbjegavanja opasnosti mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni zastupnik ili slično osposobljena osoba.
- **OPREZ:** kako bi se izbjegla opasnost, uređaj se ne smije napajati preko vanjske naprave, primjerice vremenske sklopke, ni spajati na strujni krug koji opskrbljuje električnu energiju redovito uključuje i isključuje.
- Površine uređaja mogu postati vruće tijekom uporabe. Uređaj dodirujte isključivo za ručku kako biste izbjegli opekline.
- Prije prve uporabe provjerite jesu li ambalaža i sve promotivne naljepnice u potpunosti uklonjeni s uređaja.
- Uključeni uređaj nikada nemojte ostavljati bez nadzora.
- Uređaj nemojte rabiti ni pohranjivati na otvorenom.
- Nemojte pomicati uređaj tijekom uporabe ili ako je ulje u njemu vruće. Ostavite uređaj da se ohladi prije pomicanja.
- Nemojte rabiti uređaj za svrhe kojima nije namijenjen.
- Provjerite odgovaraju li napon i frekvencija strujne mreže podacima navedenima na natpisnoj pločici na uređaju.

- Utikač mora biti ukopčan u odgovarajuću utičnicu koja je ugrađena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i normama.
- Uređaj pri uporabi napunite uljem najmanje do najniže označene razine i nemojte prelaziti preko najviše razine označene na uređaju.
- Za ovaj se uređaj preporučuje isključivo uporaba ulja za prženje. Mast za prženje rabite na vlastitu odgovornost. Proizvođač, uvoznik i dobavljač ne mogu se smatrati odgovornima za ozljede i štetu nastale zbog uporabe pogrešnog ulja ili masti.
- Rabite isključivo priključak ili jedinicu s ugrađenim termostatom koji su isporučeni s uređajem.
- Služite se isključivo priborom koji je isporučen uz uređaj.
- Nemojte uključivati uređaj kojem je oštećen kabel ili utikač, u slučaju neispravnog rada uređaja ili ako je uređaj na bilo koji način oštećen. Vratite uređaj u servis proizvođača DOMO ili njegovom servisnom zastupniku radi provjere, popravka ili električne odnosno mehaničke prilagodbe. Nemojte pokušavati sami popraviti uređaj.
- Da biste se zaštitili od strujnog udara ili opekline, nemojte uranjati uređaj, kabel uređaja ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
- Uređaj je opremljen kratkim kabelom za napajanje kako bi se umanjila opasnost od zaplitanja ili spoticanja o duži kabel. **NEMOJTE SE SLUŽITI PRODUŽNIM KABELOM.**
- Kabel razmotajte u potpunosti kako biste spriječili njegovo pregrijavanje.
- Nemojte ostavljati kabel za napajanje da visi preko ruba radne plohe ili da dodiruje vruće površine.
- Pripazite da kabel za napajanje ne prolazi ispod ili oko uređaja.
- Nemojte stavljati uređaj na vrući plinski ili električni štednjak, sudoper ili u njihovu blizinu, kao ni u zagrijanu pećnicu.
- Nemojte stavljati uređaj blizu zapaljivih materijala, plinova ili eksploziva.
- Nemojte stavljati uređaj blizu predmeta koji se mogu zapaliti, poput zavjesa, ručnika itd.
- Provjerite je li uređaj pravilno sastavljen, a zatim ukopčajte utikač u zidnu utičnicu. Kako biste isključili uređaj, prekidač postavite u položaj „OFF” ili „0”, a zatim iskopčajte utikač iz utičnice. Nikada nemojte povlačiti kabel ili sam uređaj kako biste iskopčali utikač iz utičnice.
- Ulje se mora zamijeniti nakon 7 do 10 prženja.
- Nemojte se služiti uređajem ako je u njemu ostalo vode ili ako su njegovi dijelovi još uvijek mokri nakon čišćenja.
- Neodržavanje uređaja u čistom stanju može nepovoljno utjecati na vijek trajanja uređaja, a može dovesti i do opasne situacije.

- Tijekom prženja vruća para može izaći kroz filter ili može doći do prskanja ulja. Ruke i lice držite na sigurnoj udaljenosti tijekom uporabe.
- Da biste izbjegli prskanje ulja, najprije morate ukloniti višak leda sa smrznute hrane.
- U slučaju požara, nikada nemojte pokušavati vatru ugasiti vodom. Iskopčajte utikač iz utičnice, zatvorite poklopac i ugasite vatru vlažnom krpom.
- Sva šteta ili ozljede koje su posljedica nepridržavanja ovih uputa Vaša su vlastita odgovornost. Proizvođač, uvoznik i dobavljač ne mogu se smatrati odgovornima.

SAČUVAJTE OVE UPUTE ZA BUDUĆU UPORABU


## DIJELOVI

1. Kućiče od nehrđajućeg čelika
2. Ručke s toplinskom izolacijom
3. Spremnik za ulje
4. Poklopac s ručkom i filtrom
5. Košarica za prženje
6. Nosač
7. Sklopiva ručka košarice za prženje
8. Gumb za odabir temperature
9. Svjetlosni pokazivač crvene boje za stanje uključenosti (ON)
10. Svjetlosni pokazivač zelene boje za temperaturu
11. Grijač
12. Spremište za kabel na stražnjoj strani uređaja



## PRIJE PRVE UPORABE

1. Uklonite svu ambalažu.
2. Prije prve uporabe očistite fritezu u skladu s uputama.
3. Stavite fritezu na ravnu površinu, otpornu na toplinu.
4. Otvorite poklopac i izvadite košaricu za prženje. Pričvrstite ručku na košaricu. Kako biste to učinili: stisnite dva metalna kraja jedan prema drugom, umetnite dva zatika u dva otvora na košarici i otpustite metalne krajeve. Ručku postavite u vodoravan položaj dok ne škljocne.
5. Napunite spremnik tekućim uljem, prikladnim za zagrijavanje, dok njegova razina ne bude između oznaka „MIN“ i „MAX“, naznačenih na spremniku. Nikada se nemojte služiti uređajem kada je u spremniku previše ili premalo ulja.

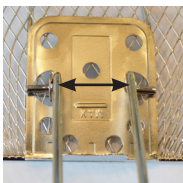

## UPORABA

1. Vratite košaricu za prženje natrag u spremnik.
2. Ukopčajte utikač u utičnicu. Zsvijetlit će crveno svjetlo.
3. Uključite uređaj okretanjem gumba za odabir temperature.
4. Odaberite željenu temperaturu gumbom za odabir temperature. Ulje će se početi zagrijavati. Kada temperatura dosegne željenu razinu, uključit će se zeleno svjetlo. Friteza je sada spremna za uporabu. Kada temperatura ulja padne, svjetlosni će se pokazivač temperature isključiti i ponovno uključiti kada temperatura ponovno dosegne željenu razinu.
5. Stavite košaricu s nosačem oslonjenim na rub friteze i zatim stavite hranu koju želite ispržiti u košaricu. Za najbolje rezultate prženja, košaricu napunite dopola. Pažljivo vratite košaricu za prženje natrag u ulje. Tijekom prženja možete staviti poklopac na fritezu kako bi se spriječilo širenje neugodnih mirisa. Prozorčić omogućuje praćenje postupka prženja. Napomena: kako biste sačuvali kvalitetu ulja, preporučuje se da hranu začinite nakon prženja.
6. Izvadite košaricu iz ulja i provjerite je li hrana dobro ispržena.
7. Ostavite hranu da se cijedi 10 do 12 sekundi.

## NAKON UPORABE

1. Okrenite gumb za odabir temperature na najnižu postavku (0).
2. Iskopčajte utikač iz utičnice.
3. Vratite košaricu za prženje natrag u spremnik.

4. Zatvorite poklopac.
5. Prije pohrane pričekajte da se friteza potpuno ohladi.

## SAVJETI

### ULJE

Budući da ulje brzo gubi svoju kvalitetu, najbolje ga je redovito mijenjati.

- Ulje od kikirikija zamijenite nakon 8 do 10 prženja.
  - Biljno ulje zamijenite nakon 10 do 12 prženja.
  - Maslinovo ulje zamijenite nakon 8 do 10 prženja.
- Svakako zamijenite ulje ako počne imati neugodan miris, potamni, ima neuobičajen okus, postane gusto ili se počne pjeniti. Zamijenite svo ulje odjednom i nemojte miješati staro ulje s novim.
  - Priprema neke hrane, primjerice namirnica za pohanje ili namirnica i mesa koji su obilno začinjeni ili prekriveni začinskim biljem, može dovesti do bržeg propadanja ulja. Uzmite to u obzir.
  - Redovitom zamjenom ulja olakšat će se čišćenje spremnika za ulje i košarice za prženje.
  - Dugo zagrijavanje smanjuje kvalitetu ulja. Uvijek isključite fritezu odmah nakon uporabe.

### PRŽENI KRUMPIRIĆI (POMFRIT)

1. Upotrijebite veći, stariji krumpir. Narežite ga na štapiće. Isperite štapiće krumpira mlazom vode i osušite ih.
2. Pržite krumpiriće u dva navrata. Prije nego što krenete drugi put pržiti krumpiriće, ostavite ih da se ohlade:
  - Prvo prženje: 150 – 160 °C: 5 do 10 minuta (ovisno o količini)
  - Drugo prženje: 175 °C: 2 do 5 minuta
3. Ostavite krumpiriće da se dobro ocijede prije posluživanja.

### SMRZNUTA HRANA

- Smrznuta hrana snažno hladi ulje, pa nemojte rabiti velike količine.
- Protresite hranu iznad sudopera kako biste uklonili većinu leda.
- Namjestite gumb za odabir temperature na 175 °C. Košaricu polako potopite u ulje kako biste spriječili njegovo snažno pjenušanje.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Uvijek iskopčajte utikač iz utičnice i pričekajte da se ulje u potpunosti ohladi prije nego što započnete s čišćenjem.

2. Nemojte se služiti nagrizajućim ili abrazivnim sredstvima za čišćenje. Nikada se nemojte služiti oštrim predmetima za uklanjanje nečistoća.
3. Izlijte ulje iz spremnika i očistite unutrašnjost papirnatim ubrusom. Vanjski dio uređaja očistite vlažnom krpom. Ulje za prženje odložite u spremnik za otpadno ulje.
4. Spremnik za prženje, poklopac i košarica mogu se očistiti u toploj vodi s dodatkom deterdženta. Dobro posušite očišćene dijelove. Vanjski dio uređaja smije se čistiti isključivo vlažnom krpom. Nakon svakog čišćenja vratite filter u poklopac.
5. Nikada nemojte uranjati upravljačku ploču u vodu.
6. Nakon čišćenja sastavite uređaj. Pripazite da upravljačka ploča bude pravilno postavljena. U suprotnom uređaj neće raditi.
7. Prije nego što ulijete ulje u uređaj, provjerite ima li na poklopcu vode i vodite računa da voda ne dospije u spremnik za ulje.

Napomena: u toru spremišta za kabel nalazi se sigurnosna značajka uređaja. Ako ulje u uređaju postane prevruće, aktivirat će se ova sigurnosna značajka. To znači da će se uređaj samostalno isključiti. Ostavite uređaj da se ohladi, a zatim ponovno pritisnite ovaj gumb kako biste ponovno postavili uređaj. Nakon toga friteza će se moći ponovno rabiti.

## SMJERNICE ZA EKOLOŠKO ZBRINJAVANJE



Ovaj znak na proizvodu ili na ambalaži upućuje na to da se s ovim proizvodom ne smije postupati kao s kućanskim otpadom. Umjesto toga, odnesite ga u odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete spriječiti moguće negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi u suprotnom mogle nastati zbog nepravilnog odlaganja ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojem lokalnom gradskom uredu, službi za zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Ambalaža se može reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ekološki zbrinete.