

1011002985

Ročni sesalnik

DO238S



GARANCIJA

Za ta aparat velja dveletna garancija. V tem obdobju proizvajalec prevzema odgovornost za kakršne koli motnje, ki so posledica napake v materialu ali izdelavi. Če pride do tovrstnih napak, bo proizvajalec po potrebi popravil ali zamenjal napravo. Garancija ne velja, če je škoda na napravi posledica napačne uporabe, neupoštevanja navodil ali popravil, ki jih izvede tretja oseba. Garancija je izdana z originalnim blagajniškim računom. Iz garancije so izključeni vsi deli, ki so podvrženi obrabi. Če se vaša naprava pokvari med dveletno garancijsko dobo, jo lahko skupaj z računom vrnete v trgovino, kjer ste jo kupili. Garancija za dodatno opremo in obrabne dele velja samo 6 mesecev.

Garancija in odgovornost dobavitelja in proizvajalca avtomatsko preneha v naslednjih primerih:

- če uporabnik ne upošteva navodil v tem priročniku;
- če je naprava nepravilno priključena, npr. na previsoko električno napetost;
- v primeru nepravilne, grobe ali nenormalne uporabe;
- v primeru nezadostnega ali nepravilnega vzdrževanja;
- v primeru popravil ali sprememb naprave, ki jih izvede potrošnik sam ali nepooblaščen tretja oseba;
- v primeru uporabe delov ali dodatne opreme, ki jih ne priporoča ali zagotavlja dobavitelj/proizvajalec.

VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih aparatov je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Vsa navodila skrbno preberite. Ta navodila shranite, saj jih boste v prihodnosti še potrebovali.


- Preden aparat prvič uporabite, se prepričajte, da ste odstranili vso embalažo in promocijske nalepke. Poskrbite, da se otroci ne morejo igrati z embalažo.
- Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmetije;
 - hoteli, moteli in drugi nastanitveni objekti, kjer napravo uporabljajo gostje;
 - sobe za goste in podobno.
- Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom, zato jih nadzorujte.
- Otroci, starejši od 16 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko uporabljajo ta aparat samo, če so pod nadzorom ali če so ustrezno seznanjeni z navodili za varno uporabo ter razumejo tveganja, ki so jim pri tem lahko izpostavljeni. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci lahko čistijo in vzdržujejo aparat samo, če so starejši od 16 let in pod nadzorom.
- Aparat in njegov priključni kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 16 let.
- Pozor: Tega aparata ne smete uporabljati z zunanjim timerjem ali ločenim daljinskim upravljalnikom.
- Pred uporabo preberite vsa navodila.
- Pred uporabo preverite, ali se napetost, navedena na aparatu, ujema z napetostjo vašega električnega omrežja.
- Pazite, da priključni kabel ne visi čez rob mize ali delovnega pulta in da se ne dotika vroče površine.
- Aparata ne smete uporabiti, če je kabel ali vtič poškodovan, če je prišlo do motnje delovanja ali če je poškodovan sam aparat. V tem primeru aparat odnesite v najbližji pooblaščen servisni center, kjer ga bodo pregledali in popravili.
- Če aparat uporabljajo otroci ali če ga uporabljate v bližini otrok, je potreben skrben nadzor.
- Uporaba delov opreme, ki jih ne priporoča ali prodaja proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- Kadar aparata ne uporabljate, preden ga sestavite, razstavite ali očistite, ga izključite iz omrežja. Vse tipke in gumbе dajte v položaj „izklop“ in izključite aparat, tako da izvlečete vtič. Ko želite izključiti aparat, ne vlecite za priključni kabel.
- Kadar aparat deluje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Aparata ne postavite blizu plinskega ali električnega štedilnika ali na mesto, kjer lahko pride v stik z vročim aparatom.
- Aparata ne uporabljajte na prostem.
- Aparat uporabljajte samo za predvideni namen.
- Aparat vedno uporabljajte na stabilni, suhi in vodoravni površini.

- Aparat je namenjen samo za domačo uporabo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nezgode, ki so posledica nepravilne uporabe aparata ali neupoštevanja teh navodil.
- Vsa popravila mora opraviti proizvajalec ali njegova servisna služba.
- Aparata, priključnega kabla ali vtiča nikoli ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Poskrbite, da se otroci ne dotikajo kabla ali aparata.
- Pazite, da je priključni kabel vedno dovolj oddaljen od ostrih robov in vročih delov ali drugih virov vročine.
- Pred uporabo aparata z njega odstranite vso embalažo in promocijske nalepke.
- Aparata ne uporabljajte za sesanje detergentov, tekočin, igel, vžgalic in drugih tekočin ter ostrih ali vnetljivih predmetov.
- Aparata ne uporabljajte za sesanje cementa, praška in drugih drobnih delcev. Izogibajte se tudi vsesavanju večjih predmetov. Aparat se lahko zamaši, motor se lahko pregreje ali pa se pojavijo druge poškodbe.
- Pazite, da vstopna odprtina za zrak ali odprtina talnega nastavka nista blokirani.
- Pazite, da aparat ne pride v stik s tekočinami.
- Novo baterijo najprej povsem napolnite.
- Ko je baterija sesalnika povsem napolnjena, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
- Ta izdelek vsebuje polnilno baterijo. Baterije je treba reciklirati. Baterije ne smete preluknjati ali je izpostaviti visokim temperaturam, sicer lahko eksplodira.
- V ekstremnih okoliščinah se lahko zgodi, da iz baterije izteče tekočina. Če ta pride v stik s kožo, jo takoj sperite z vodo in milom ali nevtralizirajte z blago kislino, kot je limonin sok ali kis. Če tekočina pride v stik z očmi, jih vsaj 10 minut spirajte z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom.
- V odprtine aparata ne vstavljajte tujkov. Aparata ne uporabljajte, če je katera izmed odprtín blokirana. Na in v aparatu ne sme biti prahu, umazanije, las ali česar koli drugega, kar bi lahko oviralo dovod zraka.
- S tal odstranite velike in ostre predmete, da preprečite poškodbe plastičnih sestavnih delov, krtač in motorja.
- Pazite, da so lasje, ohlapna oblačila, prsti in drugi deli telesa dovolj oddaljeni od odprtín in gibljivih delov aparata.
- Aparata nikoli ne uporabljajte brez filtrov. To poškoduje motor in ga naredi neuporabnega.

TA NAVODILA SHRANITE, SAJ JIH BOSTE V PRIHODNOSTI ŠE POTREBOVALI

DELI APARATA

1. Tipka za vklop/izklop
2. Indikator napolnjenosti baterije
3. Motorna enota
4. Filter HEPA
5. Filter za grobe delce
6. Posoda za prah
7. Podlaga za shranjevanje
8. Ozki nastavek in ščetka za prah v enem
9. Polnilni kabel
10. Adapter

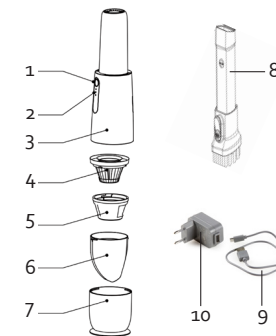

PRED PRVO UPORABO

- Aparat previdno vzemite iz embalaže. Odstranite morebitne promocijske nalepke.
- Zunanost aparata očistite z mehko vlažno krpo.


POLNJENJE

- Polnilni kabel priključite na ročni sesalnik prek ustreznega priključka na zadnji strani aparata. Drugi konec kabla (z USB-vtičem) povežite z adapterjem in ga vstavite v omrežno vtičnico ali pa ga priključite na USB-vtičnico, da napolnite aparat.
- Indikator napolnjenosti baterije pokaže, kdaj je aparat povsem napolnjen. Ko svetijo vse lučke, je baterija povsem napolnjena. Lučke nato ugasnejo.
- Aparata med polnjenjem ni mogoče zagnati.
- Aparat pred prvo uporabo polnite 2–3 ure, da boste lahko izkoristili polno kapaciteto baterije.



UPORABA

1. Odstranite podstavek ročnega sesalnika.
2. Vključite aparat, tako da pritisnete tipko za vklop/izklop.
3. Motor aparata se zažene, kar vam omogoča, da sesate drobtine in drobne delce prahu.
4. Po želji lahko na ročni sesalnik namestite nastavek 2 v 1.
 - A: Z ozkim nastavkom lahko sesate kote in reže.
 - B: Če želite na primer posesati sedeže s ščetko za prah, jo potisnite naprej po nastavku.

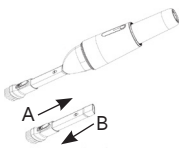

5. Izključite aparat, tako da ponovno pritisnete tipko za vklop/izklop.
 6. Ročni sesalnik namestite nazaj v podstavek, da ga shranite ali napolnite.
- Indikator baterije kaže stanje napolnjenosti baterije. Ko je stanje baterije nizko, indikator začne utripati.
 - Posodo za prah in filtre očistite po vsaki uporabi, da boste dosegli kar najboljše rezultate. Tako poskrbite za boljše sesalno moč in daljšo življenjsko dobo aparata.
 - Med sesanjem iz motorne enote prihaja tople zrak. To je povsem normalno.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

ČIŠČENJE APARATA

Aparat čistite z rahlo navlaženo mehko krpo. Na koncu ga temeljito obrišite. Aparata nikoli ne potopite v vodo!

ČIŠČENJE POSODE ZA PRAH

1. Pazite, da posoda za prah ni nikoli preveč polna. Posodo za prah in filtre očistite po vsaki uporabi, da boste dosegli kar najboljše rezultate. Tako poskrbite za boljše sesalno moč in daljšo življenjsko dobo aparata.
2. Posodo za prah odvijte z motorne enote. Upoštevajte simbol ključavnice.
3. Iz posode za prah (C) izvlecite filtre. Izpraznite posodo.
4. Filter HEPA (A) odstranite iz filtra za grobe delce (B), tako da ga povlečete navzgor.



- A. Filter HEPA: ta okrogli filter za prah ujame drobne delce prahu.
 - B. Filter za grobe delce: zagotavlja, da veliki delci prahu ostanejo v posodi za prah.
 - C. Posoda za prah: v njej se zbirajo veliki delci umazanije.
5. Zdaj lahko ločeno očistite vse sestavne dele. Priporočamo vam, da to storite s stisnjenim zrakom. Če tega ni na voljo, lahko dele operete z vodo. Prepričajte se, da so pred ponovno uporabo popolnoma suhi.
 6. Filter HEPA vstavite v filter za grobe delce.
 7. Filtra vstavite nazaj v posodo za prah.
 8. Posodo za prah namestite nazaj na motorno enoto. Upoštevajte simbol ključavnice.

2/8



3/7



4



Priporočamo vam, da filtre redno menjate, saj boste le tako zagotovili optimalno delovanje aparata. Umazani filtri drastično zmanjšajo sesalno moč. Posodo za prah in filtre očistite po vsaki uporabi, da boste dosegli kar najboljše rezultate. Tako poskrbite za boljše sesalno moč in daljšo življenjsko dobo aparata.

TEŽAVE IN REŠITVE

Težava	Rešitev
Indikator napolnjenosti baterije utripa.	· Baterija je prazna. Napolnite aparat.
Aparat se ne zažene.	· Baterija je prazna. Napolnite aparat.
Aparat ne sesa.	· Filtri so umazani/posoda za prah je polna. Očistite aparat, kot je opisano v teh navodilih.
Čas delovanja aparata je vse krajši.	· Filtri so umazani/posoda za prah je polna. Očistite aparat, kot je opisano v teh navodilih. · Aparat ni dovolj napolnjen. Do konca napolnite aparat in poskusite znova. · Baterija je pokvarjena ali stara. Obrnite se na servis. · Lasje so se zapletli. Odstranite lasje, ki so se zapletli na krtače.

OKOLJSKE SMERNICE



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjske odpadke. Namesto tega ga morate odnesti na ustrezno zbirno mesto za reciklažo električne in elektronske opreme. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z zavrženo napravo. Za podrobnejše informacije o reciklaži tega izdelka se obrnite na pristojni lokalni urad, podjetje za ravnanje z gospodinjskimi odpadki v svojem kraju ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.



Embalaža je primerna za reciklažo. Prosimo, da z embalažo ravnate ekološko.

BATERIJA, KI JE NI MOGOČE ODSTRANITI



Aparat deluje z vgrajeno baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, zato ga ne smemo zavreči med gospodinjske odpadke. Aparat lahko odnesete na najbližje zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Baterije vsebujejo snovi, ki so nevarne za zdravje ljudi in okolje.

1011002985

Ručni usisavač DO238S



JAMSTVO

Ovaj uređaj ima dvogodišnje jamstvo. Tijekom tog razdoblja proizvođač je odgovoran za svaki kvar koji je izravna posljedica tvorničke greške. U slučaju takvog kvara, uređaj će se popraviti ili prema potrebi zamijeniti. Jamstvo ne vrijedi kada je oštećenje na uređaju posljedica nepravilne uporabe, nepridržavanja uputa ili popravaka koje su izvršile treće osobe. Jamstvo se izdaje uz originalni račun. Dijelovi koji su podložni trošenju nisu uključeni u jamstvo. Ako se uređaj pokvari u dvogodišnjem jamstvenom roku, možete ga vratiti zajedno sa svojim računom u trgovinu u kojoj ste ga kupili.

Jamstvo na dodatke i dijelove koji su podložni trošenju vrijedi samo 6 mjeseci.

Jamstvo i odgovornost dobavljača i proizvođača automatski prestaju u sljedećim slučajevima:

- ako se ne pridržavate uputa u ovom priručniku;
- u slučaju pogrešnog spajanja, npr. previsokog električnog napona;
- u slučaju nepravilne, grube ili neuobičajene uporabe;
- u slučaju nedovoljnog ili nepravilnog održavanja;
- u slučaju popravaka ili izmjena uređaja koje vrši potrošač ili neovlaštene treće osobe;
- ako se služite dijelovima ili dodacima koje ne preporučuje dobavljač / proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

U slučaju uporabe električnih uređaja uvijek je potrebno primijeniti osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

- Pažljivo pročitajte sve upute. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

- Provjerite jesu li ambalaža i promotivne naljepnice u potpunosti uklonjeni s uređaja prije prve uporabe. Pobrinite se da se djeca ne mogu igrati s ambalažom.
- Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu i sličnom okruženju, kao primjerice:
 - kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i sličnim poslovnim okruženjima;
 - poljoprivrednim gospodarstvima;
 - hotelskim ili motelskim sobama i drugom okruženju stambenog karaktera;
 - sobama za goste i sličnom.
- Nadgledajte djecu kako se ne bi igrala s uređajem.
- Ovaj uređaj smiju rabiti djeca od 16 i više godina i osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim poteškoćama, ili osobe bez potrebnog iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu uređaja i upoznate s opasnostima povezanim s uređajem. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj osim ako su starija od 16 godina i pod nadzorom.
- Uređaj i kabel uređaja čuvajte izvan dohvata djece mlađe od 16 godina.
- Pozor: Ovaj se uređaj ne smije rabiti uz vanjsku vremensku sklopku ili zaseban daljinski upravljač.
- Prije uporabe pročitajte sve upute.
- Prije uporabe provjerite odgovara li napon naznačen na uređaju naponu strujne mreže u Vašem domu.
- Nemojte ostavljati kabel da visi preko ruba stola ili radne plohe, ili da dodiruje vruću površinu.
- Nikada se nemojte služiti uređajem kojem su kabel ili utikač oštećeni, nakon kvara ili ako je sam uređaj oštećen. U tom slučaju odnesite uređaj najbližem ovlaštenom servisnom centru radi provjere i popravka.
- Ako se uređajem služe djeca ili se uređaj rabi u njihovoj blizini, potreban je strogi nadzor.
- Uporaba dodataka koje ne preporučuje ili ne prodaje proizvođač može dovesti do požara, strujnog udara ili ozljeda.
- Iskopčajte uređaj kada se njime ne služite, prije sastavljanja ili rastavljanja njegovih dijelova i prije čišćenja. Sve tipke i gumbе stavite u položaj za isključivanje (off) i iskopčajte uređaj pridržavajući utikač. Nikada nemojte iskopčati uređaj povlačenjem kabela.
- Uključeni uređaj nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte stavljati ovaj uređaj blizu plinskog ili električnog štednjaka ili na mjestu na kojem može doći u kontakt s toplim uređajem.
- Uređaj nemojte rabiti na otvorenom.
- Uređaj rabite isključivo za svrhe kojima je namijenjen.
- Uređaj uvijek rabite na čvrstoj, suhoj i ravnoj podlozi.
- Uređaj rabite isključivo za kućnu uporabu. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za nezgode nastale


zbog nepravilne uporabe ili nepridržavanja ovdje opisanih uputa za uporabu.

- Sve popravke treba izvršiti proizvođač ili njegova služba za podršku kupcima nakon prodaje.
- Nikada nemojte uranjati uređaj, kabel uređaja ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
- Pobrinite se da djeca ne dodiruju kabel ni uređaj.
- Čuvajte kabel od oštih rubova i vrućih dijelova ili drugih izvora topline.
- Prije uporabe uklonite svu ambalažu i promotivne naljepnice.
- Nemojte rabiti usisavač za usisavanje deterdženata, tekućina, igala, šibica i drugih sličnih oštih ili zapaljivih predmeta.
- Nemojte rabiti usisavač za usisavanje cementa, prašaka i drugih sitnih čestica. Također izbjegavajte i usisavanje velikih predmeta. Usisavač se može začepiti, motor pregrijati ili može doći do drugih oštećenja.
- Vodite računa da ulazni otvor za zrak i otvor za usisavanje nisu blokirani.
- Pobrinite se da uređaj ne dođe u kontakt s tekućinama.
- Najprije u potpunosti napunite novu bateriju.
- Iskopčajte utikač iz utičnice kad se baterija usisavača u potpunosti napuni.
- Ovaj proizvod sadrži bateriju koja se može ponovno puniti. Baterije se trebaju reciklirati. Nemojte bateriju bušiti ili izlagati visokim temperaturama; baterija može eksplodirati.
- U ekstremnim okolnostima može doći do curenja baterije. Ako tekućina iz baterije dođe u kontakt s kožom, odmah je operite vodom i sapunom ili neutralizirajte blagom kiselinom, primjerice sokom od limuna ili octom. Ako tekućina dođe u kontakt s očima, obilno ih ispirite vodom najmanje 10 minuta, te se obratite liječniku.
- Nemojte stavljati strane predmete u otvore na uređaju. Nemojte se služiti uređajem ako su otvori blokirani. Uređaj čistite od prašine, prljavštine, dlaka ili bilo čega drugoga što bi moglo umanjiti dovod zraka.
- Uklonite velike i oštre predmete s poda kako biste spriječili oštećenja plastičnih dijelova, četki i motora.
- Kosu, široku odjeću, prste i druge dijelove tijela držite podalje od otvora i pokretnih dijelova.
- Nikada nemojte uređaj rabiti bez filtera. Time će se oštetiti motor i uređaj će biti neupotrebljiv.

SAČUVAJTE OVE UPUTE ZA BUDUĆU UPORABU

DIJELOVI

1. Gumb za uključivanje/isključivanje
2. Pokazivač napunjenosti baterije
3. Odjeljak s motorom
4. HEPA filter
5. Filter za krupne čestice
6. Spremnik za prašinu
7. Postolje za pohranu
8. Višenamjenski uski nastavak s četkom za prašinu
9. Kabel za punjenje
10. Pretvarač

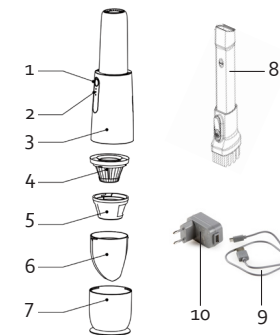

PRIJE PRVE UPORABE

- Pažljivo izvadite uređaj iz ambalaže. Uklonite promotivne naljepnice.
- Očistite vanjski dio uređaja mekom vlažnom krpom.


PUNJENJE

- Spojite kabel za punjenje na odgovarajući priključak na stražnjoj strani ručnog usisavača. Kako biste napunili uređaj, spojite drugi kraj kabela (USB priključkom) na pretvarač koji se ukapča u zidnu utičnicu ili spojite kabel na neki drugi USB priključak.
- Pokazivač napunjenosti baterije ukazuje na napunjenost baterije. Ako su sva svjetla uključena, baterija je u potpunosti napunjena. Svjetla se potom isključuju.
- Uređaj se ne može uključiti tijekom punjenja.
- Prije prve uporabe puniti uređaj 2 – 3 sata kako biste iskoristili puni kapacitet baterije.



UPORABA

1. Uklonite postolje ručnog usisavača.
2. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj.
3. Pokrenut će se motor uređaja i omogućiti vam usisavanje mrvica ili sitnih čestica prašine.
4. Ako želite, pričvrstite višenamjenski nastavak na ručni usisavač.
 - A: Uski nastavak omogućuje usisavanje u kutovima i pukotinama.
 - B: Pomaknite četku za prašinu prema naprijed kako biste mogli usisavati, npr. sjedala.

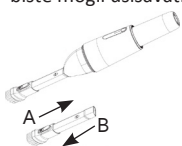

5. Ponovno pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
 6. Vratite ručni usisavač natrag na postolje kako biste ga pohranili ili napunili.
- Svjetlosni pokazivač napunjenosti baterije ukazuje na razinu napunjenosti baterije. Kada je baterija gotovo ispražnjena, svjetlosni će pokazivač treptati.
 - Za najbolje rezultate, očistite spremnik za prašinu i filtre nakon svake uporabe. To će pridonijeti snazi usisavanja i radnom vijeku uređaja.
 - Tijekom usisavanja, iz odjeljka s motorom izlazit će topli zrak. Ovo je uobičajena pojava.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE UREĐAJA

Očistite uređaj vlažnom mekom krpom. Dobro osušite uređaj. Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu!

ČIŠĆENJE SPREMNIKA ZA PRAŠINU

1. Vodite računa da spremnik za prašinu ne bude prepunjen. Za najbolje rezultate, očistite spremnik za prašinu i filtre nakon svake uporabe. To će pridonijeti snazi usisavanja i radnom vijeku uređaja.
2. Odvrnite spremnik za prašinu s odjeljka s motorom. Obratite pozornost na simbol zaključanog lokota.
3. Izvucite filtre iz spremnika za prašinu (C). Ispraznite spremnik.
4. Izvucite HEPA filter (A) iz filtra za krupne čestice (B) tako da ga povučete prema gore.



- A. HEPA filter: ovaj okrugli filter hvata sitne čestice prašine.
 - B. Filter za krupne čestice: osigurava zadržavanje krupnih čestica u spremniku za prašinu.
 - C. Spremnik za prašinu: ovdje se skupljaju sve krupne čestice.
5. Sada možete odvojeno očistiti sve dijelove. Preporučuje se uporaba stlačenog zraka. Ako nemate na raspolaganju stlačeni zrak, dijelove možete oprati. Prije ponovne uporabe dijelova, provjerite jesu li u potpunosti suhi.
 6. Vratite HEPA filter u filter za krupne čestice.
 7. Vratite filtre u spremnik za prašinu.
 8. Pričvrstite spremnik za prašinu na odjeljak s motorom. Obratite pozornost na simbol zaključanog lokota.

2/8



3/7



4



Preporučuje se redovna zamjena filtera kako bi se osigurao optimalan rad uređaja. Prljavi filteri drastično će smanjiti snagu usisavanja. Za najbolje rezultate, očistite spremnik za prašinu i filtre nakon svake uporabe. To će pridonijeti snazi usisavanja i radnom vijeku uređaja.

POTEŠKOĆE I RJEŠENJA

Poteškoća	Rješenje
Svjetlosni pokazivač napunjenosti baterije trepće.	· Baterija je prazna. Napunite uređaj.
Uređaj se ne pokreće.	· Baterija je prazna. Napunite uređaj.
Uređaj ne usisava.	· Filtri su prljavi/spremnik za prašinu je pun. Očistite uređaj prema uputama navedenima u ovom priručniku.
Vrijeme rada uređaja sve je kraće.	· Filtri su prljavi/spremnik za prašinu je pun. Očistite uređaj prema uputama navedenima u ovom priručniku. · Uređaj nije dovoljno napunjen. Napunite uređaj u potpunosti i pokušajte ponovno. · Baterija je neispravna ili stara. Obratite se službi za podršku kupcima nakon prodaje. · Zaglavljene dlake. Uklonite dlake zaglavljene na četkama.

SMJERNICE ZA EKOLOŠKO

ZBRINJAVANJE



Ovaj znak na proizvodu ili na ambalaži upućuje na to da se s ovim proizvodom ne smije postupati kao s kućanskim otpadom. Umjesto toga, odnesite ga u odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i

elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete spriječiti moguće negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi u suprotnom mogle nastati zbog nepravilnog odlaganja ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojem lokalnom gradskom uredu, službi za zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Ambalaža se može reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ekološki zbrinete.

NEUKLONJIVA BATERIJA



Ovaj uređaj napaja se s pomoću baterije i stoga ga po isteku njegova radnog vijeka ne smijete odlagati u kućanski otpad. Uređaj možete odložiti na mjesta namijenjena

prikupljanju električnog i elektroničkog otpada (EE otpada), poput reciklažnih dvorišta, specijaliziranih trgovina i servisa. Baterije sadržavaju tvari opasne po ljudsko zdravlje i okoliš.