
KSIX

ENGLISH - USER MANUAL
SONANCE AUDIO GLASSES – BXBGS03

Technical specifications
Audio format: SBC / AAC
Battery: 3.7 V, 55 mAh × 2
Battery life: Up to 5 hours (music playback at maximum volume)
Charging time: 1.5 hours
Compatibility: Android / IOS full compatibility
Connectivity: Wireless 6.0
Connectivity range: 10 m
Protection range: IPX4
Dimensions: 14.3 × 14 × 4.5 cm
Weight: 27 g
Power input: 5 V / 1 A
Operating range: 10 m
Frequency range: 20GHz
Wireless frequency range: 2.400–2.480 GHz
Maximum transmitted power within frequency ranges: 2DBM
Sensitivity: 98 ± 3 dB
Impedance: 7 Ω

In the box
1 × Smart glasses
1 × USB-A charging cable 40 cm
1 × Carrying case
1 × Cleaning cloth
1 × User manual

Product details

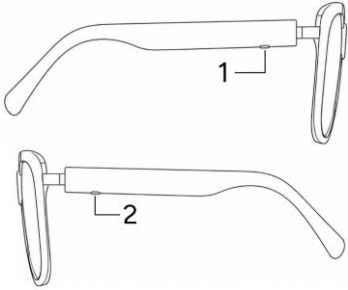

1.Right button

2.Left button

Get started

Turn on Sonance: Press and hold both buttons for three seconds.

Connect to your smartphone
1. Once the Sonance glasses are switched on, enable the wireless connection on your smartphone and search for available devices.
2. When Sonance appears in the list of available devices, select it to start pairing.


Main controls
Music
-Pause / play: Press both buttons twice.
-Next song: Press the right button once.
-Previous song: Press the left button once.
-Volume up: Press the left button for 1.5 seconds.
-Volume down: Press the right button for 1.5 seconds.

Calls
-Incoming calls / end calls: Press either left or right twice.
-Reject calls: long press either left or right button for three seconds.

Voice assistant
-Wake up the voice assistant: Press the left button for three times.

Remote camera shutter
-Take photo: Press the right button three times.

How to charge

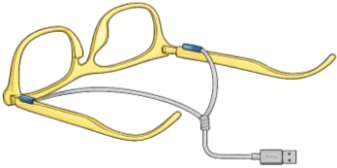

-
Connect the charging ends of the included 35 cm USB-A cable to the charging pins on both temples of the glasses.
-Charge for 1.5 hours for a full charge.

Safety, maintenance, and usage recommendations
Read all the provided documentation and instructions before using the product. Only use accessories that are compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. Make sure the product is unplugged or switched off during cleaning. Keep the ports and connectors of the product clean and free from dust and dirt to ensure proper connection. Avoid

damaging the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. If the product has a cable, do not bend or pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it is designed for. If the product is liquid-resistant, rinse it with fresh water and dry it after any immersion or use in liquids. Always store the product in a dry place, away from moisture. Keep the product away from flammable materials, and do not expose it to fire, heat sources, or extreme temperatures. When not in use, unplug the product and store it in a clean, dry place, away from moisture and dirt. If water enters the product, disconnect it immediately from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open, disassemble or attempt to repair the product yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

Legal Notice

Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional, S.L. It is the user's responsibility to inspect and verify the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material or financial damage, or any harm to your device, arising from improper use, abuse or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at ksixmobile.com/warranty. CE compliance certificates can be accessed at ksixmobile.com/CE.

Disposal of Electrical and Electronic Equipment

All devices bearing this symbol are classified as Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) under Directive 2012/19/EU and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of them with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent the harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of generated waste. For more information, please contact your vendor or the local waste


management authorities.

ESPAÑOL - MANUAL DE USO
GAFAS SONANCE AUDIO – BXBGS03

Especificaciones técnicas
Formato de audio: SBC / AAC
Batería: 3,7 V, 55 mAh × 2
Autonomía de la batería: hasta 5 horas (reproducción de música al volumen máximo)
Tiempo de carga: 1,5 horas
Compatibilidad: Compatibilidad total con Android / iOS
Conectividad: Wireless 6.0
Alcance de conexión: 10 m
Índice de protección: IPX4
Dimensiones: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Peso: 27 g
Alimentación: 5 V / 1 A
Alcance de funcionamiento: 10 m
Rango de frecuencia: 20GHz
Rango de frecuencias inalámbricas: 2,400–2,480 GHz
Potencia máxima de transmisión dentro de los rangos de frecuencia: 2 dBm
Sensibilidad: 98 ± 3 dB
Impedancia: 7 Ω

Contenido de la caja
1 × Gafas inteligentes
1 × Cable de carga USB-A 40 cm
1 × Estuche de transporte
1 × Paño de limpieza
1 × Manual de usuario

Detalles del producto

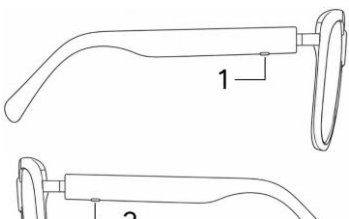

1. Botón derecho
2. Botón izquierdo

Primeros pasos

Enciende Sonance: mantén pulsados ambos botones durante tres segundos.

Conéctate a tu smartphone
1. Una vez que las gafas Sonance estén encendidas, activa la conexión inalámbrica en tu smartphone y busca los dispositivos disponibles.
2. Cuando Sonance aparezca en la lista de dispositivos disponibles, selecciónalo para iniciar el emparejamiento.

Controles principales


Música
-Pausa/reproducción: pulsa ambos botones dos veces.
-Siguiente canción: pulsa una vez el botón derecho.
-Canción anterior: pulsa una vez el botón izquierdo.
-Subir volumen: pulsa el botón izquierdo durante 1,5 segundos.
-Bajar volumen: pulsa el botón derecho durante 1,5 segundos.

Llamadas
-Llamadas entrantes / finalizar llamadas: pulsa dos veces el botón izquierdo o el derecho.
-Rechazar llamadas: mantén pulsado el botón izquierdo o el derecho durante tres segundos.

Asistente de voz
-Activar el asistente de voz: pulsa tres veces el botón izquierdo durante un .

Disparador remoto de la cámara
-Hacer una foto: pulsa el botón de la derecha tres veces.

Cómo cargar

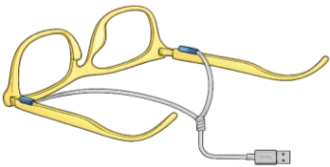

Conecta los extremos de carga del cable USB-A de 35 cm incluido a los contactos de carga situados en ambas patillas de las gafas.
-Carga durante 1,5 horas para una carga completa.

Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación y las instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia el producto con regularidad con un paño seco. Asegúrate de que el producto esté desenchufado o apagado durante la limpieza. Mantén los puertos y conectores del producto limpios y libres de polvo y suciedad para garantizar una conexión adecuada. Evita dañar el producto. No ejerzas una presión excesiva sobre ninguna parte del producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles ni tires de él con fuerza excesiva para evitar dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior al para el que está diseñado. Si el producto es resistente a los líquidos, enjuágalo con agua limpia y sécalo tras cualquier inmersión o uso en líquidos. Guarda siempre el producto en un lugar seco, alejado de la humedad. Mantenga el producto alejado de materiales inflamables y no lo exponga al fuego, a fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no lo utilice, desenchufe el producto y guárdelo en un lugar limpio y seco, alejado de la humedad y la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctelo inmediatamente de cualquier fuente de alimentación o dispositivo al que esté conectado. No utilice el producto para ningún fin distinto de aquel para el que fue diseñado. No utilices el producto si observas algún defecto visible. No abras, desmontes ni intentes reparar el producto por tu cuenta. Estas acciones anulan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y reglamentos medioambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el nivel de carga entre el 20 % y el 80 % de su capacidad para preservar la vida útil de la batería.

Aviso legal

Atlantis Internacional, S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con cualquier otra disposición aplicable u obligatoria de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en

pruebas realizadas por Atlantis Internacional, S.L. Es responsabilidad del usuario inspeccionar y verificar el producto en el momento de la compra. Atlantis Internacional, S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material o económico, o cualquier perjuicio a su dispositivo, derivado de un uso inadecuado , un uso indebido o una instalación incorrecta del producto. Las condiciones de la garantía están disponibles en ksixmobile.com/warranty. Se puede acceder a los certificados de conformidad CE en ksixmobile.com/CE.



Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos

Todos los dispositivos que llevan este símbolo están clasificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) según la Directiva 2012/19/UE y deben eliminarse por separado en un punto de recogida adecuado. No los deseche junto con la basura doméstica. Si el dispositivo utiliza pilas, estas deben retirarse y depositarse en un punto de recogida específico. Si las pilas no son extraíbles, no intente extraerlas; esto debe hacerlo un profesional cualificado. La recogida selectiva y el reciclaje contribuyen a conservar los recursos naturales y a prevenir los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente que podría acarrear una eliminación incorrecta. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión medioambiental para el tratamiento adecuado de los residuos generados. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor o con las autoridades locales responsables de la gestión de residuos.

KSIX


FRANÇAIS- MANUEL D'UTILISATION
LUNETTES AUDIO SONANCE – BXBGS03

Caractéristiques techniques
Format audio : SBC / AAC
Batterie : 3,7 V, 55 mAh × 2
Autonomie : jusqu'à 5 heures (lecture musicale au volume maximal)
Temps de recharge : 1,5 heure
Compatibilité : Compatibilité totale avec Android / iOS
Connectivité : Wireless 6.0
Portée de connexion : 10 m
Indice de protection : IPX4
Dimensions : 14,3 × 14 × 4,5 cm
Poids : 27 g
Alimentation : 5 V / 1 A

Portée de fonctionnement : 10 m
Plage de fréquences : 20GHz
Plage de fréquences sans fil : 2,400–2,480 GHz
Puissance d'émission maximale dans les plages de fréquences : 2 dBm
Sensibilité : 98 ± 3 dB
Impédance : 7 Ω

Contenu de la boîte
1 × paire de lunettes connectées
1 × câble de recharge USB-A 40 cm
1 × étui de transport
1 × chiffon de nettoyage
1 × Manuel d'utilisation

Détails du produit

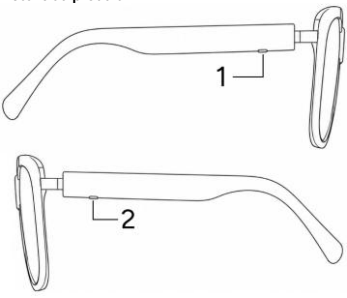

1. Bouton droit
2. Bouton gauche

Mise en route

Allumez Sonance : maintenez les deux boutons enfoncés pendant trois secondes.

Connectez-vous à votre smartphone
1. Une fois les lunettes Sonance allumées, activez la connexion sans fil sur votre smartphone et recherchez les appareils disponibles.
2. Lorsque Sonance apparaît dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez-le pour lancer l'appairage.

Commandes principales

Musique
- Pause / lecture : appuyez deux fois sur les deux boutons.
- Morceau suivant : appuyez une fois sur le bouton de droite.
- Morceau précédent : appuyez une fois sur le bouton de gauche.
-Augmenter le volume : appuyez sur le bouton gauche pendant 1,5 seconde.


- Baisser le volume : appuyez sur le bouton de droite pendant 1,5 seconde.

Appels
- Appels entrants / mettre fin à un appel : appuyez deux fois sur le bouton gauche ou droit.
-Refuser un appel : appuyez longuement sur le bouton gauche ou droit pendant trois secondes.

Assistant vocal
-Activer l'assistant vocal : appuyez trois fois sur le bouton gauche pendant un .

Déclenchement à distance de l'appareil photo
-Prendre une photo : appuyez trois fois sur le bouton de droite.

Comment recharger

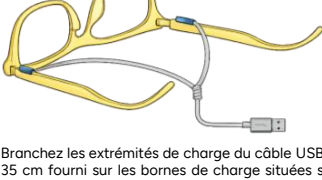

-
Branchez les extrémités de charge du câble USB-A de 35 cm fourni sur les bornes de charge situées sur les deux branches des lunettes.
-Laissez charger pendant 1 h 30 pour une charge complète.

Recommandations de sécurité, d'entretien et d'utilisation
Lisez l'intégralité de la documentation et des instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyez régulièrement le produit à l'aide d'un chiffon sec. Assurez-vous que le produit est débranché ou éteint pendant le nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit restent propres et exempts de poussière et de saleté afin de garantir une connexion correcte. Évitez d'endommager le produit. N'exercez pas de pression excessive sur aucune partie du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne tirez pas dessus avec une force excessive afin de ne pas l'endommager. N'exposez pas le produit à un taux d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, rincez-le à l'eau claire et séchez-le après toute immersion ou utilisation dans des liquides. Rangez toujours le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. Tenez le produit à l'écart de tout matériau inflammable et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez le produit et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et

de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'alimentation ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous constatez des défauts visibles. N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations environnementales locales. Si le produit comprend une batterie, maintenez son niveau de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

Mentions légales

Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou obligatoire de la directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional, S.L. Il incombe à l'utilisateur d'inspecter et de vérifier le produit lors de l'achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité en cas de dommages corporels, matériels ou financiers, ou de tout dommage causé à votre appareil, résultant d'une mauvaise utilisation , d'un usage abusif ou d'une installation incorrecte du produit. Les conditions de garantie sont disponibles sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont accessibles sur ksixmobile.com/CE.

Élimination des équipements électriques et électroniques

Tous les appareils portant ce symbole sont classés comme déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) au sens de la directive 2012/19/UE et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Si l'appareil utilise des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte spécifique. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les extraire ; cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. Le tri sélectif et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination inappropriée. Le prix final de ce produit inclut le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement adéquat des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.


KSIX

ITALIANO- MANUALE D'USO
OCCHIALI SONANCE AUDIO – BXBGS03

Specifiche tecniche
Formato audio: SBC / AAC
Batteria: 3,7 V, 55 mAh × 2
Durata della batteria: fino a 5 ore (riproduzione musicale al massimo volume)
Tempo di ricarica: 1,5 ore
Compatibilità: piena compatibilità con Android / iOS
Connettività: Wireless 6.0
Portata di connessione: 10 m
Grado di protezione: IPX4
Dimensioni: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Peso: 27 g
Alimentazione: 5 V / 1 A
Portata operativa: 10 m
Intervallo di frequenza: 20GHz
Gamma di frequenza wireless: 2,400–2,480 GHz
Potenza massima trasmessa all'interno delle gamme di frequenza: 2 dBm
Sensibilità: 98 ± 3 dB
Impedenza: 7 Ω

Contenuto della confezione
1 × occhiali smart
1 × cavo di ricarica USB-A 40 cm
1 × Custodia da trasporto
1 × Panno per la pulizia
1 × Manuale d'uso

Dettagli del prodotto

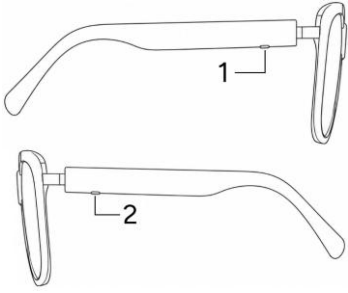

1. Pulsante destro

2. Pulsante sinistro

Per iniziare

Accendere Sonance: tenere premuti entrambi i pulsanti per tre secondi.

Connettiti al tuo smartphone
1. Una volta accesi gli occhiali Sonance, attiva la connessione wireless sul tuo smartphone e cerca i dispositivi disponibili.
2. Quando Sonance compare nell'elenco dei dispositivi disponibili, selezionalo per avviare l'accoppiamento.

Comandi principali


Musica
-Pausa / riproduzione: premi entrambi i pulsanti due volte.
-Brano successivo: premere una volta il pulsante destro.
- Brano precedente: premere una volta il pulsante sinistro.
-Aumenta volume: tieni premuto il pulsante sinistro per 1,5 secondi.
- Abbassa il volume: tieni premuto il pulsante destro per 1,5 secondi.

Chiamate
-Chiamate in arrivo / terminare una chiamata: premere due volte il pulsante sinistro o destro.
-Rifiuta le chiamate: tieni premuto il pulsante sinistro o destro per tre secondi.

Assistente vocale
-Attivare l'assistente vocale: premere tre volte il pulsante sinistro per un o.

Scatto remoto della fotocamera
-Scatta una foto: premi tre volte il pulsante destro.

Come ricaricare

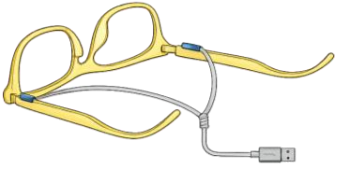

Collegare le estremità di ricarica del cavo USB-A da 35 cm in dotazione ai pin di ricarica presenti su entrambe le stanghette degli occhiali.
-Ricaricare per 1,5 ore per una ricarica completa.

Consigli di sicurezza, manutenzione e utilizzo
Leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite

prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Assicurarsi che il prodotto sia scollegato dalla presa di corrente o spento durante la pulizia. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti e privi di polvere e sporco per garantire un collegamento corretto. Evitare di danneggiare il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto è dotato di un cavo, non piegarlo né tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, sciacquarlo con acqua fresca e asciugarlo dopo qualsiasi immersione o utilizzo in presenza di liquidi. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto, al riparo dall'umidità. Tenere il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando non è in uso, scollegare il prodotto e riporlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporco. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire, smontare o tentare di riparare il prodotto da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità con le norme e i regolamenti ambientali locali. Se il prodotto include una batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

Avviso legale

Atlantis Internacional, S.L. dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a qualsiasi altra disposizione applicabile o obbligatoria della Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e le caratteristiche descritte nel presente manuale si basano su test condotti da Atlantis Internacional, S.L. È responsabilità dell'utente ispezionare e verificare il prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni personali, materiali o finanziari, o per qualsiasi danno al dispositivo dell'utente, derivanti da un uso improprio , da un abuso o da un'installazione errata del prodotto. Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono consultabili all'indirizzo ksixmobile.com/CE.

Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tutti i dispositivi contrassegnati da questo simbolo sono classificati come Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) ai sensi della Direttiva 2012/19/UE e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta

appropriato. Non smaltirli insieme ai rifiuti domestici. Se il dispositivo utilizza batterie, queste devono essere rimosse e conferite presso un punto di raccolta specifico. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di estrarle; questa operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento separato e il riciclaggio contribuiscono a preservare le risorse naturali e a prevenire gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio rivenditore o le autorità locali preposte alla gestione dei rifiuti.


KSIX

DEUTSCH – BEDIENUNGSANLEITUNG
SONANCE AUDIO-BRILLE – BXBGS03

Technische Daten
Audioformat: SBC / AAC
Akku: 3,7 V, 55 mAh × 2
Akkulaufzeit: Bis zu 5 Stunden (Musikwiedergabe bei maximaler Lautstärke)
Ladezeit: 1,5 Stunden
Kompatibilität: Vollständige Kompatibilität mit Android und iOS
Konnektivität: Wireless 6.0
Reichweite: 10 m
Schutzklasse: IPX4
Abmessungen: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Gewicht: 27 g
Stromversorgung: 5 V / 1 A
Reichweite: 10 m
Frequenzbereich: 20GHz
Funkfrequenzbereich: 2,400–2,480 GHz
Maximale Sendeleistung innerhalb der Frequenzbereiche: 2 dBm
Empfindlichkeit: 98 ± 3 dB
Impedanz: 7 Ω

Lieferumfang
1 × Smart-Brille
1 × USB-A-Ladekabel 40 cm
1 × Transporttasche
1 × Reinigungstuch
1 × Bedienungsanleitung

Produktdetails

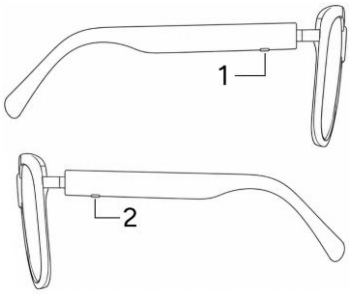

1. Rechte Taste
2. Linke Taste

Erste Schritte

Sonance einschalten: Halten Sie beide Tasten drei Sekunden lang gedrückt.

Verbinden Sie sich mit Ihrem Smartphone
1. Sobald die Sonance-Brille eingeschaltet ist, aktivieren Sie die WLAN-Verbindung auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach verfügbaren Geräten.
2. Wenn Sonance in der Liste der verfügbaren Geräte erscheint, wählen Sie es aus, um die Kopplung zu starten.

Hauptbedienelemente

Musik
-Pause/Wiedergabe: Drücken Sie beide Tasten zweimal.
-Nächster Titel: Drücken Sie die rechte Taste einmal.
-Vorheriger Titel: Drücken Sie die linke Taste einmal.
-Lautstärke erhöhen: Halte die linke Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt.
-Lautstärke verringern: Halte die rechte Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt.


Anrufe
-Eingehende Anrufe / Anrufe beenden: Drücken Sie zweimal entweder die linke oder die rechte Taste.
-Anrufe ablehnen: Halten Sie entweder die linke oder die rechte Taste drei Sekunden lang gedrückt.

Sprachassistent
-Sprachassistent aktivieren: Drücke dreimal die linke Taste, um „ “ zu sagen.

Fernauslöser für die Kamera
-Foto aufnehmen: Drücken Sie dreimal die rechte

Taste.

So laden Sie das Gerät auf

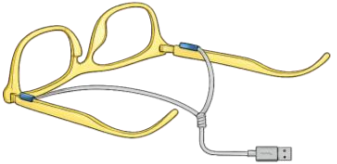

Schließen Sie die Ladestecker des mitgelieferten 35 cm langen USB-A-Kabels an die Ladekontakte an beiden Bügeln der Brille an.
-Laden Sie die Brille 1,5 Stunden lang auf, um sie vollständig aufzuladen.

Sicherheits-, Pflege- und Anwendungshinweise
Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die gesamte mitgelieferte Dokumentation und alle Anweisungen durch. Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Reinigung vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist. Halten Sie die Anschlüsse und Steckverbinder des Produkts sauber und frei von Staub und Schmutz, um eine einwandfreie Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen am Produkt. Üben Sie auf keinen Teil des Produkts übermäßigen Druck aus. Falls das Produkt über ein Kabel verfügt, biegen Sie dieses nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um Beschädigungen zu vermeiden. Setzen Sie das Produkt keiner höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Falls das Produkt flüssigkeitsbeständig ist, spülen Sie es nach dem Eintauchen in Flüssigkeiten oder nach dem Gebrauch in Flüssigkeiten mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es anschließend. Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit. Halten Sie das Produkt von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es keinem Feuer, keinen Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und Schmutz. Sollte Wasser in das Produkt eindringen, trennen Sie es sofort von jeder Stromquelle oder jedem Gerät, an das es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den Zweck, für den es vorgesehen ist. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen, zerlegen oder versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt gemäß den örtlichen Umweltvorschriften und -bestimmungen.

Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20 % und 80 % seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

Rechtlicher Hinweis
Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen sowie allen sonstigen geltenden oder verbindlichen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen und Eigenschaften basieren auf Tests, die von Atlantis Internacional, S.L. durchgeführt wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt beim Kauf zu prüfen und zu verifizieren. Atlantis Internacional S.L. lehnt jegliche Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Verwendung, Missbrauch oder fehlerhafte Installation des Produkts entstehen. Die Garantiebedingungen finden Sie unter ksixmobile.com/warranty. Die CE-Konformitätsbescheinigungen können unter ksixmobile.com/CE abgerufen werden.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, gelten gemäß der Richtlinie 2012/19/EU als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und müssen getrennt an einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät Batterien enthält, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Wenn die Batterien nicht entnehmbar sind, versuchen Sie nicht, sie zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und die schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten für das Umweltmanagement zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Abfallentsorgungsbehörden.


KSIX

PORTUGUÊS- MANUAL DO UTILIZADOR
ÓCULOS DE ÁUDIO SONANCE – BXBGS03

Especificações técnicas
Formato de áudio: SBC / AAC
Bateria: 3,7 V, 55 mAh × 2
Autonomia da bateria: até 5 horas (reprodução de música no volume máximo)
Tempo de carregamento: 1,5 horas
Compatibilidade: Compatibilidade total com Android / iOS
Conectividade: Wireless 6.0
Alcance de conectividade: 10 m
Índice de proteção: IPX4
Dimensões: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Peso: 27 g
Alimentação: 5 V / 1 A
Alcance de funcionamento: 10 m
Gama de frequências: 20GHz
Gama de frequências sem fios: 2,400–2,480 GHz
Potência máxima de transmissão nas gamas de frequência: 2 dBm
Sensibilidade: 98 ± 3 dB
Impedância: 7 Ω

Conteúdo da embalagem
1 × Óculos inteligentes
1 × Cabo de carregamento USB-A 40 cm
1 × Estojo de transporte
1 × Pano de limpeza
1 × Manual do utilizador

Detalhes do produto

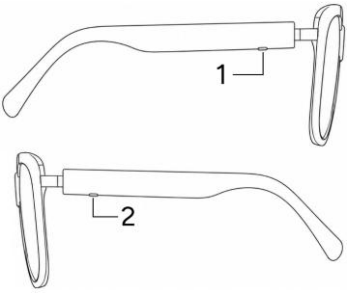

1. Botão direito
2. Botão esquerdo

Começar

Ligar o Sonance: mantenha premidos ambos os botões durante três segundos.

Ligar ao smartphone
1. Assim que os óculos Sonance estiverem ligados, ative a ligação sem fios no seu smartphone e procure os dispositivos disponíveis.

2. Quando o Sonance aparecer na lista de dispositivos disponíveis, selecione-o para iniciar o emparelhamento.

Controlos principais


Música
- Pausar/reproduzir: prima os dois botões duas vezes.
- Faixa seguinte: prima o botão direito uma vez.
- Faixa anterior: prima o botão esquerdo uma vez.
-Aumentar o volume: prima o botão esquerdo durante 1,5 segundos.
- Baixar o volume: prima o botão direito durante 1,5 segundos.

Chamadas
-Chamadas recebidas / terminar chamadas: prima duas vezes o botão esquerdo ou direito.
-Rejeitar chamadas: mantenha premido o botão esquerdo ou direito durante três segundos.

Assistente de voz
-Ativar o assistente de voz: prima o botão esquerdo três vezes durante um o.

Obturador remoto da câmara
-Tirar uma fotografia: prima o botão direito três vezes.

Como carregar

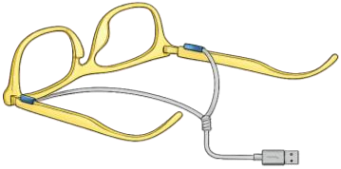

-
Ligue as extremidades de carregamento do cabo USB-A de 35 cm incluído aos pinos de carregamento em ambas as hastes dos óculos.
-Carregue durante 1,5 horas para uma carga completa.

Recomendações de segurança, manutenção e utilização
Leia toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilize apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpe o produto regularmente com um pano seco. Certifique-se de que o produto está desligado da tomada ou desligado durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos e livres de pó e sujidade para garantir uma ligação adequada. Evite danificar o produto. Não exerça pressão excessiva sobre qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem puxe com força excessiva para evitar danificá-lo. Não exponha o produto a um nível de humidade superior ao para o qual foi concebido. Se o

produto for resistente a líquidos, lave-o com água corrente e seque-o após qualquer imersão ou utilização em líquidos. Guarde sempre o produto num local seco, longe da humidade. Mantenha o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando não estiver a ser utilizado, desligue o produto da tomada e guarde-o num local limpo e seco, longe da humidade e da sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo ao qual esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abra, desmonte nem tente reparar o produto por conta própria. Estas ações invalidam a garantia. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as normas e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o nível de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

Aviso Legal

A Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou obrigatórias da Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional, S.L. É da responsabilidade do utilizador inspecionar e verificar o produto no momento da compra. A Atlantis Internacional S.L. isenta-se de qualquer responsabilidade por quaisquer danos pessoais, materiais ou financeiros, ou por quaisquer danos no seu dispositivo, decorrentes de uma utilização inadequada , abuso ou instalação incorreta do produto. As condições de garantia estão disponíveis em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE podem ser consultados em ksixmobile.com/CE.

Eliminação de equipamento elétrico e eletrónico

Todos os dispositivos que ostentem este símbolo são classificados como Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) ao abrigo da Diretiva 2012/19/UE e devem ser eliminados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os elimine juntamente com o lixo doméstico. Se o dispositivo utilizar pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha específico. Se as pilhas não forem removíveis, não tente retirá-las; esta operação deve ser realizada por um profissional qualificado. A eliminação seletiva e a reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais e a prevenir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente que poderiam resultar de uma eliminação incorreta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental para o tratamento adequado dos


resíduos gerados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.

HRVATSKI- UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SONANCE AUDIO NAOČALE – BXBGS03

Tehničke specifikacije
Audio format: SBC / AAC
Baterija: 3,7 V, 55 mAh × 2
Trajanje baterije: do 5 sati (reprodukcija glazbe na maksimalnoj glasnoći)
Vrijeme punjenja: 1,5 sata
Kompatibilnost: Android / iOS potpuna kompatibilnost
Povezivost: Wireless 6.0
Domet povezivanja: 10 m
Razina zaštite: IPX4
Dimenzije: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Težina: 27 g
Ulazna snaga: 5 V / 1 A
Radni domet: 10 m
Opseg frekvencija: 20GHz
Bežični frekvencijski raspon: 2.400–2.480 GHz
Maksimalna snaga zračenja unutar frekvencijskih raspona: 2 DBM
Osjetljivost: 98 ± 3 dB
Impedansa: 7 Ω

U kutiji
1 × pametne naočale
1 × USB-A kabel za punjenje 40 cm
1 × Futrola za nošenje
1 × Krpica za čišćenje
1 × Korisnički priručnik

Detalji o proizvodu

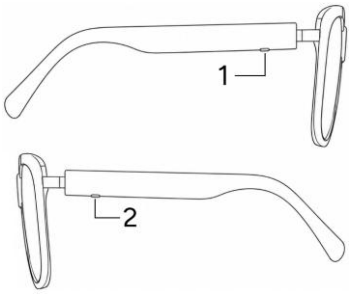

1.Desno dugme
2. Lijeva tipka

Početak

Uključite Sonance: Pritisnite i držite oba gumba tri sekunde.

Povežite se sa svojim pametnim telefonom
1. Kad se Sonance naočale uključe, omogućite bežičnu vezu na svom pametnom telefonu i potražite dostupne uređaje.
2. Kada se Sonance pojavi na popisu dostupnih uređaja, odaberite ga za pokretanje uparivanja.

Glavne kontrole


Glazba
- Pauza / reprodukcija: Pritisnite oba gumba dvaput.
-Sljedeća pjesma: Pritisnite desno gumb jednom.
-Prethodna pjesma: Pritisnite lijevo dugme jednom.
-Povećanje glasnoće: Pritisnite lijevo dugme na 1,5 sekundi.
-Smanjenje glasnoće: Pritisnite desno gumb 1,5 sekunde.

Pozivi
-Dolazni pozivi / prekid poziva: Pritisnite lijevi ili desni gumb dvaput.
-Odbijanje poziva: dugo pritisnite lijevi ili desni gumb na tri sekunde.

Glasovni asistent
-Probuditi glasovnog asistenta: Pritisnite lijevi gumb na .

Daljinski okidač kamere
-Uzimanje fotografije: Pritisnite desno gumb tri puta.

Kako napuniti

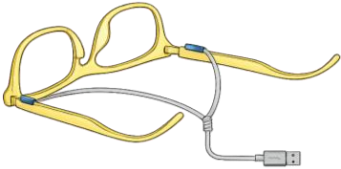

Povežite krajeve priloženog USB-A kabela duljine 35 cm s pinovima za punjenje na obje ručke naočala.
-Punite 1,5 sata za potpuno punjenje.

Sigurnost, održavanje i preporuke za uporabu
Pročitajte svu priloženu dokumentaciju i upute prije upotrebe proizvoda. Koristite samo dodatke koji su kompatibilni s proizvodom. Redovito čistite proizvod suhom krpom. Prije čišćenja provjerite je li proizvod isključen iz struje ili isključen. Držite priključke i konektore proizvoda čistima i bez prašine i nečistoća kako biste osigurali pravilno povezivanje. Izbjegavajte oštećivanje proizvoda. Nemojte primjenjivati prekomjeran pritisak na bilo koji dio proizvoda. Ako proizvod ima kabel, ne savijajte ga niti povlačite prekomjernom silom kako biste izbjegli oštećenje. Ne izlažite proizvod višoj razini vlažnosti od one za koju je namijenjen. Ako je proizvod otporan na tekućinu, isperite ga slatkom vodom i osušite nakon bilo kakvog uranjanja ili uporabe u tekućinama. Uvijek čuvajte proizvod na suhom mjestu, zaštićen od vlage. Čuvajte proizvod podalje od zapaljivih materijala i ne izlažite ga vatri, izvorima topline ili ekstremnim temperaturama. Kada se ne koristi, isključite proizvod iz struje i pohranite ga na čistom, suhom mjestu, daleko od vlage i prljavštine. Ako voda uđe u proizvod, odmah ga isključite iz bilo kojeg izvora napajanja ili uređaja na koji je priključen. Ne koristite proizvod u druge svrhe osim one za koju je namijenjen. Ne koristite proizvod ako primijetite bilo kakve vidljive nedostatke. Ne otvarajte, rastavljajte ili pokušavajte sami popraviti proizvod. Te radnje poništavaju jamstvo. Držite proizvod izvan dohvata djece. Reciklirajte proizvod u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša. Ako proizvod uključuje bateriju, održavajte stanje napunjenosti između 20 % i 80 % svoje kapacitete kako biste sačuvali vijek trajanja baterije.

Pravna obavijest
Tvrtka Atlantis Internacional, S.L. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtjevima i svim drugim primjenjivim ili obveznim odredbama Direktive 2014/53/EU. Funkcije i značajke opisane u ovom priručniku temelje se na testovima koje je provela tvrtka Atlantis Internacional, S.L. Odgovornost korisnika je pregledati i provjeriti proizvod prilikom kupnje. Tvrtka Atlantis Internacional S.L. odriče se svake odgovornosti za bilo kakvu osobnu, materijalnu ili financijsku štetu, ili bilo kakvu štetu na

vašem uređaju, koja proizlazi iz nepravilne upotrebe, zlouporabe ili neispravne instalacije proizvoda. Uvjeti jamstva dostupni su na ksixmobile.com/warranty. Certifikati o sukladnosti CE dostupni su na ksixmobile.com/CE.



Odlaganje električne i elektroničke opreme

Svi uređaji koji nose ovaj simbol klasificiraju se kao otpad električne i elektroničke opreme (WEEE) prema Direktivi 2012/19/EU i moraju se odvojeno odlagati na odgovarajućem mjestu za prikupljanje. Ne odlažite ih s kućnim otpadom. Ako uređaj koristi baterije, one se moraju ukloniti i odložiti na posebno mjesto za prikupljanje. Ako baterije nisu uklonjive, ne pokušavajte ih izvaditi; to mora učiniti kvalificirani stručnjak. Odvojeno odlaganje i recikliranje pomažu u očuvanju prirodnih resursa i sprječavanju štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli proizaći iz nepravilnog odlaganja. Konačna cijena ovog proizvoda uključuje trošak upravljanja okolišem za pravilno zbrinjavanje nastalog otpada. Za više informacija obratite se prodavaču ili nadležnim tijelima za upravljanje otpadom.


KSIX

ČEŠTINA– NÁVOD K POUŽITÍ
SLUCHOVÉ BRÝLE SONANCE – BXBGS03

Technické specifikace
Audio formát: SBC / AAC
Baterie: 3,7 V, 55 mAh × 2
Výdrž baterie: Až 5 hodin (přehrávání hudby při maximální hlasitosti)
Doba nabíjení: 1,5 hodiny
Kompatibilita: Plná kompatibilita s Androidem a iOS
Připojení: Wireless 6.0
Dosah připojení: 10 m
Stupeň ochrany: IPX4
Rozměry: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Hmotnost: 27 g
Napájení: 5 V / 1 A
Provozní dosah: 10 m
Frekvenční rozsah: 20GHz
Frekvenční rozsah bezdrátového připojení: 2,400–2,480 GHz
Maximální vysílací výkon v rámci frekvenčních rozsahů: 2 dBm
Citlivost: 98 ± 3 dB
Impedance: 7 Ω

Obsah balení
1 × chytré brýle
1 × nabíjecí kabel USB-A 40 cm
1 × Přenosné pouzdro
1 × Čisticí hadřík
1 × Návod k použití

Podrobnosti o produktu

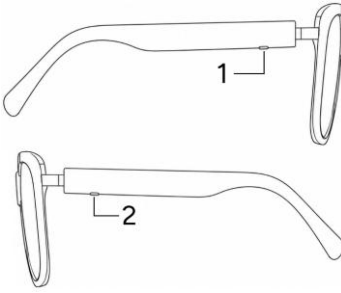

1. Pravé tlačítko
2. Levé tlačítko

Začínáme

Zapnutí zařízení Sonance: Stiskněte a podržte obě tlačítka po dobu tří sekund.

Připojte se ke smartphonu
1. Jakmile se brýle Sonance zapnou, zapněte bezdrátové připojení na svém smartphonu a vyhledejte dostupná zařízení.
2. Jakmile se Sonance objeví v seznamu dostupných zařízení, vyberte jej a spusťte párování.

Hlavní ovládací prvky

Hudba
-Pozastavení / přehrávání: Stiskněte obě tlačítka dvakrát.
-Další skladba: Jednou stiskněte pravé tlačítko.
- Předchozí skladba: Jednou stiskněte levé tlačítko.
-Zvýšení hlasitosti: Stiskněte levé tlačítko na 1,5 sekundy.
-Snížení hlasitosti: Stiskněte pravé tlačítko na 1,5 sekundy.


Hovory
-Příchozí hovory / ukončení hovoru: Stiskněte dvakrát levé nebo pravé tlačítko.
-Odmítnutí hovoru: podržte levé nebo pravé tlačítko stisknuté po dobu tří sekund.

Hlasový asistent

-Aktivace hlasového asistenta: Třikrát stiskněte levé tlačítko ( ).

Dálkové spouštění fotoaparátu
-Pořízení fotografie: Třikrát stiskněte pravé tlačítko.

Jak nabíjet

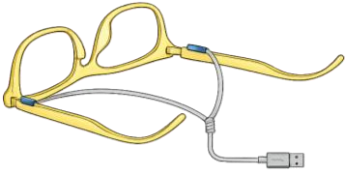

-
Připojte nabíjecí konce přiloženého 35 cm dlouhého kabelu USB-A k nabíjecím kontaktům na obou stranicích brýlí.
-Pro plné nabití nechte brýle nabíjet 1,5 hodiny.

Doporučení týkající se bezpečnosti, údržby a používání
Před použitím výrobku si přečtěte veškerou přiloženou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství, které je s výrobkem kompatibilní. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Před čištěním se ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické sítě nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory výrobku čisté a bez prachu a nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení. Zabraňte poškození výrobku. Na žádnou část výrobku nevyvíjejte nadměrný tlak. Pokud je výrobek vybaven kabelem, neohýbejte jej ani za něj netahejte s nadměrnou silou, abyste jej nepoškodili. Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro jakou je určen. Pokud je výrobek odolný proti tekutinám, po ponoření do tekutin nebo po použití v tekutinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Výrobek vždy skladujte na suchém místě, mimo dosah vlhkosti. Uchovávejte výrobek mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla ani extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky a uložte na čisté, suché místo, mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které byl navržen. Výrobek nepoužívejte, pokud na něm zjistíte jakékoli viditelné vady. Výrobek neotvírejte, nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat sami. Tyto úkony vedou ke ztrátě záruky. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek recyklujte v souladu s místními předpisy a nařízeními v oblasti ochrany životního prostředí. Pokud je součástí výrobku baterie, udržujte její stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, abyste prodloužili její životnost.

Právní upozornění
Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a veškerá další platná nebo závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional, S.L. Je odpovědností uživatele výrobek při nákupu zkontrolovat a ověřit. Společnost Atlantis Internacional S.L. se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli osobní, materiální nebo finanční škody či jakékoli poškození vašeho zařízení, které vzniknou v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu. Záruční podmínky jsou k dispozici na adrese ksixmobile.com/warranty. Certifikáty o shodě s normami CE jsou k dispozici na adrese ksixmobile.com/CE.

Likvidace elektrických a elektronických zařízení
Všechna zařízení opatřená tímto symbolem jsou podle směrnice 2012/19/EU klasifikována jako odpad z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a musí být likvidována odděleně v příslušném sběrném místě. Nevyhazujte je do domácího odpadu. Pokud zařízení používá baterie, je nutné je vyjmout a odevzdat ve specializovaném sběrném místě. Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je vyjmout; tuto operaci musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhají šetřit přírodní zdroje a předcházet škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto výrobku zahrnuje náklady na environmentální management související s řádným nakládáním s vyprodukovaným odpadem. Pro více informací se prosím obraťte na svého prodejce nebo na místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

KSIX


ΕΛΛΗΝΙΚΑ- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
ΓΥΑΛΙΑ SONANCE AUDIO – BXBGS03

Τεχνικές προδιαγραφές
Μορφή ήχου: SBC / AAC
Μπαταρία: 3,7 V, 55 mAh × 2
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Έως 5 ώρες (αναπαραγωγή μουσικής στη μέγιστη ένταση)
Χρόνος φόρτισης: 1,5 ώρες
Συμβατότητα: Πλήρης συμβατότητα με Android / iOS
Συνδεσιμότητα: Wireless 6.0

Εμβέλεια σύνδεσης: 10 m
Βαθμός προστασίας: IPX4
Διαστάσεις: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Βάρος: 27 g
Είσοδος ισχύος: 5 V / 1 A
Εύρος λειτουργίας: 10 m
Εύρος συχνοτήτων: 2.0GHz
Εύρος συχνοτήτων ασύρματης σύνδεσης: 2,400–2,480 GHz
Μέγιστη ισχύς εκπομπής εντός των εύρων συχνοτήτων: 2 dBM
Ευαισθησία: 98 ± 3 dB
Εμπέδηση: 7 Ω

Περιεχόμενα συσκευασίας
1 × Έξυπνα γυαλιά
1 × καλώδιο φόρτισης USB-A 40 cm
1 × Θήκη μεταφοράς
1 × Πανί καθαρισμού
1 × Εγχειρίδιο χρήστη

Λεπτομέρειες προϊόντος

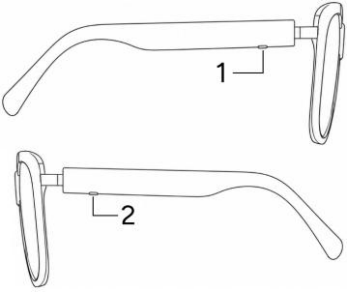

1. Δεξί κουμπί
2. Αριστερό κουμπί

Ξεκινήστε

Ενεργοποίηση του Sonance: Πατήστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά για τρία δευτερόλεπτα.

Σύνδεση με το smartphone σας
1. Μόλις ενεργοποιηθούν τα γυαλιά Sonance, ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση στο smartphone σας και αναζητήστε τις διαθέσιμες συσκευές.
2. Όταν το Sonance εμφανιστεί στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών, επιλέξτε το για να ξεκινήσει η σύζευξη.

Κύρια χειριστήρια

Μουσική
-Παύση / αναπαραγωγή: Πατήστε και τα δύο κουμπιά


δύο φορές.
-Επόμενο τραγούδι: Πατήστε το δεξί κουμπί μία φορά.
-Προηγούμενο τραγούδι: Πατήστε το αριστερό κουμπί μία φορά.
-Αύξηση έντασης: Πατήστε το αριστερό κουμπί για 1,5 δευτερόλεπτα.
-Μείωση έντασης: Πατήστε το δεξί κουμπί για 1,5 δευτερόλεπτα.

Κλήσεις
-Εισερχόμενες κλήσεις / τερματισμός κλήσεων: Πατήστε δύο φορές είτε το αριστερό είτε το δεξί κουμπί.
-Απόρριψη κλήσεων: πατήστε παρατεταμένα το αριστερό ή το δεξί κουμπί για τρία δευτερόλεπτα.

Φωνητικός βοηθός
-Ενεργοποίηση του φωνητικού βοηθού: Πατήστε το αριστερό κουμπί τρεις φορές για « ».

Απομακρυσμένη λήψη φωτογραφιών
-Λήψη φωτογραφίας: Πατήστε το δεξί κουμπί τρεις φορές.

Πώς να φορτίσετε

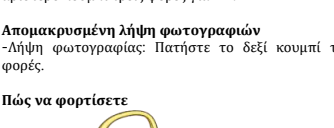

Συνδέστε τα άκρα φόρτισης του παρεχόμενου καλωδίου USB-A μήκους 35 cm στις ακίδες φόρτισης και στα δύο κλαδιά των γυαλιών.
-Φορτίστε για 1,5 ώρα για πλήρη φόρτιση.

Συστάσεις για την ασφάλεια, τη συντήρηση και τη χρήση
Διαβάστε όλη την παρεχόμενη τεκμηρίωση και τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που είναι συμβατά με το προϊόν. Καθαρίζετε το προϊόν τακτικά με ένα στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα ή απενεργοποιημένο κατά τον καθαρισμό. Διατηρείτε τις θύρες και τις υποδοχές του προϊόντος καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη και ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή σύνδεση. Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση σε κανένα μέρος του προϊόντος. Εάν το προϊόν διαθέτει καλώδιο, μην το λυγίζετε ούτε το τραβάτε με υπερβολική δύναμη, για να αποφύγετε τη ζημιά του. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υγρασία υψηλότερη από εκείνη για την οποία έχει σχεδιαστεί. Εάν το προϊόν είναι ανθεκτικό στα υγρά, ξεπλύνετέ το με καθαρό νερό και στεγνώστε το μετά από οποιαδήποτε εμβάπτιση ή χρήση σε υγρά. Αποθηκεύετε πάντα το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία. Κρατήστε το προϊόν μακριά από εύφλεκτα

υλικά και μην το εκθέτετε σε φωτιά, πηγές θερμότητας ή ακραίες θερμοκρασίες. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, αποσυνδέστε το προϊόν και αποθηκεύστε το σε καθαρό, ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακαθαρσίες. Εάν εισέλθει νερό στο προϊόν, αποσυνδέστε το αμέσως από οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας ή συσκευή στην οποία είναι συνδεδεμένο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρατηρήσετε ορατά ελαττώματα. Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή επιχειρείτε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Αυτές οι ενέργειες ακυρώνουν την εγγύηση. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Ανακυκλώστε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανόνες και κανονισμούς. Εάν το προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία, διατηρήστε την κατάσταση φόρτισης μεταξύ 20% και 80% της χωρητικότητάς της, προκειμένου να διατηρηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Νομική δήλωση

Η Atlantis Internacional, S.L. δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες ή υποχρεωτικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται σε δοκιμές που διεξήχθησαν από την Atlantis Internacional, S.L. Είναι ευθύνη του χρήστη να επιθεωρήσει και να επαληθεύσει το προϊόν κατά την αγορά. Η Atlantis Internacional S.L. αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν προσωπική, υλική ή οικονομική ζημιά, ή οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας, που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση, κατάχρηση ή λανθασμένη εγκατάσταση του προϊόντος. Οι όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση ksixmobile.com/warranty. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση ksixmobile.com/CE.

Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Όλες οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο ταξινομούνται ως Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ και πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να κατατεθούν σε ειδικό σημείο συλλογής. Εάν οι μπαταρίες δεν είναι αφαιρούμενες, μην επιχειρήσετε να τις αφαιρέσετε· αυτό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο επαγγελματία. Η ξεχωριστή απόρριψη και η ανακύκλωση συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη απόρριψη. Η τελική τιμή αυτού του προϊόντος περιλαμβάνει το κόστος της περιβαλλοντικής διαχείρισης για την ορθή επεξεργασία των παραγόμενων αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.


KSIX

SUOMI– KÄYTTÖOHJE
SONANCE AUDIO -LASIT – BXBGS03

Tekniset tiedot
Ääniformaatti: SBC / AAC
Akku: 3,7 V, 55 mAh × 2
Akun kesto: Jopa 5 tuntia (musiikin toisto täydellä äänenvoimakkuudella)
Latausaika: 1,5 tuntia
Yhteensopivuus: Täydellinen yhteensopivuus Androidin ja iOS:n kanssa
Yhteydet: Wireless 6.0
Yhteysetäisyys: 10 m
Suojausluokka: IPX4
Mitat: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Paino: 27 g
Syöttöjännite: 5 V / 1 A
Toimintasäde: 10 m
Taajuusalue: 20GHz
Langattoman yhteyden taajuusalue: 2,400–2,480 GHz
Suurin lähetysteho taajuusalueilla: 2 dBm
Herkkyys: 98 ± 3 dB
Impedanssi: 7 Ω

Pakkauksen sisältö
1 × älylasit
1 × USB-A-latauskaapeli 40 cm
1 × kantolaukku
1 × puhdistusliina
1 × Käyttöohje

Tuotetiedot

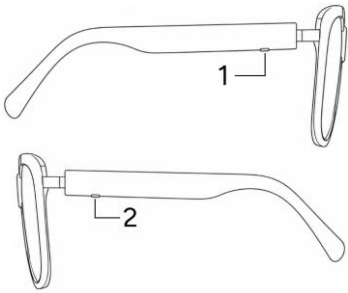

1. Oikea painike
2. Vasen painike

Käynnistä

Käynnistä Sonance: Paina ja pidä molempia painikkeita painettuna kolmen sekunnin ajan.

Yhdistä älypuhelimeesi
1. Kun Sonance-lasit on kytketty päälle, ota langaton yhteys käyttöön älypuhelimessasi ja etsi käytettävissä olevia laitteita.
2. Kun Sonance näkyy käytettävissä olevien laitteiden luettelossa, valitse se pariliitoksen aloittamiseksi.

Päätoiminnot


Musiikki
-Tauko / toisto: Paina molempia painikkeita kahdesti.
-Seuraava kappale: Paina oikeaa painiketta kerran.
-Edellinen kappale: Paina vasenta painiketta kerran.
-Äänenvoimakkuuden lisäys: Paina vasenta painiketta 1,5 sekunnin ajan.
-Äänenvoimakkuuden lasku: Paina oikeaa painiketta 1,5 sekunnin ajan.

Puhelut
-Saapuvat puhelut / puhelun lopettaminen: Paina joko vasenta tai oikeaa painiketta kahdesti.
-Puhelun hylkääminen: Paina joko vasenta tai oikeaa painiketta kolme sekuntia.

Ääniohjaus
-Ääniohjaimen aktivointi: Paina vasenta painiketta kolm .

Kameran kaukosäädin
-Ota valokuva: Paina oikeaa painiketta kolme kertaa.

Lataaminen

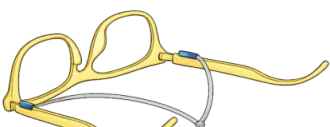

Liitä mukana toimitetun 35 cm:n USB-A-kaapelin latauspäät silmälasien molempien sangojen latausliittimiin.
-Lataa 1,5 tuntia, jotta akku latautuu täyteen.

Turvallisuus-, huolto- ja käyttöohjeet
Lue kaikki mukana toimitetut ohjeet ja käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä. Käytä vain tuotteen kanssa yhteensopivia lisävarusteita. Puhdista tuote säännöllisesti kuivalla liinalla. Varmista, että tuotteen virtajohto on irrotettu pistorasiasta tai että laite on kytketty pois päältä puhdistuksen aikana. Pidä tuotteen portit ja liittimet puhtaina sekä pöly- ja lialta vapaana, jotta yhteys toimii moitteettomasti. Varo vahingoittamasta tuotetta. Älä kohdista liiallista painetta mihinkään tuotteen osaan. Jos tuotteessa on kaapeli, älä taivuta tai vedä sitä liian voimakkaasti, jotta se ei vahingoitu. Älä altista tuotetta suuremmalle kosteudelle kuin mihin se on suunniteltu. Jos tuote on nestekestävä, huuhtele se puhtaalla vedellä ja kuivaa se, jos se on joutunut nesteeseen tai sitä on käytetty nesteissä. Säilytä tuotetta aina kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta. Pidä tuote kaukana syttyvistä materiaaleista, äläkä altista sitä tulelle, lämmönlähteille tai äärimmäisille lämpötiloille. Kun tuotetta ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja säilytä sitä puhtaassa, kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja liasta. Jos tuotteeseen pääsee vettä, irrota se välittömästi kaikista virtalähteistä tai laitteista, joihin se on kytketty. Älä käytä tuotetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä näkyviä vikoja. Älä avaa, pura tai yritä korjata tuotetta itse. Nämä toimet mitätöivät takuun. Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Kierrätä tuote paikallisten ympäristösääntöjen ja -määräysten mukaisesti. Jos tuotteessa on akku, pidä akun varaustaso 20–80 %:n välillä sen kapasiteetista akun käyttöiän säilyttämiseksi.

Oikeudellinen ilmoitus
Atlantis Internacional, S.L. vakuuttaa, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset sekä muut sovellettavat tai pakolliset säännökset. Tässä käyttöoppaassa kuvatut toiminnot ja ominaisuudet perustuvat Atlantis Internacional, S.L.:n suorittamiin testeihin. Käyttäjän vastuulla on tarkastaa ja varmistaa tuotteen kunto ostettaessa. Atlantis Internacional S.L. ei ole vastuussa

mistään henkilö-, aineellisista tai taloudellisista vahingoista tai laitteellesi aiheutuneista vaurioista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käytöstä, väärinkäytöstä tai virheellisestä asennuksesta. Takuuehdot ovat saatavilla osoitteessa ksixmobile.com/warranty. CE-vaatimustenmukaisuustodistukset ovat saatavilla osoitteessa ksixmobile.com/CE.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen
Kaikki laitteet, joissa on tämä symboli, luokitellaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi (WEEE) direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, ja ne on hävitettävä erikseen asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana. Jos laitteessa on paristoja, ne on poistettava ja toimitettava erityiseen keräyspisteeseen. Jos paristoja ei voi poistaa, älä yritä irrottaa niitä itse; tämän saa tehdä vain pätevä ammattilainen. Erillinen hävittäminen ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja ehkäisemään väärästä hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Tämän tuotteen lopulliseen hintaan sisältyy ympäristöjohtamisen kustannukset syntyneen jätteen asianmukaisesta käsittelystä. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

KSIX


NEDERLANDS- GEBRUIKERSHANDLEIDING
SONANCE AUDIOBRIL – BXBGS03

Technische specificaties
Audioformaat: SBC / AAC
Batterij: 3,7 V, 55 mAh × 2
Batterijduur: tot 5 uur (muziek afspelen op maximaal volume)
Oplaadtijd: 1,5 uur
Compatibiliteit: Volledig compatibel met Android en iOS
Connectiviteit: Wireless 6.0
Bereik: 10 m
Beschermingsklasse: IPX4
Afmetingen: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Gewicht: 27 g
Voedingsspanning: 5 V / 1 A
Werkbereik: 10 m
Frequentiebereik: 20GHz
Draadloos frequentiebereik: 2,400–2,480 GHz

Maximaal zendvermogen binnen de frequentiebereiken: 2 dBm
Gevoeligheid: 98 ± 3 dB
Impedantie: 7 Ω

Inhoud van de verpakking
1 × Smartbril
1 × USB-A-oplaadkabel 40 cm
1 × Draagtasje
1 × Reinigingsdoekje
1 × Gebruikershandleiding

Productdetails

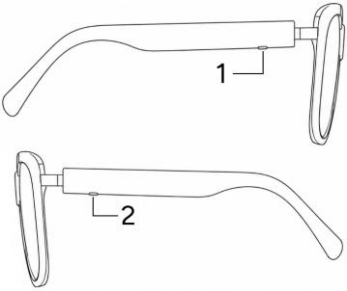

1. Rechterknop
2. Linkerknop

Aan de slag

Schakel Sonance in: houd beide knoppen drie seconden ingedrukt.

Verbinding maken met uw smartphone
1. Zodra de Sonance-bril is ingeschakeld, schakel je de draadloze verbinding op je smartphone in en zoek je naar beschikbare apparaten.
2. Wanneer Sonance in de lijst met beschikbare apparaten verschijnt, selecteer je het om het koppelen te starten.

Belangrijkste bedieningsfuncties

Muziek
-Pauzeren / afspelen: Druk twee keer op beide knoppen.
-Volgend nummer: druk één keer op de rechterknop.
-Vorig nummer: druk één keer op de linkerknop.
-Volume verhogen: Houd de linkerknop 1,5 seconde ingedrukt.
-Volume verlagen: Houd de rechterknop 1,5 seconde ingedrukt.


Gesprekken

-Inkomende oproepen / gesprek beëindigen: druk twee keer op de linker- of rechterknop.
-Oproepen weigeren: houd de linker- of rechterknop drie seconden ingedrukt.

Spraakassistent
-De spraakassistent activeren: Druk drie keer op de linkerknop ( ).

Camera op afstand bedienen
-Een foto maken: druk drie keer op de rechterknop.

Opladen

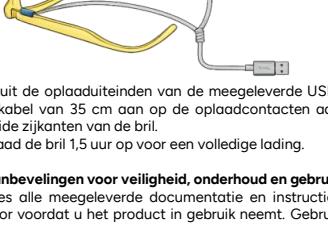

-Sluit de oplaaduiteinden van de meegeleverde USB-A-kabel van 35 cm aan op de oplaadcontacten aan beide zijkanten van de bril.
-Laad de bril 1,5 uur op voor een volledige lading.

Aanbevelingen voor veiligheid, onderhoud en gebruik
Lees alle meegeleverde documentatie en instructies door voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik uitsluitend accessoires die compatibel zijn met het product. Reinig het product regelmatig met een droge doek. Zorg ervoor dat het product tijdens het reinigen is losgekoppeld van het stopcontact of is uitgeschakeld. Houd de poorten en aansluitingen van het product schoon en vrij van stof en vuil om een goede verbinding te garanderen. Voorkom beschadiging van het product. Oefen geen overmatige druk uit op enig onderdeel van het product. Als het product een kabel heeft, buig deze dan niet en trek er niet met overmatige kracht aan om beschadiging te voorkomen. Stel het product niet bloot aan een hogere luchtvochtigheid dan waarvoor het is ontworpen. Als het product vloeistofbestendig is, spoel het dan af met schoon water en droog het af na onderdompeling in of gebruik met vloeistoffen. Bewaar het product altijd op een droge plaats, uit de buurt van vocht. Houd het product uit de buurt van brandbare materialen en stel het niet bloot aan vuur, warmtebronnen of extreme temperaturen. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het product niet in gebruik is en bewaar het op een schone, droge plaats, uit de buurt van vocht en vuil. Als er water in het product terechtkomt, koppel het dan onmiddellijk los van elke stroombron of elk apparaat waarmee het is verbonden. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen. Gebruik het product niet als u zichtbare defecten opmerkt. Open, demonteer of probeer het product niet zelf te repareren. Deze handelingen

maken de garantie ongeldig. Houd het product buiten het bereik van kinderen. Recycleer het product in overeenstemming met de lokale milieuregels en -voorschriften. Als het product een batterij bevat, houd de laadstatus dan tussen 20% en 80% van de capaciteit om de levensduur van de batterij te behouden.

Juridische kennisgeving
Atlantis Internacional, S.L. verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en alle andere toepasselijke of dwingende bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De in deze handleiding beschreven functies en kenmerken zijn gebaseerd op tests uitgevoerd door Atlantis Internacional, S.L. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het product bij aankoop te inspecteren en te controleren. Atlantis Internacional S.L. wijst alle aansprakelijkheid af voor persoonlijke, materiële of financiële schade, of schade aan uw apparaat, die voortvloeit uit onjuist gebruik, misbruik of onjuiste installatie van het product. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op ksixmobile.com/warranty. CE-conformiteitscertificaten zijn te raadplegen op ksixmobile.com/CE.

Afvalverwerking van elektrische en elektronische apparatuur
Alle apparaten met dit symbool worden volgens Richtlijn 2012/19/EU aangemerkt als afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en moeten gescheiden worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt. Gooi ze niet weg bij het huishoudelijk afval. Als het apparaat batterijen gebruikt, moeten deze worden verwijderd en bij een specifiek inzamelpunt worden ingeleverd. Als de batterijen niet verwijderbaar zijn, probeer ze dan niet zelf te verwijderen; dit moet worden gedaan door een gekwalificeerde vakman. Gescheiden inzameling en recycling dragen bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomen de schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu die het gevolg kunnen zijn van onjuiste verwijdering. De uiteindelijke prijs van dit product is inclusief de kosten voor milieubeheer met het oog op de correcte verwerking van het geproduceerde afval. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier of de lokale afvalverwerkingsinstanties.


KSIX

БЪЛГАРСКИ– РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Технически характеристики
Аудио формат: SBC / AAC
Батерия: 3,7 V, 55 mAh × 2
Време на работа на батерията: До 5 часа (възпроизвеждане на музика при максимална сила на звука)
Време за зареждане: 1,5 часа
Съвместимост: Пълна съвместимост с Android / iOS
Свързване: Wireless 6.0
Обхват на свързване: 10 m
Степен на защита: IPX4
Размери: 14,3 × 14 × 4,5 см
Тегло: 27 g
Входно напрежение: 5 V / 1 A
Работен обхват: 10 м
Честотен диапазон: 2.0GHz
Честотен обхват на безжичната връзка: 2,400–2,480 GHz
Максимална излъчена мощност в честотните диапазони: 2 dBm
Чувствителност: 98 ± 3 dB
Импеданс: 7 Ω

В комплекта
1 × смарт очила
1 × USB-A кабел за зареждане (40 см)
1 × калъф за пренасяне
1 × Кърпа за почистване
1 × Ръководство за употреба

Подробности за продукта

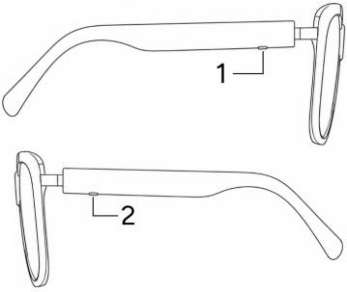

1. Десен бутон
2. Ляв бутон

Първи стъпки

Включване на Sonance: Натиснете и задръжте и двата бутона в продължение на три секунди.

Свържете се със смартфона си

1. След като очилата Sonance се включат, активирайте безжичната връзка на смартфона си и потърсете налични устройства.
2. Когато Sonance се появи в списъка с налични устройства, изберете го, за да започнете сдвояването.

Основни команди


Музика
-Пауза/възпроизвеждане: Натиснете два пъти и двата бутона.
-Следваща песен: Натиснете десния бутон веднъж.
-Предишна песен: Натиснете левия бутон веднъж.
-Увеличаване на силата на звука: Натиснете левия бутон за 1,5 секунди.
-Намаляване на силата на звука: Натиснете десния бутон за 1,5 секунди.

Обаждания
-Входящи обаждания / прекратяване на обаждания: Натиснете два пъти левия или десния бутон.
-Отхвърляне на обаждания: натиснете и задръжте левия или десния бутон в продължение на три секунди.

Гласов асистент
-Активиране на гласовия асистент: Натиснете левия бутон три пъти за „ “.

Дистанционно задействане на затвора на камерата
-Заснемане на снимка: Натиснете десния бутон три пъти.

Как да заредите

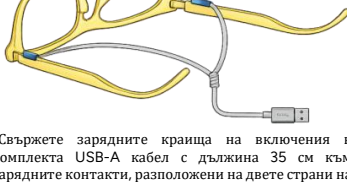

-Свържете зарядните краища на включения в комплекта USB-A кабел с дължина 35 см към зарядните контакти, разположени на двете страни на очилата.
-Зареждайте в продължение на 1,5 часа за пълно зареждане.

Препоръки за безопасност, поддръжка и употреба
Преди да използвате продукта, прочетете цялата предоставена документация и инструкции. Използвайте само аксесоари, които са съвместими с продукта. Почиствайте продукта редовно със суха кърпа. Уверете се, че продуктът е изключен от електрическата мрежа или е изключен по време на

почистването. Поддържайте портовете и конекторите на продукта чисти и без прах и мръсотия, за да осигурите правилно свързване. Избягвайте да повредите продукта. Не упражнявайте прекалено силен натиск върху която и да е част от продукта. Ако продуктът има кабел, не го огъвайте и не го дърпайте с прекалена сила, за да избегнете повреждането му. Не излагайте продукта на по-висока влажност, отколкото е предвидено при проектирането му. Ако продуктът е устойчив на течности, изплакнете го с чиста вода и го подсушете след всяко потапяне или употреба в течности. Винаги съхранявайте продукта на сухо място, далеч от влага. Държте продукта далеч от запалими материали и не го излагайте на огън, източници на топлина или екстремни температури. Когато не го използвате, изключете продукта от контакта и го съхранявайте на чисто и сухо място, далеч от влага и мръсотия. Ако в продукта попадне вода, незабавно го изключете от всеки източник на захранване или устройство, към което е свързан. Не използвайте продукта за никакви други цели, освен за тези, за които е предназначен. Не използвайте продукта, ако забележите видими дефекти. Не отваряйте, не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате продукта сами. Тези действия водят до анулиране на гаранцията. Държте продукта извън достъпа на деца. Рециклирайте продукта в съответствие с местните екологични правила и разпоредби. Ако продуктът включва батерия, поддържайте нивото на заряд между 20% и 80% от капацитета ѝ, за да удължите живота на батерията.

Правно уведомление

„Atlantis Internacional, S.L." декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и на всички други приложими или задължителни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Функциите и характеристиките, описани в това ръководство, се основават на тестове, проведени от „Atlantis Internacional, S.L.". Отговорността за проверка и оглед на продукта при покупката е на потребителя. „Atlantis Internacional S.L." не носи отговорност за каквито и да било лични, материални или финансови щети, както и за вреди, нанесени на вашето устройство, произтичащи от неправилна употреба, злоупотреба или неправилен монтаж на продукта. Условията на гаранцията са достъпни на ksixmobile.com/warranty. Сертификатите за съответствие с изискванията на CE могат да бъдат намерени на ksixmobile.com/CE.

Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване

Всички устройства, носещи този символ, са класифицирани като отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) съгласно Директива 2012/19/ЕС и трябва да се изхвърлят отделно в подходящ пункт за събиране. Не

ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци. Ако устройството използва батерии, те трябва да бъдат извадени и предадени в специален пункт за събиране. Ако батериите не могат да бъдат извадени, не се опитвайте да ги извадите; това трябва да бъде направено от квалифициран специалист. Разделното изхвърляне и рециклирането спомагат за опазването на природните ресурси и предотвратяват вредните последици за човешкото здраве и околната среда, които биха могли да възникнат в резултат на неправилно изхвърляне. Крайната цена на този продукт включва разходите за екологично управление, свързани с правилното третиране на генерираните отпадъци. За повече информация, моля, свържете се с вашия продавач или с местните органи за управление на отпадъците.


KSIX

NORSK– BRUKERHÅNDBOK
SONANCE AUDIO-BRILLER – BXBGS03

Tekniske spesifikasjoner
Lydformat: SBC / AAC
Batteri: 3,7 V, 55 mAh × 2
Batterilevetid: Opptil 5 timer (musikkavspilling på maksimalt volum)
Ladetid: 1,5 timer
Kompatibilitet: Full kompatibilitet med Android / iOS
Tilkobling: Wireless 6.0
Rekkevidde: 10 m
Beskyttelsesklasse: IPX4
Dimensjoner: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Vekt: 27 g
Strøminngang: 5 V / 1 A
Driftsrekkevidde: 10 m
Frekvensområde: 20GHz
Trådløst frekvensområde: 2,400–2,480 GHz
Maksimal sendereffekt innenfor frekvensområdene: 2 dBm
Følsomhet: 98 ± 3 dB
Impedans: 7 Ω

Innhold i esken
1 × smarte briller
1 × USB-A-ladekabel 40 cm
1 × Bæreveske
1 × Rengjøringsklut
1 × Brukerhåndbok

Produktdetaljer

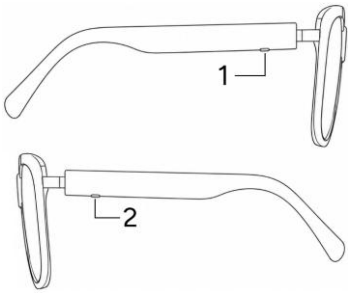

1. Høyre knapp
2. Venstre knapp

Kom i gang

Slå på Sonance: Trykk og hold inne begge knappene i tre sekunder.

Koble til smarttelefonen din
1. Når Sonance-brillene er slått på, aktiverer du den trådløse tilkoblingen på smarttelefonen din og søker etter tilgjengelige enheter.
2. Når Sonance vises i listen over tilgjengelige enheter, velger du den for å starte paringen.

Hovedkontroller


Musikk
-Pause/avspilling: Trykk to ganger på begge knappene.
-Neste sang: Trykk én gang på den høyre knappen.
-Forrige sang: Trykk én gang på venstre knapp.
-Øk volumet: Trykk på venstre knapp i 1,5 sekunder.
-Senk volum: Trykk på høyre knapp i 1,5 sekunder.

Samtaler
-Innkommende samtaler / avslutte samtaler: Trykk to ganger på enten venstre eller høyre knapp.
-Avvis samtaler: Trykk lenge på enten venstre eller høyre knapp i tre sekunder.

Stemmeassistent
-Aktiver stemmeassistenten: Trykk tre ganger på venstre knapp i en .

Fjernutløser for kamera
-Ta bilde: Trykk tre ganger på høyre knapp.

Slik lader du

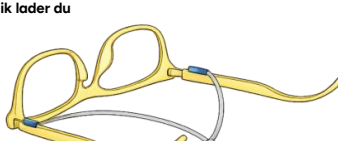

-Koble ladekontaktene på den medfølgende 35 cm lange USB-A-kabelen til ladekontaktene på begge brillestengene.
-Lad i 1,5 timer for full opplading.

Anbefalinger for sikkerhet, vedlikehold og bruk

Les all medfølgende dokumentasjon og bruksanvisninger før du tar produktet i bruk. Bruk kun tilbehør som er kompatibelt med produktet. Rengjør produktet regelmessig med en tørr klut. Sørg for at produktet er koblet fra strømnettet eller slått av under rengjøring. Hold produktets porter og kontakter rene og fri for støv og smuss for å sikre god tilkobling. Unngå å skade produktet. Ikke utøv for stort trykk på noen del av produktet. Hvis produktet har en kabel, må du ikke bøye eller trekke i den med for stor kraft for å unngå å skade den. Ikke utsett produktet for høyere luftfuktighet enn det er beregnet for. Hvis produktet er væskebestandig, må du skylle det med rent vann og tørke det etter nedsenking eller bruk i væsker. Oppbevar alltid produktet på et tørt sted, vekk fra fuktighet. Hold produktet borte fra brennbare materialer, og utsett det ikke for ild, varmekilder eller ekstreme temperaturer. Når produktet ikke er i bruk, må du trekke ut støpselet og oppbevare det på et rent, tørt sted, borte fra fuktighet og smuss. Hvis det kommer vann inn i produktet, må du umiddelbart koble det fra strømkilden eller enheten det er koblet til. Ikke bruk produktet til andre formål enn det det er beregnet på. Ikke bruk produktet hvis du oppdager synlige feil. Ikke åpne, demonter eller forsøk å reparere produktet selv. Slike handlinger gjør garantien ugyldig. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn. Resirkuler produktet i henhold til lokale miljøregler og forskrifter. Hvis produktet inneholder et batteri, hold ladetilstanden mellom 20 % og 80 % av kapasiteten for å bevare batteriets levetid.

Juridisk merknad

Atlantis Internacional, S.L. erklærer at dette produktet oppfyller de vesentlige kravene og alle andre gjeldende eller obligatoriske bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Funksjonene og egenskapene beskrevet i denne bruksanvisningen er basert på tester utført av Atlantis Internacional, S.L. Det er brukerens ansvar å inspisere og kontrollere produktet ved kjøpet. Atlantis Internacional S.L. fraskriver seg alt ansvar for personlig, materiell eller økonomisk skade, eller skade

på enheten din, som følge av feil bruk, misbruk eller feil installasjon av produktet. Garantivilkårene er tilgjengelige på ksixmobile.com/warranty. CE-samsvarssertifikater finnes på ksixmobile.com/CE.



Avhending av elektrisk og elektronisk utstyr

Alle enheter merket med dette symbolet er klassifisert som avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) i henhold til direktiv 2012/19/EU og må avhendes separat på et egnet innsamlingssted. Ikke kast dem sammen med husholdningsavfall. Hvis enheten bruker batterier, må disse fjernes og leveres på et spesifikt innsamlingssted. Hvis batteriene ikke kan fjernes, må du ikke forsøke å ta dem ut; dette må utføres av kvalifisert fagpersonell. Separat avfallshåndtering og gjenvinning bidrar til å bevare naturressursene og forhindre skadelige effekter på menneskers helse og miljøet som kan oppstå ved feil avfallshåndtering. Sluttprisen på dette produktet inkluderer kostnadene for miljøhåndtering for riktig behandling av avfallet som genereres. For mer informasjon, vennligst kontakt forhandleren eller de lokale avfallshåndteringsmyndighetene.


KSIX

POLSKI– INSTRUKCJA OBSŁUGI
OKULARY SONANCE AUDIO – BXBGS03

Dane techniczne
Format audio: SBC / AAC
Bateria: 3,7 V, 55 mAh × 2
Czas pracy na baterii: do 5 godzin (odtwarzanie muzyki przy maksymalnej głośności)
Czas ładowania: 1,5 godziny
Kompatybilność: pełna kompatybilność z systemami Android i iOS
Łączność: Wireless 6.0
Zasięg łączności: 10 m
Stopień ochrony: IPX4
Wymiary: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Waga: 27 g
Zasilanie: 5 V / 1 A
Zasięg działania: 10 m
Zakres częstotliwości: 20GHz
Zakres częstotliwości bezprzewodowej: 2,400–2,480 GHz
Maksymalna moc nadawcza w zakresie częstotliwości: 2 dBm
Czułość: 98 ± 3 dB
Impedancja: 7 Ω

W zestawie
1 × okulary smart
1 × kabel ładujący USB-A 40 cm
1 × Etui
1 × ściereczka do czyszczenia
1 × Instrukcja obsługi

Szczegóły produktu

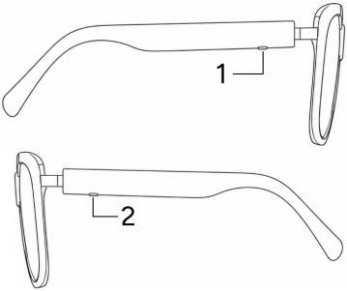

1. Przycisk prawy
2. Lewy przycisk

Pierwsze kroki

Włącz urządzenie Sonance: naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez trzy sekundy.

Połącz się ze smartfonem
1. Po włączeniu okularów Sonance włącz połączenie bezprzewodowe w smartfonie i wyszukaj dostępne urządzenia.
2. Gdy Sonance pojawi się na liście dostępnych urządzeń, wybierz je, aby rozpocząć parowanie.

Główne elementy sterujące


Muzyka
-Wstrzymaj / odtwarzaj: Naciśnij dwukrotnie oba przyciski.
-Następny utwór: Naciśnij prawy przycisk raz.
-Poprzedni utwór: naciśnij raz lewy przycisk.
-Zwiększanie głośności: Naciśnij lewy przycisk i przytrzymaj przez 1,5 sekundy.
-Zmniejsz głośność: Naciśnij prawy przycisk i przytrzymaj przez 1,5 sekundy.

Połączenia
-Połączenia przychodzące / zakończenie połączenia: Naciśnij dwukrotnie przycisk lewy lub prawy.
-Odrzucanie połączeń: naciśnij i przytrzymaj przycisk lewy lub prawy przez trzy sekundy.

Asystent głosowy
-Aktywacja asystenta głosowego: Naciśnij trzy razy lewy przycisk ( ).

Zdalne wyzwalanie migawki aparatu
-Zrób zdjęcie: Naciśnij trzy razy prawy przycisk.

Jak ładować

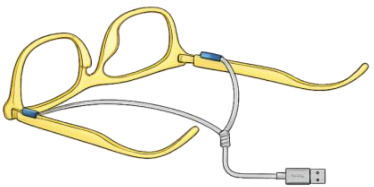

-Podłącz końcówki ładujące dołączonego kabla USB-A o długości 35 cm do styków ładowania znajdujących się na obu zausznikach okularów.
-Ładowanie trwa 1,5 godziny, po czym bateria jest w pełni naładowana.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, konserwacji i użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z całą dostarczoną dokumentacją i instrukcjami. Należy używać wyłącznie akcesoriów kompatybilnych z produktem. Produkt należy regularnie czyścić suchą szmatką. Podczas czyszczenia należy upewnić się, że produkt jest odłączony od zasilania lub wyłączony. Porty i złącza produktu należy utrzymywać w czystości, wolne od kurzu i brudu, aby zapewnić prawidłowe połączenie. Należy unikać uszkodzenia produktu. Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na żadną część produktu. Jeśli produkt jest wyposażony w kabel, nie należy go zginać ani ciągnąć z nadmierną siłą, aby uniknąć jego uszkodzenia. Nie należy narażać produktu na działanie wilgotności wyższej niż ta, do której został zaprojektowany. Jeśli produkt jest odporny na działanie cieczy, po zanurzeniu lub użyciu w cieczach należy go opłukać czystą wodą i wysuszyć. Produkt należy zawsze przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci. Trzymaj produkt z dala od materiałów łatwopalnych i nie wystawiaj go na działanie ognia, źródeł ciepła ani ekstremalnych temperatur. Gdy produkt nie jest używany, odłącz go od zasilania i przechowuj w czystym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i brudu. Jeśli do produktu dostanie się woda, natychmiast odłącz go od wszelkich źródeł zasilania lub urządzeń, do których jest podłączony. Nie używaj produktu do celów innych niż te, do których został zaprojektowany. Nie należy używać produktu, jeśli zauważysz jakiekolwiek widoczne usterki. Nie należy otwierać, demontować ani próbować samodzielnie naprawiać produktu. Takie działania

powodują utratę gwarancji. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Jeśli produkt zawiera akumulator, należy utrzymywać poziom naładowania w zakresie od 20% do 80% jego pojemności, aby przedłużyć żywotność akumulatora.

Informacja prawna

Firma Atlantis Internacional, S.L. oświadcza, że niniejszy produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz wszelkie inne obowiązujące lub bezwzględnie wymagane przepisy dyrektywy 2014/53/UE. Funkcje i cechy opisane w niniejszej instrukcji opierają się na testach przeprowadzonych przez firmę Atlantis Internacional, S.L. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie i weryfikację produktu w momencie zakupu. Firma Atlantis Internacional S.L. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osobowe, materialne lub finansowe, a także za wszelkie uszkodzenia urządzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, nadużycia lub nieprawidłowej instalacji produktu. Warunki gwarancji są dostępne na stronie ksixmobile.com/warranty. Certyfikaty zgodności z normami CE można znaleźć na stronie ksixmobile.com/CE.

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wszystkie urządzenia opatrzone tym symbolem są klasyfikowane jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE i muszą być utylizowane oddzielnie w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy wyrzucać ich wraz z odpadami komunalnymi. Jeśli urządzenie jest zasilane bateriami, należy je wyjąć i oddać do specjalnego punktu zbiórki. Jeśli baterie są niewymienne, nie należy próbować ich wyjmować; czynność tę musi wykonać wykwalifikowany specjalista. Oddzielna utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne oraz zapobiegają szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z nieprawidłowej utylizacji. Ostateczna cena tego produktu obejmuje koszt zarządzania środowiskowego związanego z właściwym przetwarzaniem wytworzonych odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub lokalnymi organami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.


KSIX

ROMÂNĂ- MANUAL DE UTILIZARE
OChelari audio SONANCE – BXBGS03

Specificații tehnice
Format audio: SBC / AAC
Baterie: 3,7 V, 55 mAh × 2
Autonomie: Până la 5 ore (redare muzică la volum maxim)
Timp de încărcare: 1,5 ore
Compatibilitate: compatibilitate completă cu Android / iOS
Conectivitate: Wireless 6.0
Raza de acțiune: 10 m
Grad de protecție: IPX4
Dimensiuni: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Greutate: 27 g
Alimentare: 5 V / 1 A
Raza de acțiune: 10 m
Gama de frecvențe: 20GHz
Gama de frecvențe wireless: 2,400–2,480 GHz
Puterea maximă de transmisie în intervalele de frecvență: 2 dBm
Sensibilitate: 98 ± 3 dB
Impedanță: 7 Ω

Conținutul cutiei
1 × ochelari inteligenți
1 × cablu de încărcare USB-A 40 cm
1 × Husă de transport
1 × cârpă de curățare
1 × Manual de utilizare

Detalii produs

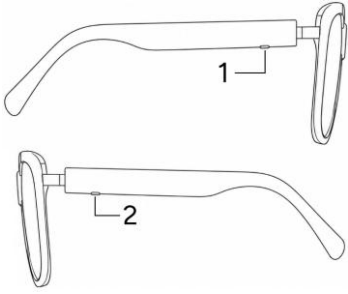

1. Butonul din dreapta
2. Butonul stâng

Începeți

Porniți Sonance: țineți apăsate ambele butoane timp de trei secunde.

Conectați-vă la smartphone
1. Odată ce ochelarii Sonance sunt porniți, activați conexiunea wireless pe smartphone și căutați dispozitivele disponibile.
2. Când Sonance apare în lista dispozitivelor disponibile, selectați-l pentru a începe asocierea.

Comenzi principale

Muzică
-Pauză / redare: Apăsați ambele butoane de două ori.
- Melodia următoare: Apăsați o dată butonul din dreapta.
- Melodia anterioară: Apăsați o dată butonul din stânga.
-Creșterea volumului: Apăsați butonul din stânga timp de 1,5 secunde.
-Reducere volum: Apăsați butonul din dreapta timp de 1,5 secunde.


Apeluri
-Apeluri primite / încheierea apelurilor: Apăsați de două ori butonul stâng sau cel drept.
-Respingerea apelurilor: apăsați lung butonul stâng sau drept timp de trei secunde.

Asistentul vocal
-Activarea asistentului vocal: Apăsați butonul din stânga de trei ori, cu o .

Declanșatorul camerei de la distanță

-Realizarea unei fotografii: Apăsați butonul din dreapta de trei ori.

Cum se încarcă

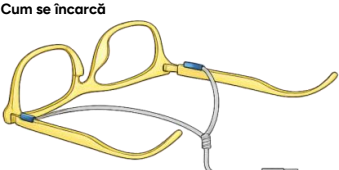

-
Conectați capetele de încărcare ale cablului USB-A de 35 cm inclus la pinii de încărcare de pe ambele brațe ale ochelarilor.
-Încărcați timp de 1,5 ore pentru o încărcare completă.

Recomandări privind siguranța, întreținerea și utilizarea

Citiți toată documentația și instrucțiunile furnizate înainte de a utiliza produsul. Folosiți numai accesorii compatibile cu produsul. Curățați produsul în mod regulat cu o cârpă uscată. Asigurați-vă că produsul este deconectat de la priză sau oprit în timpul curățării. Mențineți porturile și conectorii produsului curați și fără praf și murdărie pentru a asigura o conexiune corespunzătoare. Evitați deteriorarea produsului. Nu aplicați o presiune excesivă asupra niciunei părți a produsului. Dacă produsul are un cablu, nu-l îndoiți și nu-l trageți cu forță excesivă pentru a evita deteriorarea acestuia. Nu expuneți produsul la un nivel de umiditate mai ridicat decât cel pentru care a fost proiectat. Dacă produsul este rezistent la lichide, clătiți-l cu apă curată și uscați-l după orice imersiune sau utilizare în lichide. Depozitați întotdeauna produsul într-un loc uscat, ferit de umiditate. Păstrați produsul departe de materiale inflamabile și nu-l expuneți la foc, surse de căldură sau temperaturi extreme. Când nu îl utilizați, deconectați produsul de la priză și depozitați-l într-un loc curat și uscat, ferit de umezeală și murdărie. Dacă pătrunde apă în produs, deconectați-l imediat de la orice sursă de alimentare sau dispozitiv la care este conectat. Nu utilizați produsul în alt scop decât cel pentru care a fost conceput. Nu utilizați produsul dacă observați defecte vizibile. Nu deschideți, nu dezasamblați și nu încercați să reparați produsul pe cont propriu. Aceste acțiuni anulează garanția. Păstrați produsul la îndemâna copiilor. Reciclați produsul în conformitate cu normele și reglementările locale de mediu. Dacă produsul include o baterie, mențineți nivelul de încărcare între 20% și 80% din capacitatea sa pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

Notă legală

Atlantis Internacional, S.L. declară că acest produs respectă cerințele esențiale și orice alte dispoziții aplicabile sau obligatorii ale Directivei 2014/53/UE. Funcțiile și caracteristicile descrise în acest manual se bazează pe testele efectuate de Atlantis Internacional, S.L. Este responsabilitatea utilizatorului să inspecteze și să verifice produsul la momentul achiziției. Atlantis Internacional S.L. își declină orice răspundere pentru orice daune personale, materiale sau financiare, sau pentru orice deteriorare a dispozitivului dumneavoastră, rezultate din utilizarea necorespunzătoare , abuzul sau instalarea incorectă a produsului. Condițiile de garanție sunt disponibile la ksixmobile.com/warranty. Certificatele de conformitate CE pot fi accesate la ksixmobile.com/CE.

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice

Toate dispozitivele care poartă acest simbol sunt clasificate ca deșeuri de echipamente

electrice și electronice (DEEE) în conformitate cu Directiva 2012/19/UE și trebuie eliminate separat la un punct de colectare adecvat. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere. Dacă dispozitivul utilizează baterii, acestea trebuie scoase și depuse la un punct de colectare specific. Dacă bateriile nu pot fi scoase, nu încercați să le extrageți; această operațiune trebuie efectuată de un profesionist calificat. Eliminarea separată și reciclarea contribuie la conservarea resurselor naturale și la prevenirea efectelor nocive asupra sănătății umane și a mediului care ar putea rezulta din eliminarea incorectă. Prețul final al acestui produs include costul gestionării de mediu pentru tratarea corespunzătoare a deșeurilor generate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră sau autoritățile locale responsabile cu gestionarea deșeurilor.


KSIX

SVENSKA– BRUKSANVISNING
SONANCE AUDIO-GLASÖGON – BXBGS03

Tekniska specifikationer
Ljudformat: SBC / AAC
Batteri: 3,7 V, 55 mAh × 2
Batteritid: Upp till 5 timmar (musikuppspelning vid maximal volym)
Laddningstid: 1,5 timmar
Kompatibilitet: Fullständig kompatibilitet med Android och iOS
Anslutning: Wireless 6.0
Räckvidd: 10 m
Skyddsgrad: IPX4
Mått: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Vikt: 27 g
Strömförsörjning: 5 V / 1 A
Räckvidd: 10 m
Frekvensområde: 20GHz
Trådlöst frekvensområde: 2,400–2,480 GHz
Maximal sändningseffekt inom frekvensområdena: 2 dBm
Känslighet: 98 ± 3 dB
Impedans: 7 Ω

I förpackningen
1 × smarta glasögon
1 × USB-A-laddningskabel 40 cm
1 × Bärväska
1 × Rengöringsduk
1 × Användarhandbok

Produktinformation

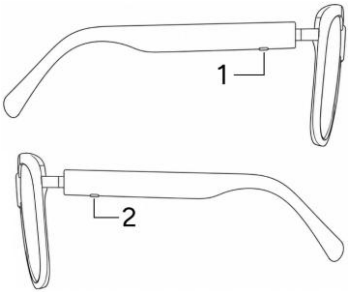

1. Höger knapp
2. Vänster knapp

Kom igång

Slå på Sonance: Håll båda knapparna intryckta i tre sekunder.

Anslut till din smartphone
1. När Sonance-glasögonen är påslagna aktiverar du den trådlösa anslutningen på din smartphone och söker efter tillgängliga enheter.
2. När Sonance visas i listan över tillgängliga enheter väljer du den för att starta parningen.

Huvudkontroller


Musik
-Paus/spela: Tryck två gånger på båda knapparna.
-Nästa låt: Tryck en gång på den högra knappen.
-Föregående låt: Tryck en gång på den vänstra knappen.
-Höj volymen: Tryck på den vänstra knappen i 1,5 sekunder.
-Sänk volymen: Tryck på den högra knappen i 1,5 sekunder.

Samtal
-Inkommande samtal / avsluta samtal: Tryck två gånger på antingen vänster- eller högerknappen.
-Avvisa samtal: tryck länge på antingen vänster- eller högerknappen i tre sekunder.

Röstassistent
-Aktivera röstassistenten: Tryck tre gånger på vänster knappen i .

Fjärrutlösare för kameran
-Ta en bild: Tryck tre gånger på den högra knappen.

Så här laddar du

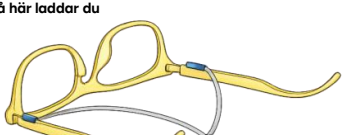

-Anslut laddningsändarna på den medföljande 35 cm långa USB-A-kabeln till laddningskontakterna på båda sidorna av glasögonen.
-Ladda i 1,5 timmar för full laddning.


Rekommendationer för säkerhet, skötsel och användning

Läs igenom all medföljande dokumentation och alla instruktioner innan du använder produkten. Använd endast tillbehör som är kompatibla med produkten. Rengör produkten regelbundet med en torr trasa. Se till att produkten är urkopplad från elnätet eller avstängd under rengöringen. Håll produktens portar och anslutningar rena och fria från damm och smuts för att säkerställa korrekt anslutning. Undvik att skada produkten. Utöva inte för stort tryck på någon del av produkten. Om produkten har en kabel, böj eller dra inte i den med för stor kraft för att undvika att skada den. Utsätt inte produkten för högre luftfuktighet än den är konstruerad för. Om produkten är vätsketålig, skölj den med rent vatten och torka den efter nedsänkning i eller användning med vätskor. Förvara alltid produkten på en torr plats, skyddad från fukt. Håll produkten borta från brandfarliga material och utsätt den inte för eld, värmekällor eller extrema temperaturer. När produkten inte används ska du koppla ur den och förvara den på en ren, torr plats, skyddad från fukt och smuts. Om vatten tränger in i produkten ska du omedelbart koppla bort den från alla strömkällor eller enheter som den är ansluten till. Använd inte produkten för något annat ändamål än det den är avsedd för. Använd inte produkten om du upptäcker några synliga defekter. Öppna inte, ta inte isär och försök inte reparera produkten på egen hand. Dessa åtgärder medför att garantin upphör att gälla. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Återvinn produkten i enlighet med lokala miljöregler och föreskrifter. Om produkten innehåller ett batteri, håll laddningsnivån mellan 20 % och 80 % av dess kapacitet för att bevara batteriets livslängd.

Rättsligt meddelande

Atlantis Internacional, S.L. försäkrar att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och alla andra tillämpliga eller obligatoriska bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. De funktioner och egenskaper som beskrivs i denna bruksanvisning baseras på tester utförda av Atlantis Internacional, S.L.

Det är användarens ansvar att inspektera och kontrollera produkten vid köpet. Atlantis Internacional S.L. friskriver sig från allt ansvar för personliga, materiella eller ekonomiska skador, eller skador på din enhet, som uppstår till följd av felaktig användning, missbruk eller felaktig installation av produkten. Garantivillkoren finns tillgängliga på ksixmobile.com/warranty. CE-intyg finns tillgängliga på ksixmobile.com/CE.



Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning

Alla enheter som är märkta med denna symbol klassificeras som avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) enligt direktiv 2012/19/EU och måste kasseras separat vid en lämplig insamlingsplats. Kasta dem inte tillsammans med hushållsavfall. Om enheten använder batterier måste dessa tas bort och lämnas in vid en särskild insamlingsplats. Om batterierna inte går att ta bort ska du inte försöka ta ut dem; detta måste utföras av en kvalificerad fackman. Separat avfallshantering och återvinning bidrar till att bevara naturresurser och förhindra de skadliga effekter på människors hälsa och miljön som kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Det slutliga priset för denna produkt inkluderar kostnaden för miljöhantering för korrekt behandling av det avfall som genereras. För mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller de lokala avfallshanteringsmyndigheterna.

KSIX


DANSK– BRUGERVEJLEDNING
SONANCE AUDIO-BRILLER – BXBGS03

Tekniske specifikationer
Lydformat: SBC / AAC
Batteri: 3,7 V, 55 mAh × 2
Batterilevetid: Op til 5 timer (musikafspilning ved maksimal lydstyrke)
Opladningstid: 1,5 timer
Kompatibilitet: Fuld kompatibilitet med Android / iOS
Tilslutning: Wireless 6.0
Forbindelsesrækkevidde: 10 m
Beskyttelsesklasse: IPX4
Mål: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Vægt: 27 g
Strømindgang: 5 V / 1 A
Driftsrækkevidde: 10 m
Frekvensområde: 20GHz
Trådløst frekvensområde: 2,400–2,480 GHz

Maksimal udgangseffekt inden for frekvensområderne: 2 dBm
Følsomhed: 98 ± 3 dB
Impedans: 7 Ω

Indhold
1 × Smartbriller
1 × USB-A-opladerkabel 40 cm
1 × Transportetui
1 × Rengøringsklud
1 × Brugervejledning

Produktdetaljer

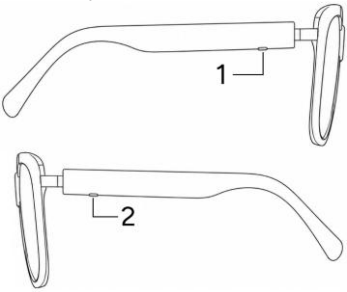

1. Højre knap
2. Venstre knap

Kom godt i gang

Tænd for Sonance: Hold begge knapper nede i tre sekunder.

Opret forbindelse til din smartphone
1. Når Sonance-brillerne er tændt, skal du aktivere den trådløse forbindelse på din smartphone og søge efter tilgængelige enheder.
2. Når Sonance vises på listen over tilgængelige enheder, skal du vælge den for at starte parringen.

Hovedkontroller

Musik
-Pause/afspil: Tryk to gange på begge knapper.
-Næste sang: Tryk én gang på den højre knap.
-Forrige sang: Tryk én gang på den venstre knap.
-Skru op for lydstyrken: Tryk på den venstre knap i 1,5 sekunder.
-Sænk lydstyrken: Tryk på den højre knap i 1,5 sekunder.


Opkald
-Indgående opkald / afslut opkald: Tryk to gange på enten venstre eller højre knap.

-Afvis opkald: Tryk og hold enten venstre eller højre knap nede i tre sekunder.

Stemmeassistent
-Aktivér stemmeassistenten: Tryk tre gange på venstre knap i .

Fjernbetjent kameraudløser
-Tag et billede: Tryk tre gange på den højre knap.

Sådan oplades

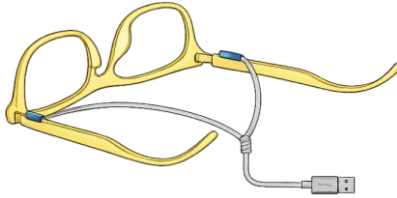

-Tilslut opladningsenderne på det medfølgende 35 cm lange USB-A-kabel til opladningsstikkene på begge brillestænger.
-Oplad i 1,5 time for at opnå fuld opladning.

Anbefalinger vedrørende sikkerhed, vedligeholdelse og brug
Læs al medfølgende dokumentation og vejledninger, inden du tager produktet i brug. Brug kun tilbehør, der er kompatibelt med produktet. Rengør produktet regelmæssigt med en tør klud. Sørg for, at produktet er taget ud af stikkontakten eller slukket under rengøringen. Hold produktets porte og stik rene og fri for støv og snavs for at sikre en korrekt forbindelse. Undgå at beskadige produktet. Udøv ikke for stort tryk på nogen del af produktet. Hvis produktet har et kabel, må du ikke bøje eller trække i det med for stor kraft for at undgå at beskadige det. Udsæt ikke produktet for en højere luftfugtighed, end det er beregnet til. Hvis produktet er væskebestandigt, skal du skylle det med ferskvand og tørre det efter nedsænkning i eller brug af væsker. Opbevar altid produktet på et tørt sted, væk fra fugt. Hold produktet væk fra brandfarlige materialer, og udsæt det ikke for ild, varmekilder eller ekstreme temperaturer. Når produktet ikke er i brug, skal du trække stikket ud og opbevare det på et rent, tørt sted, væk fra fugt og snavs. Hvis der trænger vand ind i produktet, skal du straks afbryde det fra enhver strømkilde eller enhed, som det er tilsluttet. Brug ikke produktet til andre formål end det, det er beregnet til. Brug ikke produktet, hvis du bemærker synlige defekter. Du må ikke åbne, adskille eller forsøge at reparere produktet selv. Disse handlinger medfører, at garantien bortfalder. Opbevar produktet utilgængeligt for børn. Genanvend produktet i overensstemmelse med lokale miljøregler og -bestemmelser. Hvis produktet

indeholder et batteri, skal du holde opladningstilstanden mellem 20 % og 80 % af dets kapacitet for at bevare batteriets levetid.

Juridisk meddelelse
Atlantis Internacional, S.L. erklærer, at dette produkt overholder de væsentlige krav og alle andre gældende eller obligatoriske bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. De funktioner og egenskaber, der er beskrevet i denne vejledning, er baseret på test udført af Atlantis Internacional, S.L. Det er brugerens ansvar at inspicere og kontrollere produktet ved købet. Atlantis Internacional S.L. fraskriver sig ethvert ansvar for personlige, materielle eller økonomiske skader eller skader på din enhed, der skyldes forkert brug, misbrug eller forkert installation af produktet. Garantibetingelserne findes på ksixmobile.com/warranty. CE-overensstemmelsescertifikaterne kan ses på ksixmobile.com/CE.

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr
Alle enheder, der er mærket med dette symbol, er klassificeret som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) i henhold til direktiv 2012/19/EU og skal bortskaffes separat på et egnet indsamlingssted. De må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hvis enheden bruger batterier, skal disse fjernes og afleveres på et specifikt indsamlingssted. Hvis batterierne ikke kan fjernes, må du ikke forsøge at tage dem ud; dette skal udføres af en kvalificeret fagperson. Separat bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at bevare naturressourcerne og forhindrer de skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som kan opstå ved forkert bortskaffelse. Den endelige pris på dette produkt inkluderer omkostningerne til miljøhåndtering med henblik på korrekt behandling af det genererede affald. For yderligere oplysninger bedes du kontakte din forhandler eller de lokale affaldsmyndigheder.

KSIX

LATVIEŠU VALODA– LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA
SONANCE AUDIO BRILLES – BXBGS03


Tehniskie parametri
Audio formāts: SBC / AAC
Akumulators: 3,7 V, 55 mAh × 2

Akumulatora darbības laiks: līdz 5 stundām (mūzikas atskaņošana maksimālajā skaļumā)
Uzlādes laiks: 1,5 stundas
Savietojamība: pilnīga savietojamība ar Android / iOS
Savienojamība: Wireless 6.0
Savienojuma darbības rādiuss: 10 m
Aizsardzības pakāpe: IPX4
Izmēri: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Svars: 27 g
Strāvas padeve: 5 V / 1 A
Darbības diapazons: 10 m
Frekvenču diapazons: 20GHz
Bezvadu frekvenču diapazons: 2,400–2,480 GHz
Maksimālā raidītā jauda frekvenču diapazonos: 2 dBm
Jūtība: 98 ± 3 dB
Impedance: 7 Ω

Komplektācijā

1 × viedbrilles
1 × USB-A uzlādes kabelis 40 cm
1 × Pārnēsāšanas somiņa
1 × Tīrīšanas drāniņa
1 × Lietošanas rokasgrāmata

Produkta informācija

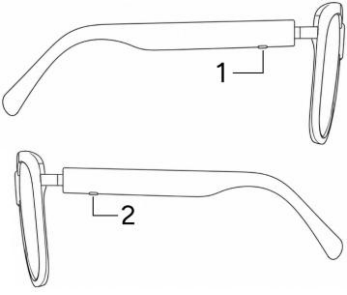

1. Labā poga
2. Kreisā poga

Sākums

Ieslēdziet Sonance: nospiediet un turiet abas pogas nospiestas trīs sekundes.

Savienojieties ar savu viedtālruni
1. Kad Sonance brilles ir ieslēgtas, ieslēdziet bezvadu savienojumu savā viedtālrunī un meklējiet pieejamās ierīces.
2. Kad Sonance parādās pieejamo ierīču sarakstā, izvēlieties to, lai sāktu savienošanu.

Galvenās vadības funkcijas


Mūzika
-Pauze / atskaņošana: divreiz nospiediet abus pogus.
-Nākamā dziesma: vienreiz nospiediet labo pogu.
-Iepriekšējā dziesma: vienreiz nospiediet kreiso pogu.
-Skaļuma palielināšana: nospiediet kreiso pogu 1,5 sekundes.
-Skaļuma samazināšana: nospiediet labo pogu 1,5 sekundes.

Zvani
-Ienākošie zvani / zvanu pārtraukšana: divreiz nospiediet kreiso vai labo pogu.
-Zvanu noraidīšana: nospiediet kreiso vai labo pogu un turiet to nospiestu trīs sekundes.

Balss palīgs
-Balss asistenta aktivizēšana: trīs reizes nospiediet kreiso pogu ( ).

Kameras aizslēga tālvadība
-Fotogrāfijas uzņemšana: trīs reizes nospiediet labo pogu.

Kā uzlādēt

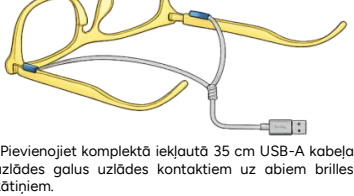

-Pievienojiet komplektā iekļautā 35 cm USB-A kabeļa uzlādes galus uzlādes kontaktiem uz abiem brilles kātiņiem.
-Lai pilnībā uzlādētu, lādējiet 1,5 stundas.

Drošības, kopšanas un lietošanas ieteikumi
Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visu pievienoto dokumentāciju un instrukcijas. Lietojiet tikai tos piederumus, kas ir saderīgi ar izstrādājumu. Regulāri tīriet izstrādājumu ar sausu drānu. Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka izstrādājums ir atvienots no strāvas padeves vai izslēgts. Uzturiet izstrādājuma pieslēgvietas un savienotājus tīrus un bez putekļiem un netīrumiem, lai nodrošinātu pareizu savienojumu. Izvairieties no produkta bojājumiem. Neuzlieciet pārmērīgu spiedienu uz jebkuru produkta daļu. Ja produktam ir kabelis, nelieciet to un nevelciet ar pārmērīgu spēku, lai izvairītos no tā bojājumiem. Neizvietojiet produktu vidē, kurā mitruma līmenis pārsniedz tam paredzēto. Ja produkts ir izturīgs pret šķidrumiem, pēc iegrūšanas vai lietošanas šķidrumos noskalojiet to ar svaigu ūdeni un nosusiniet. Vienmēr glabājiet produktu sausā vietā, tālu no mitruma. Turiet produktu tālu no uzliesmojošiem materiāliem un

nepakļaujiet to ugunij, siltuma avotiem vai ekstremālām temperatūrām. Kad produkts netiek lietots, atvienojiet to no strāvas padeves un glabājiet tīrā, sausā vietā, tālu no mitruma un netīrumiem. Ja produktā iekļūst ūdens, nekavējoties atvienojiet to no jebkura strāvas avota vai ierīces, ar kuru tas ir savienots. Nelietojiet produktu citiem mērķiem, kā vien tiem, kam tas ir paredzēts. Nelietojiet produktu, ja pamanāt kādus redzamus defektus. Neatveriet, neizjauciet un nemēģiniet paši salabot produktu. Šādas darbības anulē garantiju. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. Pārstrādājiet produktu saskaņā ar vietējiem vides noteikumiem un regulējumiem. Ja produktā ir akumulators, uzturiet tā uzlādes līmeni starp 20 % un 80 % no tā kapacitātes, lai saglabātu akumulatora kalpošanas laiku.

Juridiskais paziņojums

„Atlantis Internacional, S.L." apliecina, ka šis produkts atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un visiem citiem piemērojamiem vai obligātajiem noteikumiem. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas un īpašības ir balstītas uz „Atlantis Internacional, S.L." veiktajiem testiem. Lietotāja pienākums ir pārbaudīt un pārliecināties par produkta stāvokli tā iegādes brīdī. „Atlantis Internacional S.L." atsakās no jebkādas atbildības par personiskiem, materiāliem vai finansiāliem zaudējumiem, kā arī par jebkādu kaitējumu jūsu ierīcei, kas radušies nepareizas izmantošanas , ļaunprātīgas izmantošanas vai nepareizas produkta uzstādīšanas dēļ. Garantijas nosacījumi ir pieejami vietnē ksixmobile.com/warranty. CE atbilstības sertifikāti ir pieejami vietnē ksixmobile.com/CE.

Elektrisko un elektronisko iekārtu izņīcināšana

Visas ierīces, uz kurām ir šis simbols, saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES tiek klasificētas kā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (WEEE) un tās jāutilizē atsevišķi atbilstošā savākšanas punktā. Neizmetiet tās kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ierīcē tiek izmantotas baterijas, tās ir jāizņem un jānodod īpašā savākšanas punktā. Ja baterijas nav izņemamas, nemēģiniet tās izņemt; to drīkst darīt tikai kvalificēts speciālists. Atsevišķa izņīcināšana un pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus un novērst kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kas varētu rasties nepareizas izņīcināšanas rezultātā. Šī produkta galīgajā cenā ir iekļautas vides pārvaldības izmaksas, kas saistītas ar radīto atkritumu pareizu apstrādi. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar savu pārdevēju vai vietējām atkritumu apsaimniekošanas iestādēm.

KSIX


EESTI KEEL– KASUTUSJUHEND
SONANCE AUDIO PRILLID – BXBGS03

Tehnilised andmed
Heliformaat: SBC / AAC
Aku: 3,7 V, 55 mAh × 2
Aku kestvus: kuni 5 tundi (muusika taasesitus maksimaalsel helitugevusel)
Laadimisaeg: 1,5 tundi
Ühilduvus: täielik ühilduvus Androidi ja iOS-iga
Ühenduvus: Wireless 6.0
Ühendusulatus: 10 m
Kaitseklass: IPX4
Mõõtmed: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Kaal: 27 g
Toitepinge: 5 V / 1 A
Tööulatus: 10 m
Sagedusvahemik: 2,400–2,480 GHz
Traadita sagedusvahemik: 2,400–2,480 GHz
Maksimaalne saatevõimsus sagedusvahemikes: 2 dBm
Tundlikkus: 98 ± 3 dB
Takistus: 7 Ω

Pakendis

1 × nutiprillid
1 × USB-A laadimiskaabel 40 cm
1 × kandekott
1 × puhastuslapike
1 × Kasutusjuhend

Toote üksikasjad

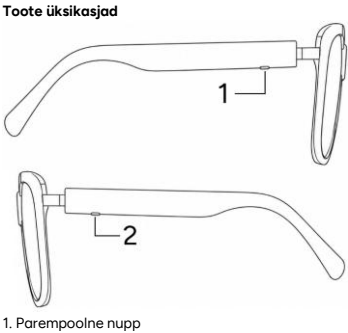

1. Parempoolne nupp

2. Vasak nupp

Alustamine

Sonance'i sisselülitamine: hoidke mõlemat nuppu kolm sekundit all.

Ühendage oma nutitelefoniga
1. Kui Sonance'i prillid on sisse lülitatud, lülita nutitelefonis sisse traadita ühendus ja otsi saadaval olevaid seadmeid.
2. Kui Sonance ilmub kättesaadavate seadmete nimekirja, vali see, et alustada sidumist.

Peamised juhtnupud


Muusika
-Paus / esitus: vajuta mõlemat nuppu kaks korda.
-Järgmine lugu: vajutage paremat nuppu üks kord.
-Eelmine lugu: vajutage vasakut nuppu üks kord.
-Helitugevuse suurendamine: hoia vasakut nuppu all 1,5 sekundit.
-Helitugevuse vähendamine: hoia paremat nuppu 1,5 sekundit all.

Kõned
-Sissetulevad kõned / kõne lõpetamine: vajuta kaks korda kas vasakule või paremale.
-Kõne tagasilükkamine: hoia vasakut või paremat nuppu kolm sekundit all.

Häälabiline
-Häälassistendi aktiveerimine: vajuta vasakut nuppu kolm kord .

Kaamera kaugpäästik
-Foto tegemine: vajuta paremat nuppu kolm korda.

Laadimine

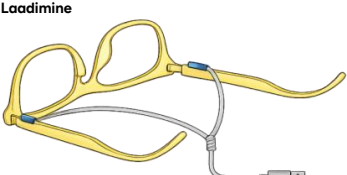

Ühendage kaasasoleva 35 cm pikkuse USB-A-kaabli laadimisotsad prillide mõlema sanga laadimispesadega.
-Laadige 1,5 tundi, et saavutada täislaadimine.

Ohutus-, hooldus- ja kasutussoovitused
Lugege enne toote kasutamist läbi kogu kaasasolev dokumentatsioon ja juhised. Kasutage ainult tootega ühilduvaid tarvikuid. Puhastage toodet regulaarselt kuiva lapiga. Veenduge, et toode on puhastamise ajal

vooluvõrgust lahti ühendatud või välja lülitatud. Hoidke toote pordid ja ühenduspesad puhtad ning tolmu- ja mustusevabad, et tagada nõuetekohane ühendus. Vältige toote kahjustamist. Ärge avaldage toote ühelegi osale liigset survet. Kui tootel on kaabel, ärge painutage ega tõmmake seda liiga tugevalt, et vältida selle kahjustamist. Ärge hoidke toodet kõrgemas niiskustasemes, kui see on ette nähtud. Kui toode on vedelikukindel, loputage seda pärast vedelikku kastmist või vedelikus kasutamist puhta veega ja kuivatage. Hoidke toodet alati kuivas kohas, eemal niiskusest. Hoidke toodet eemal tuleohtlikest materjalidest ning ärge avaldage sellele mõju tule, soojusallikate või äärmuslike temperatuuride kaudu. Kui toodet ei kasutata, ühendage see vooluvõrgust lahti ja hoidke seda puhtas, kuivas kohas, eemal niiskusest ja mustusest. Kui tootesse satub vett, ühendage see viivitamatult lahti igast vooluallikast või seadmest, millega see on ühendatud. Ärge kasutage toodet muul eesmärgil kui selleks, milleks see on ette nähtud. Ärge kasutage toodet, kui märkate sellel nähtavaid defekte. Ärge avage, lahti monteerige ega üritage toodet ise parandada. Need tegevused tühistavad garantii. Hoidke toode laste käeulatusest eemal. Ringlussevõtke toode vastavalt kohalikele keskkonnaeeskirjadele ja -määrustele. Kui tootes on aku, hoidke selle laetustaset vahemikus 20%–80% selle mahutavusest, et säilitada aku eluiga.

Õiguslik teade

Atlantis Internacional, S.L. kinnitab, et käesolev toode vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele kohaldatavatele või kohustuslikele sätetele. Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioonid ja omadused põhinevad Atlantis Internacional, S.L. poolt läbi viidud katsetel. Kasutaja vastutab toote kontrollimise ja ülevaatamise eest ostuhetkel. Atlantis Internacional S.L. ei võta endale mingit vastutust isikliku, materiaalse või rahalise kahju eest ega teie seadmele tekitatud kahju eest, mis tuleneb toote ebaõigest kasutamisest, väärkasutamisest või valest paigaldamisest. Garantiitingimused on kättesaadavad aadressil ksixmobile.com/warranty. CE-vastavussertifikaadid on kättesaadavad aadressil ksixmobile.com/CE.

Elektri- ja elektroonikaseadmete kõrvaldamine

Kõik seadmed, millel on see sümbol, on direktiivi 2012/19/EL kohaselt klassifitseeritud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeteks (WEEE) ning need tuleb kõrvaldada eraldi sobivas kogumispunktis. Ärge visake neid ära koos olmejäätmetega. Kui seadmes kasutatakse patareisid, tuleb need eemaldada ja viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Kui patareid ei ole eemaldatavad, ärge üritage neid ise välja võtta; seda peab tegema kvalifitseeritud spetsialist. Eraldi kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitavad säästa loodusvarasid ning

vältida inimeste tervisele ja keskkonnale kahjulikke mõjusid, mis võivad tuleneda ebaõigest kõrvaldamisest. Selle toote lõpphind sisaldab keskkonnajuhtimise kulusid tekkinud jäätmete nõuetekohaseks käitlemiseks. Lisateabe saamiseks pöörduge palun oma müüja või kohalike jäätmekäitlusasutuste poole.


KSIX

LIETUVIŲ KALBA– NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
„SONANCE AUDIO“ AKINIAI – BXBGS03

Techniniai duomenys
Garso formatas: SBC / AAC
Baterija: 3,7 V, 55 mAh × 2
Baterijos veikimo laikas: iki 5 valandų (muzikos atkūrimas maksimaliu garsumu)
Įkrovimo trukmė: 1,5 valandos
Suderinamumas: visiškai suderinama su „Android“ / „iOS“
Ryšys: „Wireless“ 6.0
Ryšio nuotolis: 10 m
Apsaugos klasė: IPX4
Matmenys: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Svoris: 27 g
Maitinimo įtampa: 5 V / 1 A
Veikimo nuotolis: 10 m
Dažnių diapazonas: 2,400–2,480 GHz
Belaidžio ryšio dažnių diapazonas: 2,400–2,480 GHz
Maksimali perdavimo galia dažnių diapazonuose: 2 dBm
Jautrumas: 98 ± 3 dB
Impedansas: 7 Ω

Pakuotėje
1 × išmanieji akiniai
1 × USB-A įkrovimo kabelis 40 cm
1 × Nešiojimo dėklas
1 × Valymo servetėlė
1 × Naudojimo instrukcija

Produkto informacija

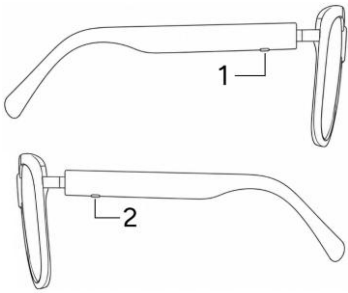

1. Dešinysis mygtukas
2. Kairysis mygtukas

Pradžia

Įjunkite „Sonance“: paspauskite ir laikykite abu mygtukus tris sekundes.

Prijunkite prie savo išmaniojo telefono
1. Įjungus „Sonance“ akinius, įjunkite belaidį ryšį savo išmaniajame telefone ir ieškokite prieinamų įrenginių.
2. Kai „Sonance“ pasirodys prieinamų įrenginių sąraše, pasirinkite jį, kad pradėtumėte suporavimą.

Pagrindiniai valdymo elementai


Muzika
-Pauzė / grojimas: du kartus paspauskite abu mygtukus.
-Kitas kūrinys: vieną kartą paspauskite dešinįjį mygtuką.
-Ankstesnis kūrinys: vieną kartą paspauskite kairįjį mygtuką.
-Garsumo didinimas: 1,5 sekundės laikykite nuspaudę kairįjį mygtuką.
-Garsumo sumažinimas: 1,5 sekundės laikykite nuspaudę dešinįjį mygtuką.

Skambučiai
-Įeinantys skambučiai / skambučių nutraukimas: du kartus paspauskite kairįjį arba dešinįjį mygtuką.
-Skambučių atmetimas: ilgai (3 sekundes) paspauskite kairįjį arba dešinįjį mygtuką.

Balso asistentas
-Balso asistento aktyvinimas: tris kartus paspauskite kairįjį mygtuką „ “.

Nuotolinis fotoaparato užraktas
-Nuotraukos darymas: tris kartus paspauskite dešinįjį mygtuką.

Kaip įkrauti

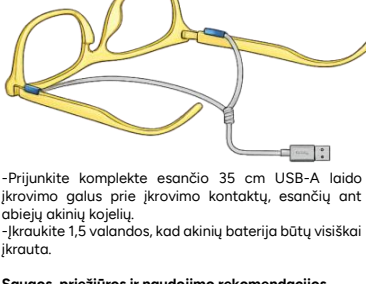

-Prijunkite komplekte esančio 35 cm USB-A laido įkrovimo galus prie įkrovimo kontaktų, esančių ant abiejų akinių kojelių.
-Įkraukite 1,5 valandos, kad akinių baterija būtų visiškai įkrauta.

Saugos, priežiūros ir naudojimo rekomendacijos
Prieš naudodami gaminį, perskaitykite visą pateiktą dokumentaciją ir instrukcijas. Naudokite tik su gaminiu suderinamus priedus. Gaminį reguliariai valykite sausu skudurėliu. Valymo metu įsitikinkite, kad gaminys yra atjungtas nuo elektros tinklo arba išjungtas. Kad jungtis veiktų tinkamai, gaminio prievadus ir jungtis laikykite švarius, be dulkių ir nešvarumų. Stenkitės nepažeisti produkto. Nespauskite pernelyg stipriai jokios produkto dalies. Jei produktas turi laidą, jo nelenkite ir netraukite pernelyg stipriai, kad jo nepažeistumėte. Neleiskite, kad produktas būtų veikiamas didesnio drėgnumo, nei numatyta jo konstrukcijoje. Jei produktas yra atsparus skysčiams, po panardinimo ar naudojimo skysčiuose nuplaukite jį švariu vandeniu ir nusausinkite. Produktą visada laikykite sausoje vietoje, toliau nuo drėgmės. Laikykite gaminį atokiau nuo degių medžiagų ir neleiskite jam liestis su ugnimi, šilumos šaltiniais ar ekstremaliomis temperatūromis. Kai gaminio nenaudojate, išjunkite jį iš elektros tinklo ir laikykite švarioje, sausoje vietoje, toli nuo drėgmės ir nešvarumų. Jei į gaminį pateko vandens, nedelsdami atjunkite jį nuo bet kokio maitinimo šaltinio ar įrenginio, prie kurio jis buvo prijungtas. Nenaudokite gaminio jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kuriems jis buvo skirtas. Nenaudokite produkto, jei pastebite kokių nors matomų defektų. Neatidarykite, neišardykite ir nebandykite patys remontuoti produkto. Tokie veiksmai panaikina garantiją. Laikykite produktą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Produktą perdirbkite laikydamiesi vietinių aplinkosaugos taisyklių ir reglamentų. Jei produkte yra baterija, išlaikykite jos įkrovos lygį nuo 20 % iki 80 % jos talpos, kad išsaugotumėte baterijos tarnavimo laiką.

Teisinis pranešimas
„Atlantis Internacional, S.L." pareiškia, kad šis produktas atitinka pagrindinius reikalavimus ir visas kitas taikytinas arba privalomas Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Šiame vadove aprašytos funkcijos ir savybės pagrįstos „Atlantis Internacional,

S.L.“ atliktais bandymais. Vartotojas yra atsakingas už produkto patikrinimą ir įvertinimą jį įsigydamas. „Atlantis Internacional S.L.“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią asmeninę, materialinę ar finansinę žalą arba bet kokią jūsų įrenginiui padarytą žalą, kilusią dėl netinkamo „ “ naudojimo, piktnaudžiavimo ar netinkamo produkto montavimo. Garantijos sąlygos pateiktos svetainėje ksixmobile.com/warranty. CE atitikties sertifikatus galima rasti svetainėje ksixmobile.com/CE.

Elektros ir elektroninės įrangos šalinimas
Visi prietaisai, pažymėti šiuo simboliu, pagal Direktyvą 2012/19/ES klasifikuojami kaip elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA) ir turi būti šalinami atskirai atitinkamame surinkimo punkte. Neišmeskite jų kartu su buitinėmis atliekomis. Jei prietaisas naudoja baterijas, jas būtina išimti ir atiduoti į specialų surinkimo punktą. Jei baterijų negalima išimti, nebandykite jų išimti patys; tai turi atlikti kvalifikuotas specialistas. Atskiras šalinimas ir perdirbimas padeda tausoti gamtos išteklius ir užkirsti kelią žalingam poveikiui žmonių sveikatai bei aplinkai, kuris gali atsirasti dėl netinkamo šalinimo. Galutinė šio produkto kaina apima aplinkosaugos valdymo išlaidas, skirtas tinkamai tvarkyti susidariusias atliekas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją arba vietos atliekų tvarkymo institucijas.

KSIX


TÜRKÇE- KULLANIM KILAVUZU
SONANCE AUDIO GÖZLÜKLER – BXBGS03

Teknik özellikler
Ses formatı: SBC / AAC
Pil: 3,7 V, 55 mAh × 2
Pil ömrü: 5 saate kadar (maksimum ses seviyesinde müzik çalma)
Şarj süresi: 1,5 saat
Uyumluluk: Android / iOS ile tam uyumluluk
Bağlantı: Wireless 6.0
Bağlantı menzili: 10 m
Koruma sınıfı: IPX4
Boyutlar: 14,3 × 14 × 4,5 cm
Ağırlık: 27 g
Güç girişi: 5 V / 1 A
Çalışma menzili: 10 m
Frekans aralığı: 20GHz
Kablosuz frekans aralığı: 2,400–2,480 GHz
Frekans aralıkları içindeki maksimum iletim gücü: 2 dBm

Hassasiyet: 98 ± 3 dB
Empedans: 7 Ω

Kutuda bulunanlar
1 × Akıllı gözlük
1 × USB-A şarj kablosu 40 cm
1 × Taşıma çantası
1 × Temizlik bezi
1 × Kullanım kılavuzu

Ürün detayları

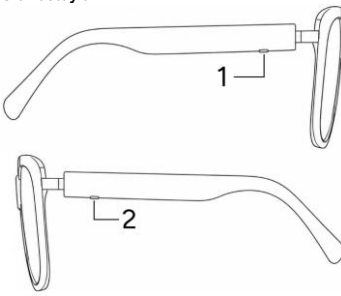

1. Sağ düğme
2. Sol düğme

Başlangıç

Sonance'ı açın: Her iki düğmeyi de üç saniye boyunca basılı tutun.

Akıllı telefonunuza bağlanın
1. Sonance gözlükleri açıldıktan sonra, akıllı telefonunuzda kablosuz bağlantıyı etkinleştirin ve kullanılabilir cihazları arayın.
2. Sonance, kullanılabilir cihazlar listesinde göründüğünde, eşleştirmeyi başlatmak için onu seçin.

Ana kontroller


Müzik
-Duraklatma / çalma: Her iki düğmeye de iki kez basın.
-Sonraki şarkı: Sağ düğmeye bir kez basın.
-Önceki şarkı: Sol düğmeye bir kez basın.
-Ses seviyesi artırma: Sol düğmeye 1,5 saniye basın.
-Ses seviyesini düşürme: Sağ düğmeye 1,5 saniye basılı tutun.

Aramalar
-Gelen aramalar / aramaları sonlandırma: Sol veya sağ düğmeye iki kez basın.
-Aramaları reddetme: Sol veya sağ düğmeye üç saniye boyunca uzun basın.

Sesli asistan
-Sesli asistanı etkinleştirme: Sol düğmeye üç kez basın.

Uzaktan kamera deklanşörü
-Fotoğraf çekme: Sağ düğmeye üç kez basın.

Şarj etme

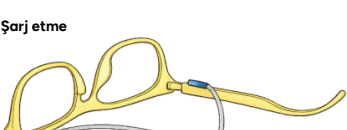

-
Birlikte verilen 35 cm'lik USB-A kablosunun şarj uçlarını, gözlüğün her iki sapındaki şarj pinlerine takın.
-Tam şarj için 1,5 saat şarj edin.

Güvenlik, bakım ve kullanım önerileri
Ürünü kullanmadan önce verilen tüm belgeleri ve talimatları okuyun. Yalnızca ürünle uyumlu aksesuarları kullanın. Ürünü düzenli olarak kuru bir bezle temizleyin. Temizlik sırasında ürünün fişinin prizden çekildiğinden veya kapatıldığından emin olun. Düzgün bağlantı sağlamak için ürünün bağlantı noktalarını ve konektörlerini temiz tutun; toz ve kirden arındırın. Ürüne zarar vermekten kaçının. Ürünün hiçbir parçasına aşırı baskı uygulamayın. Üründe kablo varsa, hasar görmesini önlemek için kabloyu bükmeyin veya aşırı kuvvet uygulayarak çekmeyin. Ürünü, tasarlandığı nem seviyesinden daha yüksek bir nem seviyesine maruz bırakmayın. Ürün sıvıya dayanıklıysa, suya batırıldıktan veya sıvı içinde kullanıldıktan sonra temiz suyla durulayın ve kurulayın. Ürünü daima nemden uzak, kuru bir yerde saklayın. Ürünü yanıcı maddelerden uzak tutun ve ateşe, ısı kaynaklarına veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullanılmadığında ürünün fişini prizden çekin ve nemden ve kirden uzak, temiz ve kuru bir yerde saklayın. Ürüne su girerse, ürünü bağlı olduğu herhangi bir güç kaynağından veya cihazdan derhal ayırın. Ürünü, tasarlandığı amaç dışında başka bir amaçla kullanmayın. Görünür bir kusur fark ederseniz ürünü kullanmayın. Ürünü kendiniz açmayın, parçalarına ayırmayın veya onarmaya çalışmayın. Bu tür eylemler garantiyi geçersiz kılar. Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Ürünü yerel çevre kuralları ve yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürün. Üründe pil bulunuyorsa, pil ömrünü korumak için şarj seviyesini kapasitesinin %20 ile %80 arasında tutun.

Yasal Uyarı
Atlantis Internacional, S.L., bu ürünün 2014/53/AB Direktifi'nin temel gerekliliklerine ve diğer tüm geçerli veya zorunlu hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu kılavuzda açıklanan işlevler ve

özellikler, Atlantis Internacional, S.L. tarafından gerçekleştirilen testlere dayanmaktadır. Ürünü satın aldıktan sonra incelemek ve doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. , ürünün uygunsuz kullanımı, kötüye kullanımı veya yanlış kurulumu nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir kişisel, maddi veya mali zarardan ya da cihazınıza gelebilecek herhangi bir hasardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Garanti koşullarına ksixmobile.com/warranty adresinden ulaşabilirsiniz. CE uygunluk sertifikalarına ksixmobile.com/CE adresinden erişebilirsiniz.



Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Bertarafı

Bu sembolü taşıyan tüm cihazlar, 2012/19/EU sayılı Direktif kapsamında Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) olarak sınıflandırılır ve uygun bir toplama noktasında ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Bunları evsel atıklarla birlikte atmayınız. Cihazda pil kullanılıyorsa, piller çıkarılmalı ve belirli bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Piller çıkarılabilir değilse, bunları çıkarmaya çalışmayınız; bu işlem, kalifiye bir profesyonel tarafından yapılmalıdır. Ayrı bertaraf ve geri dönüşüm, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve yanlış bertarafın insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği zararlı etkileri önler. Bu ürünün nihai fiyatına, ortaya çıkan atıkların uygun şekilde işlenmesi için gerekli çevre yönetimi maliyeti dahildir. Daha fazla bilgi için lütfen satıcınıza veya yerel atık yönetimi yetkililerine başvurun.