

KSIX

ENGLISH – USER MANUAL

Iria Smartwatch – BXSX30X

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Display: 1.7" AMOLED multi-touch 336x336

Battery: 210 mAh (lithium)

Voltage frequency: 100-240 V / 50-60 Hz

Frequency range: 2,402-2,480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: 10 dB

Compatibility: iOS 9.0 + Android 5.0 and above

App: DaFit

Housing material: Zinc Alloy

Display material: OGS

Strap material: Silicone and steel

Protection rating: IP68

Watch dimensions: 46.7 x 40.8 x 12.5 mm

Strap width: 18 mm

Wrist closure diameter: 4-9 cm

Weight: 28.6 g

Battery life: 4 days

Charging time: 3 hours

Languages: English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Portuguese, Arabic, Polish, Swedish, Finnish, Danish, Czech, Greek

1.2 In the box


x 1 Smartwatch

x 1 USB-A magnetic cable (80 cm)

x 2 Straps (silicone and steel)

x 1 User manual

1.3 Diagram

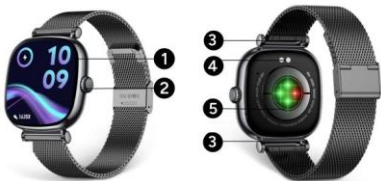

1. Screen

2. Dial button

3. Strap button

4. Magnetic charging port

5. Sensor

1.4 How to attach and remove the straps

The straps of the Iria are interchangeable. The shorter strap must be placed in the display's top slot, while the longer strap must be placed in the display's bottom slot. Otherwise, the insertion system may be irreparably damaged.

- To remove a strap: Hold the strap, press the button on the

back of the watch that corresponds to that strap and slide it to the left.

- To insert a strap: Hold the strap and then slide it to the right until the strap is fully inserted into the watch body.

The straps have small metal pieces that must fit perfectly inside the watch body rails.

1.5 Adjusting the metal strap size



Instructions
for use



2. Insert the tool into the latch hole and pry it upward



3. Move up and down to adjust to the right position

1.6 Charging

The Iria smartwatch's full charge time is approximately 2.5 hours, and the battery can last up to 5 days depending on the usage.

Use the 80 USB-A magnetic cable that is included in the box to charge the smartwatch. Connect the USB-A connector to a charger, computer output or power bank and place the magnetic base in a way so that (the 2 pins) it properly sticks to the back part of the body watch.

1.7 Power on/off

To turn on the smartwatch press the dial for 3 seconds.

To turn off the smartwatch, long-press the dial button. 2 symbols will appear. Press on the right one to turn off the smartwatch and on the left one to return to the Main Menu. You can also turn off the watch by accessing settings and tapping on the "Power on/off" button.

1.8 About IP protection rating

The Iria smartwatch has an IP68 protection rating in fresh water.

Disclaimer: Although the watch has an IP68 protection rating, we do not recommend direct and prolonged contact with water, or use in saunas or steam baths. We do not recommend swimming in the sea or in swimming pools (both

fresh and salt water). In the event that this happens, it is recommended that the watch be rinsed with fresh water after immersion, due to the corrosive effect of chlorine or salt water. If the watch has an auto-drain function, it is also recommended to use it after rinsing.

2. Initial setup

2.1 Download the app

The Iria smartwatch compatible app is called Da Fit. There are several ways to download it:

- Tap here to download the Da Fit app from Google Play or App Store.



- You can also download the app directly by typing "Da Fit" in the Google Play or App Store search engine.

2.2 Register in the app

1. Once the app is installed, access it. The next screen will appear:

2. Set all the parameters. Once you do so, you are ready to go.

3. Make sure to accept all the permissions that the app requests



2.3 Pairing iOS / Android devices

1. Enable your smartphone's BT.
2. Enter the Da Fit app and tap on the "ADD A DEVICE" button:
3. Once you do so, the available devices list will show. Tap on "KSIX smartwatch".
4. Once you tap on the device the pairing process will start. Keep the smartwatch close to the device during the process.
5. A message will pop up on your smartphone for you to accept the pairing.



2.4 Troubleshooting

- If the app cannot find the device power off the smartwatch and then on again.
- If the device connects and disconnects quickly there may be an obstruction between the device and the phone. Wearing metal jewelry may interfere with the stability of the connection.
- If some functions, such as call management, do not work properly, make sure to check in your smartphone's settings if the smartwatch is properly paired. If it is not, unpair the smartwatch from inside the Da Fit app and repeat the pairing process.
- If the device does not charge, it may be due to a dirty or rusted charging port.

3. Usage and functions

It is very important to always accept all the permissions requested by the app so that the smartwatch functions optimally. For the smartwatch functions to work, make sure that you enable them via Da Fit app.

3.1 How to browse through the smartwatch

The usage method of the Iria smartwatch is very simple and intuitive:

• Via screen swipe

- Swipe your finger to the left to access some cards with a summary of the most important information of some features.
- Swipe right to access the main menu where all the features of the smartwatch are located.
- Swipe downwards to access a menu with practical features: date, sleep mode, battery status, brightness control, torch, eCard, settings.
- Swipe your finger upwards to view app notifications, missed calls, text messages and other notifications.

• Via dial button

Press the dial button to turn on or off the screen.

3.2 Changing the watch face

There are three ways to change the watch face:

- The first option is to long-tap the main screen and spin the dial button.
- The second option is to long-tap the main screen and swipe right or left to choose between the options.
- The third option is from within the app. From the app device section, tap on the smartwatch icon. When you tap on one watch face it will be automatically set as the main screen theme of the smartwatch. It will also be added to the list of watch faces stored inside the smartwatch. You will also be able to design your own dials, even with your own pictures or videos.

3.3 Calls

The Iria smartwatch allows you to make, receive, answer and reject calls. You can maintain a phone call conversation with just the smartwatch thanks to its built-in microphone and speaker.

• Receiving, answering and rejecting calls

It is very important to have the call notifications feature enabled to receive calls. Calls will appear in real time on the screen and the watch will sound/vibrate.

Calls can be accepted by pressing the green icon and rejected by pressing the red icon. The Iria smartwatch features a built-in microphone and speaker so that you will be able to attend incoming calls without the need for your

smartphone.

If the call is accepted, it can be ended by pressing the red icon. To reject the call, tap on the red icon before answering it. A lost call notification will appear on the smartwatch's display. In case the incoming call function is not activated, the smartwatch will only display incoming call notifications, but will not emit real time signals or vibrate.

• **Making calls**

There are three options when it comes to making calls:

- Call a contact: The Iria smartwatch allows you to call contacts stored in your smartphone. To synchronize contacts with the smartwatch, you can do it from the app. After you have stored in the Iria the 8 contacts of your choice, access the green phone icon "Call menu". All the contacts that you have previously selected via app will show here. Tap on the desired contact and tap on the phone icon to make the call. You can also access your contacts through the blue Contacts icon.

- Dialpad: From within the "Call menu" feature, the green phone icon, one of the options that will show is the Dialpad. Tap on it to access it. Once inside, you will be able to dial a phone number. To make the call tap on the phone icon.

- Call records: From within the same smartwatch feature, the green phone icon, one of the options that will show is the Call Record. Tap on it to access it and view all the made, received and lost calls. Tap on the phone number/contact and then on the phone icon to make the call.

3.4 Notifications

The smartwatch displays your notifications. This includes apps such as: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, among many others.

To access the notifications received, swipe the main screen upward.

3.5 Voice assistants

The Iria smartwatch is compatible with voice assistants. To correctly configure the voice assistants, you must have successfully synchronized the smartwatch to your smartphone via the Da Fit app and enabled all accesses.

You can access this function from the main menu. To do so, tap on the blue/purple Voice Assistant icon.

3.6 Music control

The smartwatch features a music control tool. Access the smartwatch main menu and tap on the musical note icon. This function works with music apps, such as Spotify or Apple Music. Once inside, tap on the play/pause icon to start playing music or to pause it. You will also be able to play the previous or the next song. This function will also let you turn the volume up or down.

When your phone is paired with your smartwatch, all the audio files will play on the smartwatch. This includes YouTube videos, WhatsApp voice notes, WhatsApp videos, etc.

To stop this from happening, access your smartphone settings, and enter the Iria device option. Unselect the media audio setting so that all the music, videos, voice notes and other files that contain audio play on the phone and not on the smartwatch. You will also be able to access the music control feature from the quick access menu.



3.7 Remote camera control

The Iria smartwatch allows you to take pictures from your smartphone remotely. Access the smartwatch main menu and tap on the camera icon. If your smartphone is unlocked and correctly paired to the smartwatch, your smartphone will automatically display a camera. To take remote pictures, simply place your smartphone wherever you want and tap on the camera icon inside the remote camera function of your smartwatch.

3.8 Anti-lost function

The Iria smartwatch features an anti-lost function. Access the smartwatch's main menu and tap on the icon showing a blue radar. Once inside, tap on the icon again to make your paired phone emit a beep so that you can find it.

3.9 Other functions

The Iria features a wide variety of other functions, such as: alarm, world clock, stopwatch, timer, weather, sedentary reminders, among others.

4. Health

4.1 Sports

The Iria allows you to monitor a wide variety of sports. Access the smartwatch main menu and tap on the yellow icon showing an arm. Once inside, you will see a wide variety of sports, such as: running, cycling, basketball, football, hiking, free training, among others.

Tap on the desired sport to start the monitorization. Once you do so, real-time sport data will show, such as: heart rate, steps taken, calories burned, and time spent. This data might vary depending on the sport performed.

4.2 Activity tracker

The smartwatch automatically registers the steps taken, the

burned calories and the distance travelled. To view this information, access the smartwatch main menu and tap on the icon with yellow, green and orange forms.

4.3 Heart rate meter

The Iria smartwatch monitors your heart rate automatically. You will also be able to measure your heart rate immediately. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the red heart icon. After a few seconds, the number of heart beats per minute will be displayed.

4.4 Blood pressure meter

The smartwatch allows you to measure your blood pressure instantly. To do so, access the smartwatch main menu and tap on the red blood drop icon.

After a few seconds, your blood pressure data will be displayed.

It will also be displayed in the Da Fit app health section.

4.5 Blood oxygen saturation meter

The Iria smartwatch allows you to measure your blood oxygen saturation levels instantly. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the white icon showing some blood in a white circle with O₂ above it. Once inside, stand still and, after a few seconds, the blood oxygen saturation values will be displayed.

This data will be displayed in the Da Fit app health section.

4.6 Sleep monitor

The smartwatch functions while you sleep and provides statistics on the time and quality of your sleep. This tool's available information is more detailed in the Da Fit app than in the smartwatch.

4.7 Menstrual cycle

The Da Fit app allows you to set reminders related to your menstrual cycle. Enter the Device section and tap on the Period Tracker option.

Once inside, you will be able to set some data related to your menstrual period, such as: cycle length, menstrual length, reminders, among others. When you set all this info, a calendar with certain menstrual cycle data will be displayed in this app option.

If you set reminders, they will show in the Iria smartwatch.

4.8 Sedentary reminder

You can set sedentary reminders in order to maintain a more active lifestyle. To access and configure the sedentary reminders, such as the timespan in which you want them to be active and the time frequency (every hour, every 2 hours, every 3...).

The sedentary reminders you set from the app will appear on your smartwatch at the time intervals you have decided.

5. Exemption clause

1. The heart rate and blood pressure data of the smartwatch must not be used as a basis for any medical or diagnostic decisions.

2. Only qualified medical personnel may diagnose and treat cardiovascular diseases and hypertension problems. Contact your medical facility for a medical opinion, and do not treat or diagnose yourself.

3. The heart rate and blood pressure data from the smartwatch may not be accurate due to factors such as signal interference, improper placement of the device,

weather or physiological changes.

4. Do not use smartwatch data to modify your medication or medical treatment. Follow the instructions provided by authorised medical personnel.

5. We take no responsibility for the inaccuracy of the above, nor do we assume any liability for the consequences of the use of such information.

6. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that could damage the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.



7. Legal Notice

Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. The warranty does not cover damage caused by improper use of the product, accidents, external factors, wear resulting from normal use (including batteries) or the passage of time, nor damage caused by contact with water or any other type of liquid. You can find all the warranty conditions at ksixmobile.com/warranty. The CE conformity certificates are available at ksixmobile.com/CE.



8. Disposal of electrical and electronic equipment

All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses

batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

KSIX

ESPAÑOL – MANUAL DE USUARIO

Iria Smartwatch – BXSX30X

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Pantalla: AMOLED multitáctil de 1,7 pulgadas, 336 x 336

Batería: 210 mAh (litio)

Voltaje: 100-240 V / 50-60 Hz

Rango de frecuencia: 2402-2480 GHz

Potencia máxima transmitida en rangos de frecuencia: 10 dB

Compatibilidad: iOS 9.0 + Android 5.0 y superior

App: DaFit

Material de la carcasa: Aleación de zinc

Material de la pantalla: OGS

Material de la correa: Silicona y acero

Índice de protección: IP68

Dimensiones del reloj: 46,7 x 40,8 x 12,5 mm

Ancho de la correa: 18 mm

Diámetro de cierre de la muñeca: 4-9 cm

Peso: 28,6 g

Autonomía: 4 días

Tiempo de carga: 3 horas

Idiomas: inglés, alemán, francés, español, italiano, neerlandés, portugués, árabe, polaco, sueco, finés, danés, checo y griego.

1.2 En la caja


x 1 Reloj inteligente

x 1 Cable magnético USB-A (80 cm)

x 2 Correas (silicona y acero)

x 1 Manual de usuario

1.3 Diagrama

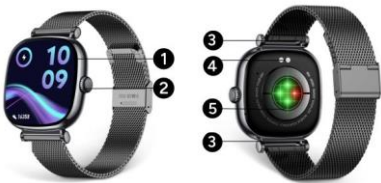

1. Pantalla
2. Botón dial
3. Botón de la correa

4. Puerto de carga magnético
5. Sensor

1.4 Cómo poner y quitar las correas

Las correas del smartwatch Iria son intercambiables. La correa más corta debe colocarse en la ranura superior de la pantalla, mientras que la correa más larga debe colocarse en la ranura inferior de la pantalla. De lo contrario, el sistema de inserción podría sufrir daños irreparables.

- Para quitar una correa: Sujeta la correa, pulse el botón de la parte posterior del reloj que corresponda a esa correa y deslízala hacia la izquierda.


- Para insertar una correa: Sujeta la correa y deslízala hacia la derecha hasta que quede completamente insertada en el cuerpo del reloj.

Las correas tienen pequeñas piezas metálicas que deben encajar perfectamente en los rieles del cuerpo del reloj.

1.5 Ajustar el tamaño de la correa metálica



Instrucciones de uso

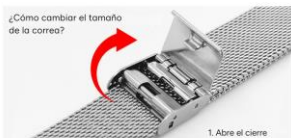

2. Inserta la herramienta en la ranura y haz palanca hacia arriba



3. Mueva hacia arriba o hacia abajo para ajustar a la posición deseada

1.6 Carga

El tiempo para cargar completamente el smartwatch es de 2,5 horas, y la batería puede durar hasta 5 días, dependiendo del uso.

Utiliza el cable magnético USB-A de 80 cm que se incluye en la caja para cargar el smartwatch. Conecte el conector USB-A a un cargador, a la salida de un ordenador o a un banco de energía y coloque la base magnética de manera que (los 2 pines) se adhiera correctamente a la parte posterior del cuerpo del reloj.

1.7 Encendido/apagado

Para encender o apagar el smartwatch, pulsa el botón

durante 3 segundos. Al apagarlo, aparecerán 2 opciones: "Apagar" o "Cancelar". Elige la opción que desees. También puedes apagarlo o reiniciarlo desde la sección Sistema de los Ajustes, pulsando el botón «Encendido/apagado».

1.8 Sobre el grado de protección IP

El reloj inteligente Iria tiene un grado de protección IP68.

Aviso importante: A pesar de que el reloj cuenta con un índice de protección IP68, no recomendamos el contacto directo y prolongado con el agua, ni el uso en saunas o baños de vapor. No recomendamos bañarse en el mar o en piscinas (tanto de agua dulce como salada). En el caso que esto suceda, se recomienda enjuagar el reloj con agua dulce después de haberlo sumergido, debido al efecto corrosivo del cloro o del agua salada. En caso de que el reloj disponga de la función auto drenaje, también se recomienda su uso después de haberlo enjuagado.

2. Configuración inicial

2.1 Descarga de la aplicación

La aplicación compatible con el Smartwatch Iria se llama Da Fit. Hay varias formas de descargarla:

- Pulsar aquí para descargar la app Da Fit desde Google Play o App Store.



- También puedes descargar la aplicación directamente escribiendo "Da Fit" en el buscador de Google Play o App Store.

2.2 Registrarse en la app

1. Once the app is installed, access it. The next screen will appear:

2. Configura todos los parámetros. Una vez hecho esto, ya estás listo para empezar.

3. Asegúrate de aceptar todos los permisos que solicita la app.



2.3 Emparejamiento de dispositivos iOS / Android

1. Habilita el BT de tu smartphone.
2. Entra en la app Da Fit y pulsa sobre el botón "AÑADIR UN DISPOSITIVO":
3. Una vez hecho esto, aparecerá la lista de dispositivos disponibles. Toca sobre "KSIX smartwatch".
4. Una vez que pulses sobre el dispositivo se iniciará el proceso de emparejamiento. Mantén el smartwatch cerca del dispositivo durante el proceso.
5. Aparecerá un mensaje en tu smartphone para que aceptes el emparejamiento.



2.4 Resolución de problemas

- Si la aplicación no encuentra el dispositivo, reinicia el reloj inteligente.
- Si el dispositivo se conecta y desconecta rápidamente, puede deberse a una obstrucción entre el dispositivo y el teléfono. Llevar joyas metálicas puede interferir en la estabilidad de la conexión.
- Si el dispositivo no se carga, puede deberse a que el puerto de carga esté sucio u oxidado.

3. Uso y funciones

Es muy importante aceptar siempre todos los permisos solicitados por la app para que el reloj inteligente funcione de manera óptima. Para que las funciones del reloj inteligente funcionen, asegúrate de habilitarlas a través de la aplicación Da Fit.

3.1 Cómo navegar por el reloj inteligente

El método de uso del smartwatch Iria es muy sencillo e intuitivo:

- **Mediante deslizamiento de pantalla**
 - Desliza el dedo hacia la izquierda para acceder a algunas tarjetas con un resumen de la información más importante de algunas funciones.
 - Desliza el dedo hacia la derecha para acceder al menú principal, donde se encuentran todas las funciones del smartwatch.
 - Desliza el dedo hacia abajo para acceder a un menú con funciones prácticas: fecha, modo de suspensión, estado de la batería, control de brillo, linterna, eCard, ajustes.
 - Desliza el dedo hacia arriba para ver las notificaciones de las aplicaciones, las llamadas perdidas, los mensajes de texto y otras notificaciones.

- **Mediante el botón de marcación**

Pulse el botón de marcación para encender o apagar la pantalla.

3.2 Cambiar la esfera del reloj

Hay tres formas de cambiar la esfera del smartwatch:

- La primera opción es mantener pulsada la pantalla principal y girar el botón giratorio
- La segunda opción es mantener pulsada la pantalla

principal y deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda para elegir entre las opciones.

- La tercera opción es desde la aplicación. En la sección de dispositivos de la app, pulsa el icono del smartwatch. Cuando pulses en una esfera, se establecerá automáticamente como tema de la pantalla principal del reloj inteligente. También se añadirá a la lista de esferas almacenadas en el smartwatch. También podrás diseñar tus propios diales, incluso con tus propias imágenes o vídeos.

3.3 Llamadas

El reloj inteligente Iria te permite realizar, recibir, responder y rechazar llamadas. Puedes mantener una conversación telefónica solo con el smartwatch gracias a su micrófono y altavoz integrados.

• Recibir, responder y rechazar llamadas

Es muy importante tener activada la función de notificaciones de llamadas para poder recibirlas. Las llamadas aparecerán en tiempo real en la pantalla y el reloj sonará o vibrará.

Las llamadas se pueden aceptar pulsando el icono verde y rechazar pulsando el icono rojo. El smartwatch Iria cuenta con un micrófono y un altavoz integrados para que puedas atender las llamadas entrantes sin necesidad de tu smartphone.

Si se acepta la llamada, se puede finalizar pulsando el icono rojo. Para rechazar la llamada, pulsa el icono rojo antes de responderla. Aparecerá una notificación de llamada perdida en la pantalla del smartwatch. En caso de que la función de llamadas entrantes no esté activada, el smartwatch solo mostrará las notificaciones de llamadas entrantes, pero no emitirá señales en tiempo real ni vibrará.

• Hacer llamadas

Existen tres opciones a la hora de realizar llamadas:

- Llamar a un contacto favorito: El smartwatch Iria te permite llamar a los contactos almacenados en tu smartphone. Para sincronizar los contactos con el reloj inteligente, puedes hacerlo desde la app. Una vez que hayas almacenado en el Iria los 8 contactos que desees, accede al icono verde del teléfono «Menú de llamadas». Aquí aparecerán todos los contactos que hayas seleccionado previamente a través de la aplicación. Pulsa sobre el contacto deseado y pulsa sobre el icono del teléfono para realizar la llamada. También puedes acceder a tus contactos a través del icono azul Contactos.

- Teclado numérico: dentro de la función «Menú de llamadas», el icono verde del teléfono, una de las opciones que aparecerá es el teclado numérico. Pulsa sobre él para acceder. Una vez dentro, podrás marcar un número de teléfono. Para realizar la llamada, pulsa sobre el icono del teléfono.

- Registros de llamadas: dentro de la misma función del reloj inteligente, el icono verde del teléfono, una de las opciones que aparecerá es el Registro de llamadas. Tócalo para acceder a él y ver todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Toca el número de contacto y, a continuación, el icono del teléfono para realizar la llamada.

3.4 Notificaciones

El smartwatch muestra las notificaciones de tu smartphone. Esto incluye aplicaciones como: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muchas otras. Asegúrate de habilitarlas todas a través de la app Da Fit.

Para acceder a las notificaciones recibidas, desliza la pantalla principal hacia arriba.

3.5 Asistentes de voz

El smartwatch Iria es compatible con asistentes de voz. Para configurar correctamente los asistentes de voz, debes haber sincronizado correctamente el smartwatch con tu smartphone a través de la app Da Fit y haber habilitado todos los accesos.

Puedes acceder a esta función desde el menú principal. Para ello, pulsa el icono azul/morado del Asistente de voz.

3.6 Control de música

El smartwatch cuenta con una herramienta de control de música. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa el icono de la nota musical. Es compatible con aplicaciones de música, como Spotify o Apple Music. Una vez dentro, pulsa el icono de reproducción/pausa para iniciar la reproducción de música o pausarla. También podrás reproducir la canción anterior o la siguiente, así como subir o bajar el volumen.

Cuando tu teléfono esté emparejado con tu smartwatch, se podrán reproducir en este todos

los archivos de audio. Esto incluye vídeos de YouTube, notas de voz o vídeos de WhatsApp, etc.

Para evitar que esto suceda, accede a la configuración de tu smartphone y entra en la opción del dispositivo Iria. Deselecciona la configuración de audio multimedia para que toda la música, los vídeos, las notas de voz y otros archivos que contengan audio se reproduzcan en el teléfono y no en el smartwatch. También podrás acceder a la función de control de música desde el menú de acceso rápido.



3.7 Control remote de la cámara

El smartwatch Iria te permite tomar fotos desde tu smartphone de forma remota. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa el icono de la cámara. Si tu smartphone está desbloqueado y correctamente emparejado con el reloj inteligente, tu smartphone mostrará automáticamente una cámara. Para tomar fotos remotas, simplemente coloca tu smartphone donde quieras y pulsa el icono de la cámara dentro de la función de cámara remota de tu reloj inteligente.

3.8 Función antipérdida

El smartwatch Iria cuenta con una función antipérdida. Asegúrate de haber activado esta opción en la aplicación Da Fit. Esta herramienta hará que tu teléfono suene para que puedas encontrarlo.

Para hacer uso de esta función, accede al menú principal del smartwatch y pulsa sobre el icono azul del smartphone. Una vez dentro, pulsa sobre el icono de reproducción para hacer sonar tu teléfono.

3.9 Otras funciones

El smartwatch Iria cuenta con una amplia variedad de funciones adicionales, tales como: alarma, reloj mundial, cronómetro, temporizador, información meteorológica, recordatorios de actividad física, entre otras.

4. Salud

4.1 Deportes

El smartwatch Iria te permite monitorizar una gran variedad de deportes. Accede al menú principal del smartwatch y pulsa sobre el icono amarillo del brazo. Una vez dentro, verás una gran variedad de deportes, como por ejemplo: running, escalada, ciclismo, fútbol, baloncesto, yoga, entre otros.

Pulsa sobre el deporte deseado para iniciar la monitorización. Una vez hecho esto, se mostrarán los datos del deporte en tiempo real, tales como: ritmo cardíaco, pasos dados, calorías quemadas y tiempo empleado. Estos datos pueden variar en función del deporte realizado.

4.2 Rastreador de actividad

El smartwatch registra automáticamente los pasos dados, las calorías quemadas y la distancia recorrida. Para ver esta información, acceda al menú principal del reloj inteligente y pulse el icono con formas amarillas, verdes y naranjas.

4.3 Medidor de frecuencia cardíaca

El smartwatch Iria monitoriza automáticamente tu frecuencia cardíaca. También podrás medir tu frecuencia cardíaca de forma inmediata. Para utilizar esta herramienta, accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa el icono rojo con forma de corazón. Tras unos segundos, se mostrará el número de latidos por minuto.

4.4 Medidor de presión arterial

El smartwatch te permite medir tu presión arterial al instante. Para ello, accede al menú principal del smartwatch y pulsa el icono rojo con forma de gota de sangre.

Tras unos segundos, se mostrarán los datos de tu presión arterial.

También se mostrarán en la sección de salud de la aplicación Da Fit.

4.5 Medidor de saturación de oxígeno en sangre

El smartwatch Iria te permite medir tus niveles de saturación de oxígeno en sangre al instante. Para utilizar esta herramienta, accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa el icono blanco que muestra sangre dentro de un círculo blanco con la letra O2 encima.

Una vez dentro, mantente quieto y, tras unos segundos, se mostrarán los valores de saturación de oxígeno en sangre.

Estos datos se mostrarán en la sección de salud de la aplicación Da Fit.

4.6 Monitor del sueño

El smartwatch funciona mientras duermes y proporciona estadísticas sobre la duración y la calidad de tu sueño. La información disponible en esta herramienta es más detallada en la aplicación Da Fit que en el smartwatch.

4.7 Ciclo menstrual

La aplicación Da Fit te permite configurar recordatorios relacionados con tu ciclo menstrual. Entra en la sección Dispositivo y pulsa en la opción Seguimiento del periodo.

Una vez dentro, podrás configurar algunos datos

relacionados con tu periodo menstrual, como la duración del ciclo, la duración de la menstruación, recordatorios, entre otros. Cuando hayas configurado toda esta información, se mostrará un calendario con ciertos datos del ciclo menstrual en esta opción de la app.

Si configuras recordatorios, estos se mostrarán en el smartwatch Iria.

4.8 Recordatorio de sedentarismo

Puedes configurar recordatorios de sedentarismo para llevar un estilo de vida más activo. Para acceder y configurar los recordatorios de sedentarismo, como el intervalo de tiempo en el que quieres que estén activos y la frecuencia (cada hora, cada 2 horas, cada 3...).

Los recordatorios de sedentarismo que configures desde la aplicación aparecerán en tu smartwatch en los intervalos de tiempo que hayas decidido.

5. Cláusula de exención

1. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch Iria no deben utilizarse como base para ninguna decisión médica o diagnóstica.

2. Sólo personal médico cualificado puede diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares y problemas de hipertensión. Contacta con tu centro médico para obtener una opinión médica, y no te trates ni diagnostiques tú mismo.

3. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch pueden no ser precisos debido a factores como interferencias en la señal, colocación incorrecta del dispositivo o cambios meteorológicos o fisiológicos.

4. No utilices los datos del smartwatch para modificar tu medicación o tratamiento médico. Sigue las instrucciones proporcionadas por personal médico autorizado.

5. No nos responsabilizamos de la inexactitud de lo expuesto, ni asumimos responsabilidad alguna por las consecuencias del uso de dicha información.

6. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utilice únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que fue diseñado. Si el producto es resistente a líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, enjuaga el producto con agua dulce y sécalo. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para otro uso del para que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu

cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.



7. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. La garantía no cubre daños ocasionados por un uso inadecuado del producto, accidentes, factores externos, desgaste derivado del uso normal (incluidas las baterías) o del paso del tiempo, ni aquellos producidos por contacto con agua o con cualquier otro tipo de líquido. Puedes consultar todas las condiciones en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.



8. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos

Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

KSIX

FRANÇAIS - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Iria Smartwatch – BXSX30X

1. Caractéristiques

1.1 Caractéristiques techniques

Écran: AMOLED multitouch 1,7 pouces, 336 x 336

Batterie: 210 mAh (lithium)

Tension: 100-240 V / 50-60 Hz

Gamme de fréquences: 2402-2480 GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences: 10 dB

Compatibilité: iOS 9.0 + Android 5.0 et supérieur

Application: DaFit

Matériau du boîtier: Alliage de zinc

Matériau de l'écran: OGS

Matériau du bracelet: Silicone et acier

Indice de protection: IP68

Dimensions de la montre: 46,7 x 40,8 x 12,5 mm

Largeur du bracelet: 18 mm

Diamètre de fermeture au poignet: 4-9 cm

Poids: 28,6 g

Autonomie: 4 jours

Temps de charge: 3 heures

Langues: anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, portugais, arabe, polonais, suédois, finnois, danois, tchèque et grec.

1.2 Contenu de la boîte


x 1 montre connectée

x 1 câble magnétique USB-A (80 cm)

x 2 bracelets (silicone et acier)

x 1 manuel d'utilisation

1.3 Diagrama

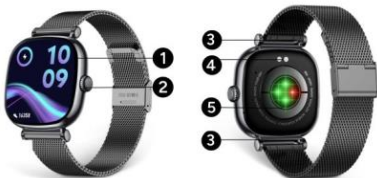

1. Écran

2. Bouton rotatif

3. Bouton de la sangle

4. Port de chargement magnétique

5. Capteur

1.4 Comment mettre et retirer les bracelets

Les bracelets de la smartwatch Iria sont interchangeables. Le bracelet le plus court doit être placé dans la fente supérieure de l'écran, tandis que le bracelet le plus long doit être placé dans la fente inférieure de l'écran. Dans le cas contraire, le système d'insertion pourrait subir des dommages irréparables.

- Pour retirer un bracelet: maintenez le bracelet, appuyez sur le bouton à l'arrière de la montre correspondant à ce bracelet et faites-le glisser vers la gauche.

- Pour insérer un bracelet: maintenez le bracelet et faites-le glisser vers la droite jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans le boîtier de la montre.

Les bracelets sont dotés de petites pièces métalliques qui doivent s'emboîter parfaitement dans les rainures du boîtier de la montre.

1.5 Régler la taille de la sangle métallique



Instructions
d'utilisation



Comment ajuster la taille
du bracelet ?



1. Ouvrez le fermoir



2. Insérez l'outil dans la fente
et soulevez-le



3. Déplacez-le vers le haut ou vers
le bas pour l'ajuster

1.6 Chargement

Le temps nécessaire pour charger complètement la smartwatch est de 2,5 heures, et la batterie peut durer jusqu'à 5 jours, selon l'utilisation.

Utilisez le câble magnétique USB-A de 80 cm fourni dans la boîte pour charger la smartwatch. Connectez le connecteur USB-A à un chargeur, à la sortie d'un ordinateur ou à une batterie externe et placez la base magnétique de manière à ce que les deux broches adhèrent correctement à l'arrière du boîtier de la montre.

1.7 Allumer/éteindre

Pour allumer ou éteindre la smartwatch, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes. Lorsque vous l'éteignez, deux options s'affichent: «Éteindre» ou «Annuler». Choisissez l'option souhaitée. Vous pouvez également l'éteindre ou la redémarrer depuis la section Système des Paramètres, en appuyant sur le bouton «Marche/Arrêt».

1.8 À propos du degré de protection IP

La montre connectée Iria dispose d'un indice de protection IP68.

Avertissement important : bien que la montre dispose d'un indice de protection IP68, nous déconseillons tout contact direct et prolongé avec l'eau, ainsi que son utilisation dans les saunas ou les hammams. Nous déconseillons également de vous baigner dans la mer ou dans des piscines (d'eau douce ou salée). Si cela se produit, il est recommandé de rincer la montre à l'eau douce après l'avoir immergée, en

raison de l'effet corrosif du chlore ou de l'eau salée. Si la montre dispose d'une fonction d'auto-vidange, il est également recommandé de l'utiliser après l'avoir rincée.

2. Configuration initiale

2.1 Téléchargement de l'application

L'application compatible avec la smartwatch Iria s'appelle Da Fit. Il existe plusieurs façons de la télécharger :

- Cliquez ici pour télécharger l'application Da Fit depuis Google Play ou l'App Store.



- Vous pouvez également télécharger l'application directement en tapant Da Fit dans le moteur de recherche Google Play ou App Store.

2.2 Registrarse en la app

1. Une fois l'application installée, ouvrez-la. L'écran suivant apparaîtra :

2. Configurez tous les paramètres. Une fois cela fait, vous êtes prêt à commencer.

3. Assurez-vous d'accepter toutes les autorisations demandées par l'application.



2.3 Emparejamiento de dispositivos iOS / Android

1. Activez le BT de votre smartphone.

2. Entrez dans l'application Da Fit et appuyez sur le bouton « AJOUTER UN APPAREIL »:

3. Une fois cela fait, la liste des appareils disponibles apparaîtra. Appuyez sur «KSIX smartwatch».

4. Une fois que vous avez appuyé sur l'appareil, le processus de couplage commencera. Gardez la smartwatch près de l'appareil pendant le processus.

5. Un message apparaîtra sur votre smartphone pour vous demander d'accepter le couplage..



2.4 Résolution des problèmes

- Si l'application ne trouve pas l'appareil, redémarrez la montre connectée.
- Si l'appareil se connecte et se déconnecte rapidement, cela peut être dû à une obstruction entre l'appareil et le téléphone. Le port de bijoux métalliques peut nuire à la stabilité de la connexion.
- Si l'appareil ne se charge pas, cela peut être dû à un port de chargement sale ou oxydé.

3. Utilisation et fonctions

Il est très important d'accepter toutes les autorisations demandées par l'application afin que la smartwatch fonctionne de manière optimale. Pour que les fonctions de la smartwatch fonctionnent, assurez-vous de les activer via l'application Da Fit.

3.1 Comment naviguer sur la smartwatch

L'utilisation de la smartwatch Iria est très simple et intuitive:

• En faisant glisser l'écran

- Faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder à certaines cartes contenant un résumé des informations les plus importantes de certaines fonctions.
- Faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder au menu principal, où se trouvent toutes les fonctions de la smartwatch.
- Faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder à un menu contenant des fonctions pratiques: date, mode veille, état de la batterie, contrôle de la luminosité, lampe torche, eCard, réglages.
- Faites glisser votre doigt vers le haut pour voir les notifications des applications, les appels manqués, les SMS et autres notifications.

• À l'aide du bouton d'appel

Appuyez sur le bouton d'appel pour allumer ou éteindre l'écran.

3.2 Changer le cadran de la montre

Il existe trois façons de changer le cadran de la smartwatch:

- La première option consiste à maintenir l'écran principal enfoncé et à tourner le bouton rotatif
- La deuxième option consiste à maintenir l'écran principal enfoncé et à faire glisser vers la droite ou vers la gauche pour choisir parmi les options.
- La troisième option consiste à passer par l'application. Dans la section « Appareils » de l'application, appuyez sur l'icône de la smartwatch. Lorsque vous appuyez sur un cadran, celui-ci est automatiquement défini comme thème de l'écran principal de la smartwatch. Il est également ajouté à la liste des cadrans enregistrés dans la smartwatch. Vous pouvez également créer vos propres cadrans, même avec vos propres images ou vidéos.

3.3 Appels

La smartwatch Iria vous permet de passer, recevoir, répondre et rejeter des appels. Vous pouvez tenir une conversation téléphonique uniquement avec la smartwatch grâce à son microphone et son haut-parleur intégrés.

• Recevoir, répondre et rejeter des appels

Il est très important d'activer la fonction de notification des appels pour pouvoir les recevoir. Les appels s'affichent en temps réel sur l'écran et la montre sonne ou vibre.

Vous pouvez accepter les appels en appuyant sur l'icône verte et les rejeter en appuyant sur l'icône rouge. La

smartwatch Iria est équipée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés qui vous permettent de répondre aux appels entrants sans avoir besoin de votre smartphone.

Si vous acceptez l'appel, vous pouvez le terminer en appuyant sur l'icône rouge. Pour refuser l'appel, appuyez sur l'icône rouge avant de répondre. Une notification d'appel manqué s'affichera sur l'écran de la smartwatch. Si la fonction d'appel entrant n'est pas activée, la smartwatch affichera uniquement les notifications d'appels entrants, mais n'émettra aucun signal en temps réel et ne vibrera pas.

• **Passer des appels**

Trois options s'offrent à vous pour passer des appels :

- Appeler un contact favori: la smartwatch Iria vous permet d'appeler les contacts enregistrés sur votre smartphone. Pour synchroniser vos contacts avec la smartwatch, vous pouvez le faire depuis l'application. Une fois que vous avez enregistré les 8 contacts souhaités sur l'Iria, accédez à l'icône verte du téléphone « Menu des appels ». Tous les contacts que vous avez préalablement sélectionnés via l'application s'affichent ici. Appuyez sur le contact souhaité, puis sur l'icône du téléphone pour passer l'appel. Vous pouvez également accéder à vos contacts via l'icône bleue Contacts.

- Clavier numérique: dans la fonction « Menu des appels », l'icône verte du téléphone, l'une des options qui apparaîtra est le clavier numérique. Appuyez dessus pour y accéder. Une fois à l'intérieur, vous pourrez composer un numéro de téléphone. Pour passer l'appel, appuyez sur l'icône du téléphone.

- Journal des appels: dans la même fonction de la smartwatch, l'icône verte du téléphone, l'une des options qui apparaîtra est le Journal des appels. Appuyez dessus pour y accéder et voir tous les appels passés, reçus et manqués. Appuyez sur le numéro du contact, puis sur l'icône du téléphone pour passer l'appel.

3.4 Notifications

La smartwatch affiche les notifications de votre smartphone. Cela inclut des applications telles que WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, parmi beaucoup d'autres. Assurez-vous de toutes les activer via l'application Da Fit.

Pour accéder aux notifications reçues, faites glisser l'écran principal vers le haut.

3.5 Assistants vocaux

La smartwatch Iria est compatible avec les assistants vocaux. Pour configurer correctement les assistants vocaux, vous devez avoir synchronisé correctement la smartwatch avec votre smartphone via l'application Da Fit et avoir activé tous les accès.


Vous pouvez accéder à cette fonction depuis le menu principal. Pour ce faire, appuyez sur l'icône bleue/violette de l'assistant vocal.

3.6 Contrôle de la musique

La smartwatch dispose d'un outil de contrôle de la musique. Accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône représentant une note de musique. Elle est compatible avec les applications musicales telles que Spotify ou Apple Music. Une fois dans l'application, appuyez sur l'icône lecture/pause pour lancer la lecture de la musique ou la mettre en pause. Vous pouvez également passer à la chanson précédente ou suivante, ainsi que monter ou baisser le volume.

Lorsque votre téléphone est appairé avec votre smartwatch, tous les fichiers audio peuvent être lus sur celle-ci. Cela inclut les vidéos YouTube, les notes vocales ou les vidéos WhatsApp, etc.

Pour éviter cela, accédez aux paramètres de votre smartphone et sélectionnez l'option Iria. Désélectionnez les paramètres audio multimédia afin que toute la musique, les vidéos, les notes vocales et autres fichiers contenant de l'audio soient lus sur le téléphone et non sur la smartwatch. Vous pouvez également accéder à la fonction de contrôle de la musique depuis le menu d'accès rapide.

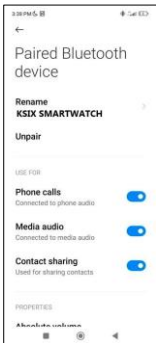

3.7 Contrôle à distance de la caméra

La smartwatch Iria vous permet de prendre des photos à distance depuis votre smartphone. Accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône de l'appareil photo. Si votre smartphone est déverrouillé et correctement appairé avec la smartwatch, votre smartphone affichera automatiquement un appareil photo. Pour prendre des photos à distance, placez simplement votre smartphone où vous le souhaitez et appuyez sur l'icône de l'appareil photo dans la fonction appareil photo à distance de votre montre connectée.

3.8 Fonction anti-perte

La smartwatch Iria dispose d'une fonction anti-perte. Assurez-vous d'avoir activé cette option dans l'application Da Fit. Cet outil fera sonner votre téléphone afin que vous puissiez le retrouver.

Pour utiliser cette fonction, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône bleue du smartphone. Une fois à l'intérieur, appuyez sur l'icône de lecture pour faire sonner votre téléphone.

3.9 Autres fonctions

La smartwatch Iria dispose d'une large gamme de fonctions supplémentaires, telles que : alarme, horloge mondiale, chronomètre, minuterie, informations météorologiques, rappels d'activité physique, entre autres.

4. Santé

4.1 Sports

La smartwatch Iria vous permet de suivre une grande variété de sports. Accédez au menu principal de la smartwatch et

appuyez sur l'icône jaune représentant un bras. Une fois dans le menu, vous verrez une grande variété de sports, tels que : course à pied, escalade, cyclisme, football, basket-ball, yoga, entre autres.

Appuyez sur le sport souhaité pour lancer le suivi. Une fois cela fait, les données relatives au sport s'affichent en temps réel, telles que: fréquence cardiaque, nombre de pas, calories brûlées et temps passé. Ces données peuvent varier en fonction du sport pratiqué.

4.2 Suivi d'activité

La smartwatch enregistre automatiquement le nombre de pas effectués, les calories brûlées et la distance parcourue. Pour consulter ces informations, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône avec des formes jaunes, vertes et orange.

4.3 Cardiofréquencemètre

La smartwatch Iria surveille automatiquement votre fréquence cardiaque. Vous pouvez également mesurer votre fréquence cardiaque immédiatement. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône rouge en forme de cœur. Après quelques secondes, le nombre de battements par minute s'affiche.

4.4 Tensiomètre

La smartwatch vous permet de mesurer votre tension artérielle instantanément. Pour ce faire, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône rouge en forme de goutte de sang.

Après quelques secondes, vos données de tension artérielle s'affichent.

Elles s'affichent également dans la section santé de l'application Da Fit.

4.5 Mesure de la saturation en oxygène dans le sang

La smartwatch Iria vous permet de mesurer instantanément votre taux de saturation en oxygène dans le sang. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône blanche représentant du sang dans un cercle blanc surmonté de la lettre O2.

Une fois dans le menu, restez immobile et, après quelques secondes, les valeurs de saturation en oxygène dans le sang s'affichent.

Ces données sont affichées dans la section santé de l'application Da Fit.

4.6 Moniteur de sommeil

La smartwatch fonctionne pendant que vous dormez et fournit des statistiques sur la durée et la qualité de votre sommeil. Les informations disponibles dans cet outil sont plus détaillées dans l'application Da Fit que dans la smartwatch.

4.7 Cycle menstruel

L'application Da Fit vous permet de configurer des rappels liés à votre cycle menstruel. Accédez à la section Appareil et appuyez sur l'option Suivi des règles.

Une fois dans cette section, vous pouvez configurer certaines données relatives à vos règles, telles que la durée du cycle, la durée des règles, les rappels, etc. Une fois toutes ces informations configurées, un calendrier avec certaines données relatives au cycle menstruel s'affiche dans cette option de l'application.

Si vous configurez des rappels, ceux-ci s'afficheront sur la

smartwatch Iria.

4.8 Rappel de sédentarité

Vous pouvez configurer des rappels de sédentarité pour mener une vie plus active. Pour accéder aux rappels de sédentarité et les configurer, comme l'intervalle de temps pendant lequel vous souhaitez qu'ils soient actifs et leur fréquence (toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, etc.).

Les rappels de sédentarité que vous configurez depuis l'application apparaîtront sur votre smartwatch aux intervalles que vous avez choisis.

6. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. pour garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.



7. Note légale

Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit, des accidents, des facteurs externes, l'usure due à une utilisation normale (y compris les batteries) ou au passage du temps, ni les

dommages causés par un contact avec de l'eau ou tout autre type de liquide. Vous pouvez consulter toutes les conditions sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.



8. Élimination des équipements électriques et électroniques

Tous les dispositifs portant ce symbole sont des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte sélective de ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer; cela doit être fait par un professionnel qualifié. Le tri et le recyclage séparés aident à préserver les ressources naturelles et préviennent les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire pour le traitement adéquat des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

KSIX

DEUTSCH – BEDIENUNGSANLEITUNG

Iria Smartwatch – BXSX30X

1. Eigenschaften

1.1 Technische Daten

Display: 1.7" AMOLED multi-touch 336x336

Akku: 210 mAh (Lithium)

Spannungsfrequenz: 100-240 V / 50-60 Hz

Frequenzbereich: 2,402-2,480 GHz

Maximale Sendeleistung in Frequenzbereichen: 10 dB

Kompatibilität: iOS 9.0 + Android 5.0 und höher

App: DaFit

Gehäuse-Material: Zinklegierung

Display-Material: OGS

Material des Uhrenarmbands: Silikon und Stahl

Schutzart: IP68

Uhrenabmessungen: 46,7 x 40,8 x 12,5 mm

Uhrenarmband-Breite: 18 mm

Handgelenkumfang: 4–9 cm

Gewicht: 28,6 g

Autonomie: 4 Tage

Aufladezeit: 3 Stunden

Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Arabisch, Polnisch, Schwedisch, Finnisch, Dänisch, Tschechisch, Griechisch


1.2 In der Box

x 1 Smartwatch

x 1 USB-A-Magnetkabel (80 cm)

- x 2 Uhrenarmbänder (Silikon und Stahl)
- x 1 Bedienungsanleitung

1.3 Diagramm

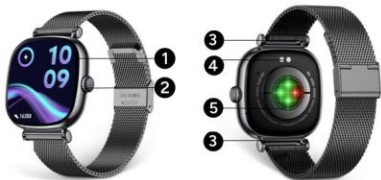

- 1. Bildschirm
- 2. Wählknopf
- 3. Riemenknopf

- 4. Magnetischer Ladeanschluss
- 5. Sensor

1.4 Anbringen und Entfernen der Uhrenarmbänder

Die Iria Smartwatch sind austauschbar. Das kürzere Uhrenarmband muss in den oberen Schlitz des Displays eingesetzt werden, während das längere Uhrenarmband in den unteren Schlitz des Displays eingesetzt werden muss. Andernfalls kann das Einstecksystem irreparabel beschädigt werden.

- So entfernen Sie ein Uhrenarmband: Halten Sie das Uhrenarmband fest, drücken Sie den Knopf auf der Rückseite der Uhr, der diesem Uhrenarmband entspricht, und schieben Sie es nach links.

- So setzen Sie ein Uhrenarmband ein: Halten Sie das Uhrenarmband fest und schieben Sie es nach rechts, bis es vollständig in das Uhrengehäuse eingesetzt ist.

Die Uhrenarmband verfügen über kleine Metallteile, die genau in die Schienen des Uhrengehäuses passen müssen.

1.5 Größe des Metallbands anpassen



Gebrauchsanweisung



1.6 Aufladen

Die Iria Smartwatch ist in etwa 2,5 Stunden vollständig aufgeladen und der Akku hält je nach Nutzung bis zu 5 Tage. Verwenden Sie zum Aufladen der Smartwatch das im Lieferumfang enthaltene 80 USB-A-Magnetkabel. Schließen Sie den USB-A-Stecker an ein Ladegerät, einen Computerausgang oder eine Powerbank an und platzieren Sie die Magnetbasis so, dass sie (mit den 2 Stiften) richtig an der Rückseite des Uhrengehäuses haftet.

1.7 Ein-/Ausschalten

Um die Smartwatch einzuschalten, drücken Sie den Drehknopf 3 Sekunden lang.

Um die Smartwatch auszuschalten, drücken Sie lange auf den Drehknopf. Es erscheinen 2 Symbole. Drücken Sie auf das rechte Symbol, um die Smartwatch auszuschalten, und auf das linke Symbol, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Sie können die Uhr auch ausschalten, indem Sie die Einstellungen aufrufen und auf die Schaltfläche „Ein/Aus“ tippen.

1.8 About IP protection rating

1.7 Informationen zum IP-Schutzgrad

Die Iria Smartwatch verfügt über die Schutzart IP68 in Süßwasser.

Haftungsausschluss: Obwohl die Uhr über die Schutzart IP68 verfügt, empfehlen wir, sie nicht direkt und über längere Zeit mit Wasser in Kontakt zu bringen oder in Saunen oder Dampfbädern zu verwenden. Wir raten davon ab, mit der Uhr im Meer oder in Schwimmbädern (sowohl mit Süß- als auch mit Salzwasser) zu schwimmen. Sollte dies dennoch geschehen, empfehlen wir, die Uhr nach dem Eintauchen mit frischem Wasser abzuspülen, da Chlor oder Salzwasser korrosiv wirken. Wenn die Uhr über eine automatische Entleerungsfunktion verfügt, empfehlen wir, diese nach dem Abspülen zu verwenden.

2. Ersteinrichtung

2.1 App herunterladen

Die mit der Iria-Smartwatch kompatible App heißt Da Fit. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie herunterzuladen:

- Tippen Sie hier, um die Da Fit-App aus Google Play oder dem App Store herunterzuladen.



- Sie können die App auch direkt herunterladen, indem Sie „Da Fit“ in die Suchmaschine von Google Play oder im App Store eingeben.

2.2 In der App registrieren

1. Sobald die App installiert ist, rufen Sie sie auf. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

2. Legen Sie alle Parameter fest. Anschließend können Sie loslegen.

3. Stellen Sie sicher, dass Sie alle von der App angeforderten Berechtigungen akzeptieren.



2.3 Koppeln von iOS-/Android-Geräten

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones.

2. Öffnen Sie die Da Fit-App und tippen Sie auf die Schaltfläche „GERÄT HINZUFÜGEN“:

3. Daraufhin wird eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt. Tippen Sie auf „KSIX Smartwatch“.

4. Sobald Sie auf das Gerät getippt haben, wird der Kopplungsvorgang gestartet. Halten Sie die Smartwatch während des Vorgangs in der Nähe des Geräts.

5. Auf Ihrem Smartphone wird eine Meldung angezeigt, in der Sie die Kopplung akzeptieren müssen.



2.4 Fehlerbehebung

- Wenn die App das Gerät nicht finden kann, schalten Sie die Smartwatch aus und wieder ein.

- Wenn das Gerät schnell eine Verbindung herstellt und wieder trennt, befindet sich möglicherweise ein Hindernis zwischen dem Gerät und dem Smartphone. Das Tragen von Metallschmuck kann die Stabilität der Verbindung beeinträchtigen.

- Wenn einige Funktionen, wie z. B. die Anrufverwaltung, nicht richtig funktionieren, überprüfen Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones, ob die Smartwatch richtig gekoppelt ist. Ist dies nicht der Fall, trennen Sie die Smartwatch in der Da Fit-App und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang.

- Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird, kann dies an einem verschmutzten oder verrosteten Ladeanschluss liegen.

3. Verwendung und Funktionen

Es ist sehr wichtig, dass Sie alle von der App angeforderten Berechtigungen akzeptieren, damit die Smartwatch optimal funktioniert. Aktivieren Sie außerdem alle gewünschten Funktionen in den Geräteoptionen im Profilbereich der Da

Fit-App.

3.1 Wie man die Smartwatch durchsucht

Die Bedienung der Iria Smartwatch ist sehr einfach und intuitiv:

• Durch Wischen über den Bildschirm

- Wischen Sie mit dem Finger nach links, um einige Karten mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu einigen Funktionen aufzurufen.
- Wischen Sie nach rechts, um das Hauptmenü aufzurufen, in dem alle Funktionen der Smartwatch zu finden sind.
- Wischen Sie nach unten, um ein Menü mit praktischen Funktionen aufzurufen: Datum, Schlafmodus, Akkustatus, Helligkeitseinstellung, Taschenlampe, eCard, Einstellungen.
- Wischen Sie mit dem Finger nach oben, um App-Benachrichtigungen, verpasste Anrufe, Textnachrichten und andere Benachrichtigungen anzuzeigen.

• Über die Wähltaste

Drücken Sie die Wähltaste, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.

3.2 Ändern des Zifferblatts

Es gibt drei Möglichkeiten, das Zifferblatt zu ändern:

- Die erste Option besteht darin, lange auf den Hauptbildschirm zu tippen und den Drehknopf zu drehen.
- Die zweite Option besteht darin, lange auf den Hauptbildschirm zu tippen und nach rechts oder links zu wischen, um zwischen den Optionen zu wählen.
- Die dritte Möglichkeit besteht darin, die App zu öffnen. Tippen Sie im Bereich „Geräte“ auf das Smartwatch-Symbol. Wenn Sie auf ein Zifferblatt tippen, wird es automatisch als Hauptbildschirmdesign der Smartwatch festgelegt. Es wird außerdem zur Liste der auf der Smartwatch gespeicherten Zifferblätter hinzugefügt. Sie können auch Ihre eigenen Zifferblätter gestalten, sogar mit Ihren eigenen Bildern oder Videos.

3.3 Anrufe

Mit der Iria Smartwatch können Sie Anrufe tätigen, empfangen, annehmen und ablehnen. Dank des integrierten Mikrofons und Lautsprechers können Sie Telefongespräche ausschließlich über die Smartwatch führen.

• Anrufe empfangen, annehmen und ablehnen

Es ist sehr wichtig, dass die Anrufbenachrichtigungsfunktion aktiviert ist, um Anrufe empfangen zu können. Anrufe werden in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt und die Uhr vibriert/ertönt.

Anrufe können durch Drücken des grünen Symbols angenommen und durch Drücken des roten Symbols abgelehnt werden. Die Iria-Smartwatch verfügt über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher, sodass Sie eingehende Anrufe ohne Ihr Smartphone entgegennehmen können.

Wenn der Anruf angenommen wird, kann er durch Drücken des roten Symbols beendet werden. Um den Anruf abzulehnen, tippen Sie auf das rote Symbol, bevor Sie ihn annehmen. Eine Benachrichtigung über den verpassten Anruf wird auf dem Display der Smartwatch angezeigt. Wenn die Funktion für eingehende Anrufe nicht aktiviert ist, zeigt die Smartwatch nur Benachrichtigungen über eingehende Anrufe an, gibt jedoch keine Signale in Echtzeit aus und vibriert nicht.

• Anrufe tätigen

Für das Tätigen von Anrufen gibt es drei Optionen:

- Einen Lieblingskontakt anrufen: Mit der Iria Smartwatch können Sie Kontakte anrufen, die in Ihrem Smartphone gespeichert sind. Um Kontakte mit der Smartwatch zu synchronisieren, können Sie dies über die App tun. Nachdem Sie die 8 Kontakte Ihrer Wahl in der Iria gespeichert haben, rufen Sie das grüne Telefonsymbol „Anrufmenü“ auf. Alle Kontakte, die Sie zuvor über die App ausgewählt haben, werden hier angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt und dann auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen. Sie können auch über das blaue Symbol „Kontakte“ auf Ihre Kontakte zugreifen.

- Wählfeld: In der Funktion „Anrufmenü“ wird unter dem grünen Telefonsymbol eine der Optionen „Wählfeld“ angezeigt. Tippen Sie darauf, um darauf zuzugreifen. Dort können Sie eine Telefonnummer wählen. Um den Anruf zu tätigen, tippen Sie auf das Telefonsymbol.

- Anrufprotokolle: In derselben Smartwatch-Funktion, dem grünen Telefonsymbol, wird unter anderem die Option „Anrufprotokolle“ angezeigt. Tippen Sie darauf, um darauf zuzugreifen und alle getätigten, empfangenen und verlorenen Anrufe anzuzeigen. Tippen Sie auf die Telefonnummer/den Kontakt und dann auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen.

3.4 Benachrichtigungen

Die Smartwatch zeigt Ihre Smartphone-Benachrichtigungen an. Dazu gehören Apps wie: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, und viele andere.

Um auf die erhaltenen Benachrichtigungen zuzugreifen, wischen Sie auf dem Hauptbildschirm nach oben.

3.5 Sprachassistenten

Die Iria Smartwatch ist mit Sprachassistenten kompatibel. Um die Sprachassistenten korrekt zu konfigurieren, müssen Sie die Smartwatch über die Da Fit-App erfolgreich mit Ihrem Smartphone synchronisiert und alle Zugriffe aktiviert haben.

Sie können diese Funktion über das Hauptmenü aufrufen. Tippen Sie dazu auf das blau/lila Symbol für den Sprachassistenten.

3.6 Music control

Die Smartwatch verfügt über eine Musiksteuerung. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Notensymbol. Diese Funktion funktioniert mit Musik-Apps wie Spotify oder Apple Music. Tippen Sie anschließend auf das Symbol „Wiedergabe/Pause“, um die Musikwiedergabe zu starten

oder zu pausieren. Sie können auch den vorherigen oder den nächsten Titel abspielen. Mit dieser Funktion können Sie auch die Lautstärke erhöhen oder verringern. Wenn Ihr Smartphone mit Ihrer Smartwatch gekoppelt ist, werden alle Audiodateien auf der Smartwatch abgespielt. Dazu gehören YouTube-Videos, WhatsApp-Sprachnachrichten, WhatsApp-Videos usw. Um dies zu verhindern, rufen Sie die



Einstellungen Ihres Smartphones auf und wählen Sie die Option „Iria-Gerät“. Deaktivieren Sie die Einstellung „Medien-Audio“, damit alle Musikdateien, Videos, Sprachnotizen und anderen Dateien, die Audio enthalten, auf dem Smartphone und nicht auf der Smartwatch abgespielt werden. Sie können die Musiksteuerung auch über das Schnellzugriffsmenü aufrufen.

3.7 Fernsteuerung der Kamera

Mit der Iria Smartwatch können Sie aus der Ferne Bilder von Ihrem Smartphone aufnehmen. Öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das Kamerasymbol.

Wenn Ihr Smartphone entsperrt und korrekt mit der Smartwatch gekoppelt ist, zeigt Ihr Smartphone automatisch eine Kamera an. Um Bilder aus der Ferne aufzunehmen, platzieren Sie Ihr Smartphone einfach an der gewünschten Stelle und tippen Sie auf das Kamerasymbol in der Fernkamera-Funktion Ihrer Smartwatch.

3.8 Anti-Verlust-Funktion

Die Smartwatch verfügt über eine Antiverloren-Funktion. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Option in der Da Fit-App aktiviert haben. Dieses Tool lässt Ihr Telefon ertönen, damit Sie es finden können.

3.9 Weitere Funktionen

Die Iria verfügt über eine Vielzahl weiterer Funktionen, darunter: Alarm, Weltzeituhr, Stoppuhr, Timer, Wetteranzeige, Bewegungsmangel-Erinnerung und vieles mehr.

4. Gesundheit

4.1 Sports

Mit der Iria Smartwatch können Sie eine Vielzahl von Sportarten überwachen. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das gelbe Symbol mit einem Arm. Dort finden Sie eine Vielzahl von Sportarten, darunter Laufen, Radfahren, Basketball, Fußball, Wandern, Freies Training und viele mehr.

Tippen Sie auf die gewünschte Sportart, um die Überwachung zu starten. Daraufhin werden Echtzeit-Sportdaten angezeigt, z. B.: Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, verbrannte Kalorien und verstrichene Zeit. Diese Daten können je nach ausgeübter Sportart variieren.

4.2 Activity tracker

Die Smartwatch registriert automatisch die zurückgelegten Schritte, den Kalorienverbrauch und die zurückgelegte Strecke. Um diese Informationen anzuzeigen, rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Symbol mit den gelben, grünen und orangefarbenen Formen.

4.3 Herzfrequenzmesser

Die Iria Smartwatch misst automatisch Ihre Herzfrequenz. Sie können Ihre Herzfrequenz auch sofort messen. Um dieses Tool zu nutzen, rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das rote Herzsymboll. Nach wenigen Sekunden wird die Anzahl der Herzschläge pro Minute angezeigt.

4.4 Blutdruckmessgerät

Mit der Smartwatch können Sie Ihren Blutdruck sofort messen. Rufen Sie dazu das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das rote Blutstropfen-Symbol. Nach

wenigen Sekunden werden Ihre Blutdruckdaten angezeigt. Diese werden auch im Gesundheitsbereich der Da Fit-App angezeigt.

4.5 Blutsauerstoffsättigungsmesser

Mit der Iria-Smartwatch können Sie Ihren Blutsauerstoffgehalt sofort messen. Um dieses Tool zu nutzen, rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das weiße Symbol, das etwas Blut in einem weißen Kreis mit O₂ darüber zeigt.

Bleiben Sie stehen und nach einigen Sekunden werden die Blutsauerstoffwerte angezeigt.

Diese Daten werden im Gesundheitsbereich der Da Fit-App angezeigt.

4.6 Schlafmonitor

Die Smartwatch funktioniert während Sie schlafen und liefert Statistiken über die Dauer und Qualität Ihres Schlafes. Die verfügbaren Informationen dieses Tools sind in der Da Fit-App detaillierter als auf der Smartwatch.

4.7 Menstruationszyklus

Mit der Da Fit-App können Sie Erinnerungen für Ihren Menstruationszyklus einstellen. Gehen Sie zum Abschnitt „Geräte“ und tippen Sie auf die Option „Perioden-Tracker“.

Dort können Sie einige Daten zu Ihrer Menstruation festlegen, z. B. Zykluslänge, Menstruationsdauer, Erinnerungen und vieles mehr. Wenn Sie alle diese Informationen festgelegt haben, wird in dieser App-Option ein Kalender mit bestimmten Daten zu Ihrem Menstruationszyklus angezeigt.

Wenn Sie Erinnerungen festlegen, werden diese auf der Iria-Smartwatch angezeigt.

4.8 Erinnerung bei Bewegungsmangel

Sie können Erinnerungen bei Bewegungsmangel einstellen, um einen aktiveren Lebensstil zu führen. Um auf die Erinnerungen bei Bewegungsmangel zuzugreifen und sie zu konfigurieren, wie z. B. den Zeitraum, in dem sie aktiv sein sollen, und die Häufigkeit (jede Stunde, alle 2 Stunden, alle 3 ...).

Die Erinnerungen bei Bewegungsmangel, die Sie in der App einstellen, werden in den von Ihnen festgelegten Zeitintervallen auf Ihrer Smartwatch angezeigt.

5. Haftungsausschluss

1. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch dürfen nicht als Grundlage für medizinische oder diagnostische Entscheidungen verwendet werden.
2. Nur qualifiziertes medizinisches Personal darf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruckprobleme diagnostizieren und behandeln. Wenden Sie sich für eine medizinische Meinung an Ihre medizinische Einrichtung und behandeln oder diagnostizieren Sie sich nicht selbst.
3. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch können aufgrund von Faktoren wie Signalstörungen, unsachgemäßer Platzierung des Geräts, Wetterbedingungen oder physiologischen Veränderungen ungenau sein.
4. Verwenden Sie die Daten der Smartwatch nicht, um Ihre Medikation oder medizinische Behandlung zu ändern. Befolgen Sie die Anweisungen des autorisierten medizinischen Personals.
5. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit der oben genannten Angaben und haften nicht für die Folgen der Verwendung dieser Informationen.

6. Sicherheits-, Wartungs- und Nutzungsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Falls Wasser in das Gerät eindringt, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.



7. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts, Unfälle, äußere Einflüsse, Abnutzung durch normalen Gebrauch (einschließlich Batterien) oder den Lauf der Zeit verursacht werden, noch Schäden, die durch Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten entstehen. Alle Garantiebedingungen finden Sie unter ksixmobile.com/warranty. Die CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.



8. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Falls das Gerät mit Batterien betrieben wird, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Falls die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, diese selbst zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Getrennte Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts enthält die Kosten für die erforderliche Umweltbewirtschaftung zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder die örtlichen Entsorgungsbehörden

KSIX

ITALIANO – MANUALE D'USO

Iria Smartwatch – BXSX30X

1. Caratteristiche

1.1 Caratteristiche tecniche

Schermo: AMOLED multitouch da 1,7 pollici, 336 x 336

Batteria: 210 mAh (litio)

Frequenza di tensione: 100-240 V / 50-60 Hz

Gamma di frequenza: 2402-2480 GHz

Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: 10 dB

Compatibilità: iOS 9.0 + Android 5.0 e superiore

App: DaFit

Materiale della cassa: lega di zinco

Materiale dello schermo: OGS

Materiale del cinturino: silicone e acciaio

Indice di protezione: IP68

Dimensioni dell'orologio: 46,7 x 40,8 x 12,5 mm

Larghezza cinturino: 18 mm

Diametro chiusura polso: 4-9 cm

Peso: 28,6 g

Autonomia: 4 giorni

Tempo di ricarica: 3 ore

Lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, arabo, polacco, svedese, finlandese, danese, ceco e greco

1.2 Nella confezione


x 1 Smartwatch

x 1 Cavo magnetico USB-A (80 cm)

x 2 Cinghie (silicone e acciaio)

x 1 Manuale utente

1.3 Diagramma

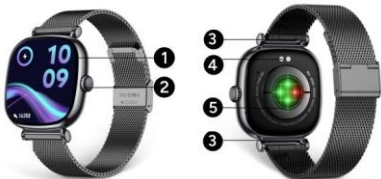

1. Schermo
2. Pulsante di selezione

3. Pulsante del cinturino
4. Porta di ricarica magnetica
5. Sensore

1.4 Come collegare e rimuovere i cinturini

The straps on the Iria smartwatch are interchangeable. The shorter strap should be placed in the upper slot on the screen, while the longer strap should be placed in the lower slot on the screen. Failure to do so may result in irreparable damage to the insertion system.

- To remove a strap: Hold the strap, press the button on the back of the watch that corresponds to that strap, and slide it to the left.

- To insert a strap: Hold the strap and slide it to the right until it is fully inserted into the watch body.

The straps have small metal pieces that must fit perfectly into the rails on the watch body.


1.5 Regolare la lunghezza della cinghia metallica



Istruzioni per l'uso



Come cambiare la dimensione del cinturino?

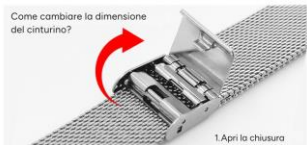

1. Apri la chiusura



2. Come cambiare la dimensione del cinturino?



3. Muovi verso l'alto o il basso per regolare la posizione

1.6 Ricarica

Il tempo necessario per ricaricare completamente lo smartwatch è di 2,5 ore e la batteria può durare fino a 5 giorni, a seconda dell'utilizzo.

Utilizza il cavo magnetico USB-A da 80 cm incluso nella confezione per ricaricare lo smartwatch. Collega il connettore USB-A a un caricabatterie, alla presa di un computer o a un power bank e posiziona la base magnetica in modo che (i 2 pin) aderiscano correttamente alla parte posteriore del corpo dell'orologio.

1.7 Accensione/spegnimento e reset

Per accendere o spegnere lo smartwatch, premere il pulsante per 3 secondi. Quando si spegne, vengono visualizzate 2 opzioni: "Spegni" o "Annulla". Scegliere l'opzione desiderata.

È possibile spegnerlo o resettarlo anche dalla sezione Sistema delle Impostazioni.

1.8 Informazioni sul grado di protezione IP

Lo smartwatch Iria ha un grado di protezione IP68.

Avviso importante: nonostante lo smartwatch abbia un grado di protezione IP68, si sconsiglia il contatto diretto e prolungato con l'acqua, nonché l'uso in saune o bagni turchi. Si sconsiglia di fare il bagno in mare o in piscina (sia con acqua dolce che salata). In caso contrario, si consiglia di sciacquare l'orologio con acqua dolce dopo averlo immerso, a causa dell'effetto corrosivo del cloro o dell'acqua salata. Se l'orologio è dotato della funzione di auto-drenaggio, si consiglia di utilizzarla dopo averlo sciacquato.

2. Impostazione iniziale

2.1 Scarica l'applicazione

L'applicazione compatibile con lo smartwatch Iria si chiama Da Fit. È possibile scaricarla in diversi modi:

- Clicca qui per scaricare l'app Da Fit da Google Play o dall'App Store.



- Puoi anche scaricare l'applicazione direttamente digitando "Da Fit" nella barra di ricerca di Google Play o dell'App Store.

2.2 Registrati sull'app

1. Una volta installata l'app, accedi. Apparirà la seguente schermata:

2. Configura tutti i parametri. Una volta fatto, sei pronto per iniziare.

3. Assicurati di accettare tutte le autorizzazioni richieste dall'app.



2.3 Emparejamiento de dispositivos iOS / Android

1. Abilita il BT sul tuo smartphone.

2. Accedi all'app Da Fit e premi il pulsante "AGGIUNGI UN DISPOSITIVO":

3. Una volta fatto questo, apparirà l'elenco dei dispositivi disponibili. Tocca "KSIX smartwatch".

4. Una volta premuto sul dispositivo, inizierà il processo di accoppiamento. Tieni lo smartwatch vicino al dispositivo durante il processo.

5. Sul tuo smartphone apparirà un messaggio che ti chiederà di accettare l'accoppiamento.



2.4 Resolución de problemas

- Se l'applicazione non trova il dispositivo, resettare lo smartwatch.

- Se il dispositivo si connette e si disconnette rapidamente, potrebbe essere dovuto a un ostacolo tra il dispositivo e il telefono. Indossare gioielli di metallo può interferire con la stabilità della connessione.

- Se il dispositivo non si ricarica, è possibile che la porta di ricarica sia sporca o ossidata.

3. Uso y funciones

È molto importante accettare sempre tutte le autorizzazioni richieste dall'app in modo che lo smartwatch funzioni in modo ottimale. Attivare inoltre tutte le funzioni desiderate dalle opzioni del dispositivo nella sezione del profilo dell'app Da Fit.

3.1 Come navigare nello smartwatch

Il metodo di utilizzo dello smartwatch Iria è molto semplice e intuitivo:

• **Tramite il passaggio del dito sullo schermo**

- Scorri il dito verso sinistra per accedere ad alcune schede con una panoramica delle informazioni più importanti relative ad alcune funzioni.

- Scorri il dito verso destra per accedere al menu principale, dove si trovano tutte le funzioni dello smartwatch.
- Scorri il dito verso il basso per accedere a un menu con funzioni pratiche: data, modalità sospensione, stato della batteria, controllo della luminosità, torcia, eCard, impostazioni.
- Scorri il dito verso l'alto per visualizzare le notifiche delle app, le chiamate perse, i messaggi di testo e altre notifiche.
- **Tramite il pulsante di selezione**
Premere il pulsante di selezione per accendere o spegnere lo schermo.

3.2 Cambiare il quadrante dell'orologio

Ci sono tre modi per cambiare il quadrante dello smartwatch:

- La prima opzione è tenere premuto il display principale e ruotare la ghiera
- La seconda opzione è tenere premuto il display principale e scorrere verso destra o sinistra per scegliere tra le opzioni.
- La terza opzione è dall'applicazione. Nella sezione dispositivi dell'app, premi l'icona dello smartwatch. Quando premi un quadrante, questo verrà automaticamente impostato come tema della schermata principale dello smartwatch. Verrà anche aggiunto all'elenco dei quadranti memorizzati nello smartwatch. Potrai anche progettare i tuoi quadranti, anche con le tue immagini o i tuoi video.

3.3 Chiamate

Lo smartwatch Iria ti consente di effettuare, ricevere, rispondere e rifiutare chiamate. Puoi conversare al telefono utilizzando solo lo smartwatch grazie al microfono e all'altoparlante integrati.

È molto importante attivare la funzione di notifica delle chiamate per poterle ricevere. Le chiamate appariranno in tempo reale sullo schermo e l'orologio suonerà o vibrerà.

Le chiamate possono essere accettate premendo l'icona verde e rifiutate premendo l'icona rossa. Lo smartwatch Iria è dotato di un microfono e un altoparlante integrati che consentono di rispondere alle chiamate in arrivo senza bisogno dello smartphone.

Se la chiamata viene accettata, è possibile terminarla premendo l'icona rossa. Per rifiutare la chiamata, premere l'icona rossa prima di rispondere. Sul display dello smartwatch apparirà una notifica di chiamata persa. Se la funzione di chiamata in arrivo non è attivata, lo smartwatch mostrerà solo le notifiche delle chiamate in arrivo, ma non emetterà segnali in tempo reale né vibrerà.

• Effettuare chiamate

Ci sono tre opzioni per effettuare chiamate:

- Chiamare un contatto preferito: lo smartwatch Iria ti permette di chiamare i contatti memorizzati sul tuo smartphone. Per sincronizzare i contatti con lo smartwatch, puoi farlo dall'app. Una volta memorizzati i 8 contatti desiderati su Iria, accedi all'icona verde del telefono "Menu chiamate". Qui appariranno tutti i contatti che hai selezionato in precedenza tramite l'applicazione. Tocca il contatto desiderato e tocca l'icona del telefono per effettuare la chiamata. Puoi anche accedere ai tuoi contatti tramite l'icona blu Contatti.
- Tastierino numerico: all'interno della funzione "Menu chiamate", l'icona verde del telefono, una delle opzioni che apparirà è il tastierino numerico. Toccalo per accedervi. Una volta all'interno, potrai comporre un numero di telefono. Per effettuare la chiamata, tocca l'icona del telefono.
- Registri delle chiamate: all'interno della stessa funzione

dello smartwatch, l'icona verde del telefono, una delle opzioni che apparirà è il Registro delle chiamate. Toccala per accedervi e vedere tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse. Tocca il numero di contatto e poi l'icona del telefono per effettuare la chiamata.

3.4 Notificazioni

Lo smartwatch visualizza le notifiche dello smartphone. Questo include applicazioni come: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn e molte altre. Assicurarsi di attivarle tutte tramite l'app Da Fit.

Per accedere alle notifiche ricevute, scorrere la schermata principale verso l'alto.

3.5 Assistenti vocali

Lo smartwatch Iria è compatibile con gli assistenti vocali. Per configurare correttamente gli assistenti vocali, è necessario aver sincronizzato lo smartwatch con lo smartphone tramite l'app Da Fit e aver abilitato tutti gli accessi.

Puoi accedere a questa funzione dal menu principale. Per farlo, premi l'icona blu/viola dell'Assistente vocale.

3.6 Controllo della musica

Lo smartwatch è dotato di uno strumento di controllo della musica. Accedi al menu principale dello smartwatch e premi l'icona della nota musicale. È compatibile con applicazioni musicali come Spotify o Apple Music. Una volta entrato, premi l'icona di riproduzione/pausa per avviare la riproduzione della musica o metterla in pausa. Potrai anche riprodurre il brano precedente o successivo, nonché alzare o abbassare il volume.

Quando il tuo telefono è accoppiato con lo smartwatch, tutti i file

audio possono essere riprodotti su quest'ultimo. Ciò include video di YouTube, note vocali o video di WhatsApp, ecc.

Per evitare che ciò accada, accedi alle impostazioni del tuo smartphone e vai all'opzione del dispositivo Iria. Deseleziona le impostazioni audio multimediali in modo che tutta la musica, i video, le note vocali e gli altri file che contengono audio vengano riprodotti sul telefono e non sullo smartwatch. Potrai anche accedere alla funzione di controllo della musica dal menu di accesso rapido.

3.7 Controllo remoto della fotocamera

Lo smartwatch Iria ti consente di scattare foto dal tuo smartphone in remoto. Accedi al menu principale dello smartwatch e premi l'icona della fotocamera. Se il tuo smartphone è sbloccato e correttamente accoppiato con lo smartwatch, sul tuo smartphone apparirà automaticamente una fotocamera. Per scattare foto in remoto, basta posizionare lo smartphone dove desideri e premere l'icona della fotocamera all'interno della funzione fotocamera remota del tuo smartwatch.



3.8 Funzione anti-smarrimento

Lo smartwatch Iria è dotato di una funzione anti-smarrimento. Assicurati di aver attivato questa opzione nell'applicazione Da Fit. Questo strumento farà suonare il tuo telefono in modo che tu possa trovarlo.

Per utilizzare questa funzione, accedi al menu principale dello smartwatch e clicca sull'icona blu dello smartphone. Una volta entrato, clicca sull'icona di riproduzione per far suonare il tuo telefono.

3.9 Altre funzioni

Lo smartwatch Iria dispone di un'ampia gamma di funzioni aggiuntive, quali: sveglia, orologio mondiale, cronometro, timer, informazioni meteorologiche, promemoria per l'attività fisica e altro ancora.

4. Salute

4.1 Sport

Lo smartwatch Iria ti consente di monitorare una grande varietà di sport. Accedi al menu principale dello smartwatch e premi l'icona gialla del braccio. Una volta entrato, vedrai una grande varietà di sport, come ad esempio: corsa, arrampicata, ciclismo, calcio, pallacanestro, yoga, tra gli altri.

Tocca lo sport desiderato per avviare il monitoraggio. Una volta fatto questo, verranno visualizzati i dati relativi allo sport in tempo reale, come: frequenza cardiaca, passi effettuati, calorie bruciate e tempo impiegato. Questi dati possono variare a seconda dello sport praticato.

4.2 Monitor dell'attività

Lo smartwatch registra automaticamente i passi effettuati, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Per visualizzare queste informazioni, accedi al menu principale dello smartwatch e clicca sull'icona con le forme gialle, verdi e arancioni.

4.3 Misuratore della frequenza cardiaca

Lo smartwatch Iria monitora automaticamente la frequenza cardiaca. È anche possibile misurare la frequenza cardiaca in modo immediato. Per utilizzare questo strumento, accedere al menu principale dello smartwatch e premere l'icona rossa a forma di cuore. Dopo pochi secondi, verrà visualizzato il numero di battiti al minuto.

4.4 Misuratore di pressione sanguigna

Lo smartwatch ti consente di misurare istantaneamente la pressione sanguigna. Per farlo, accedi al menu principale dello smartwatch e premi l'icona rossa a forma di goccia di sangue.

Dopo pochi secondi, verranno visualizzati i dati relativi alla tua pressione sanguigna.

Questi dati saranno visualizzati nella sezione Stato di Da Fit.

4.5 Misuratore di saturazione di ossigeno nel sangue

Lo smartwatch Iria consente di misurare istantaneamente i livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue. Per utilizzare questo strumento, accedere al menu principale dello smartwatch e premere l'icona bianca che mostra del sangue all'interno di un cerchio bianco con la lettera O2 sopra.

Una volta entrati, rimanere fermi e, dopo pochi secondi, verranno visualizzati i valori di saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Questi dati saranno visualizzati nella sezione salute dell'applicazione Da Fit.

4.6 Monitoraggio del sonno

Lo smartwatch funziona mentre dormi e fornisce statistiche sulla durata e sulla qualità del tuo sonno. Le informazioni disponibili su questo strumento sono più dettagliate nell'app Da Fit che sullo smartwatch.

4.7 Ciclo mestruale

L'applicazione Da Fit ti permette di impostare promemoria relativi al tuo ciclo mestruale. Accedi alla sezione Dispositivo e clicca sull'opzione Monitoraggio del ciclo.

Una volta entrato, potrai impostare alcuni dati relativi al tuo ciclo mestruale, come la durata del ciclo, la durata delle mestruazioni, i promemoria, ecc. Una volta impostate tutte queste informazioni, in questa opzione dell'app verrà visualizzato un calendario con alcuni dati relativi al ciclo mestruale.

Se imposti dei promemoria, questi verranno visualizzati sullo smartwatch Iria.

4.8 Promemoria sedentarietà

Puoi impostare dei promemoria per la sedentarietà per condurre uno stile di vita più attivo. Per accedere e configurare i promemoria per la sedentarietà, come l'intervallo di tempo in cui desideri che siano attivi e la frequenza (ogni ora, ogni 2 ore, ogni 3 ore...).

I promemoria per la sedentarietà che imposti dall'applicazione appariranno sul tuo smartwatch negli intervalli di tempo che hai deciso.

5. Clausola di esenzione

1. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna dello smartwatch Iria non devono essere utilizzati come base per decisioni mediche o diagnostiche.
2. Solo personale medico qualificato può diagnosticare e trattare malattie cardiovascolari e problemi di ipertensione. Rivolgersi al proprio medico di fiducia per un parere medico e non effettuare diagnosi o trattamenti autonomi.
3. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna forniti dallo smartwatch potrebbero non essere accurati a causa di fattori quali interferenze del segnale, posizionamento improprio del dispositivo, condizioni atmosferiche o cambiamenti fisiologici.
4. Non utilizzare i dati dello smartwatch per modificare i farmaci o il trattamento medico. Seguire le istruzioni fornite dal personale medico autorizzato.
5. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'inesattezza di quanto sopra, né per le conseguenze dell'uso di tali informazioni.

6. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto

è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.



7. Nota legale

Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio del prodotto, incidenti, fattori esterni, usura dovuta all'uso normale (incluse le batterie) o al trascorrere del tempo, né quelli causati dal contatto con acqua o altri tipi di liquidi. Puoi consultare tutte le condizioni su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.



8. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tutti i dispositivi che riportano questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta idoneo. Non gettarli nei rifiuti domestici. Se il dispositivo funziona a batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta selettiva di questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle; ciò deve essere fatto da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclo separati aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include i costi di gestione ambientale necessari per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il venditore o le autorità locali competenti nella gestione dei rifiuti.

KSIX

PORTUGUÊS – MANUAL DE USO

Iria Smartwatch – BXSX30X

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Ecrã: AMOLED multitoque de 1,7 polegadas, 336 x 336

Bateria: 210 mAh (lítio)

Tensão: 100-240 V / 50-60 Hz

Gama de frequências: 2402-2480 GHz

Potência máxima transmitida em gamas de frequências: 10 dB

Compatibilidade: iOS 9.0 + Android 5.0 e superior

App: DaFit

Material da caixa: Liga de zinco

Material do ecrã: OGS

Material da bracelete: Silicone e aço

Índice de proteção: IP68

Dimensões do relógio: 46,7 x 40,8 x 12,5 mm

Largura da bracelete: 18 mm

Diâmetro do fecho do pulso: 4-9 cm

Peso: 28,6 g

Autonomia: 4 dias

Tempo de carregamento: 3 horas

Idiomas: inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, neerlandês, português, árabe, polaco, sueco, finlandês, dinamarquês, checo e grego.

1.2 Na caixa


x 1 Relógio inteligente

x 1 Cabo magnético USB-A (80 cm)

x 2 Correias (silicone e aço)

x 1 Manual do utilizador

1.3 Esquema

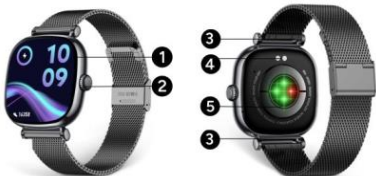

1. Ecrã
2. Botão de ligar/desligar
3. Botão da correia

4. Porta de carregamento magnética
5. Sensor

1.4 Como colocar e retirar as correias

As braceletes do smartwatch Iria são intercambiáveis. A bracelete mais curta deve ser colocada na ranhura superior do ecrã, enquanto a bracelete mais longa deve ser colocada

na ranhura inferior do ecrã. Caso contrário, o sistema de inserção poderá sofrer danos irreparáveis.

- Para remover uma bracelete: segure a bracelete, pressione o botão na parte de trás do relógio que corresponde a essa bracelete e deslize-a para a esquerda.

- Para inserir uma bracelete: segure a bracelete e deslize-a para a direita até que esteja completamente inserida no corpo do relógio.

As braceletes têm pequenas peças metálicas que devem encaixar perfeitamente nas ranhuras do corpo do relógio.


1.5 Ajustar o tamanho da correia metálica



Instruções de uso



Como ajustar o tamanho da pulseira?

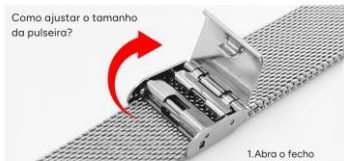

1.6 Carregamento

O tempo para carregar completamente o smartwatch é de 2,5 horas, e a bateria pode durar até 5 dias, dependendo do uso.

Use o cabo magnético USB-A de 80 cm incluído na caixa para carregar o smartwatch. Conecte o conector USB-A a um carregador, à saída de um computador ou a um banco de energia e coloque a base magnética de forma que (os 2 pinos) se fixem corretamente na parte traseira do corpo do relógio.

1.7 Ligar/desligar

Para ligar ou desligar o smartwatch, prima o botão durante 3 segundos. Ao desligá-lo, aparecerão 2 opções: «Desligar» ou «Cancelar». Escolha a opção desejada. Também pode desligá-lo ou reiniciá-lo na secção Sistema das Definições, premindo o botão «Ligar/desligar».

1.8 Sobre el grado de protección IP

O relógio inteligente Iria tem um grau de proteção IP68.

Aviso importante: Apesar de o relógio ter um índice de proteção IP68, não recomendamos o contacto direto e prolongado com a água, nem o uso em saunas ou banhos de vapor. Não recomendamos tomar banho no mar ou em piscinas (tanto de água doce como salgada). Caso isso aconteça, recomendamos enxaguar o relógio com água doce após a imersão, devido ao efeito corrosivo do cloro ou da água salgada. Caso o relógio tenha a função de autodrenagem, também recomendamos utilizá-la após enxaguar o relógio.

2. Configuração inicial

2.1 Descarregar a aplicação

A aplicação compatível com o smartwatch Iria chama-se Da Fit. Existem várias formas de a descarregar:

- Toque aqui para descarregar a aplicação Da Fit a partir do Google Play ou da App Store.



- Também pode descarregar a aplicação diretamente, escrevendo "Da Fit" no motor de busca do Google Play ou da App Store.

2.2 Registrar na aplicação

1. Quando a aplicação estiver instalada, aceda à mesma. Aparecerá o ecrã seguinte:

2. Defina todos os parâmetros. Depois de o fazer, está pronto a funcionar.

3. Certifique-se de que aceita todas as permissões que a aplicação solicita.



2.3 Emparelhar dispositivos iOS / Android

1. Ative o BT do seu smartphone.
2. Entre na aplicação Da Fit e toque no botão «ADICIONAR UM DISPOSITIVO»:
3. Depois de fazer isso, aparecerá a lista de dispositivos disponíveis. Toque em «KSIX smartwatch».
4. Depois de tocar no dispositivo, o processo de emparelhamento será iniciado. Mantenha o smartwatch próximo ao dispositivo durante o processo.
5. Aparecerá uma mensagem no seu smartphone para aceitar o emparelhamento.



2.4 Resolução de problemas

- Se a aplicação não conseguir encontrar o dispositivo, reinicie o smartwatch.
- Se o dispositivo se ligar e desligar rapidamente, pode ser devido a uma obstrução entre o dispositivo e o telemóvel. A utilização de jóias de metal pode interferir com a estabilidade da ligação.
- Se o dispositivo não carregar, pode ser devido a uma porta de carregamento suja ou enferrujada.

3. Utilização e funções

É muito importante aceitar sempre todas as permissões solicitadas pela aplicação para que o smartwatch funcione da melhor forma. Active também todas as funções desejadas nas opções do dispositivo na secção de perfil da aplicação Da Fit.

3.1 Como navegar pelo smartwatch

O método de utilização do smartwatch Iria é muito simples e intuitivo:

• Através do deslize do ecrã

- Deslize o dedo para a esquerda para aceder a alguns cartões com um resumo das informações mais importantes de algumas funções.
- Deslize o dedo para a direita para aceder ao menu principal, onde se encontram todas as funções do smartwatch.
- Deslize o dedo para baixo para aceder a um menu com funções práticas: data, modo de suspensão, estado da bateria, controlo de brilho, lanterna, eCard, definições.
- Deslize o dedo para cima para ver as notificações das aplicações, chamadas perdidas, mensagens de texto e outras notificações.

• Através do botão de marcação

Pressione o botão de marcação para ligar ou desligar o ecrã.

3.2 Alterar o mostrador do relógio

- Existem três formas de alterar o mostrador do smartwatch:
- A primeira opção é manter premido o ecrã principal e rodar o botão giratório

- A segunda opção é manter premido o ecrã principal e deslizar para a direita ou para a esquerda para escolher entre as opções.

- A terceira opção é a partir da aplicação. Na secção de dispositivos da aplicação, toque no ícone do smartwatch. Ao tocar num mostrador, este será automaticamente definido como tema do ecrã principal do smartwatch. Também será adicionado à lista de mostradores armazenados no smartwatch. Também poderá criar os seus próprios mostradores, mesmo com as suas próprias imagens ou vídeos.

3.3 Chamadas

O smartwatch Iria permite-lhe fazer, receber, atender e rejeitar chamadas. Pode manter uma conversa telefónica apenas com o smartwatch graças ao microfone e altifalante incorporados.

• Receber, atender e rejeitar chamadas

É muito importante ter a funcionalidade de chamadas recebidas activada para receber chamadas. As chamadas aparecerão em tempo real no ecrã e o relógio vibrará.

As chamadas podem ser aceites premindo o ícone verde e rejeitadas premindo o ícone vermelho.

Se a chamada for aceite, pode ser terminada premindo o ícone vermelho. Para rejeitar a chamada, toque no ícone vermelho antes de a atender. Uma notificação de chamada perdida aparecerá no ecrã do smartwatch.

Caso a função de chamada recebida não esteja activada, o smartwatch apenas apresentará as notificações de chamada recebida, mas não emitirá sinais em tempo real nem vibrará.

• Efetuar chamadas

Existem três opções quando se trata de efetuar chamadas:

- Ligar para um contacto favorito: O smartwatch Iria permite-lhe ligar para os contactos armazenados no seu smartphone. Para sincronizar os contactos com o smartwatch, pode fazê-lo a partir da aplicação. Depois de armazenar os 8 contactos que deseja no Iria, aceda ao ícone verde do telefone «Menu de chamadas». Aqui aparecerão todos os contactos que selecionou anteriormente através da aplicação. Toque no contacto desejado e toque no ícone do telefone para fazer a chamada. Também pode aceder aos seus contactos através do ícone azul Contactos.

- Teclado numérico: dentro da função «Menu de chamadas», o ícone verde do telefone, uma das opções que aparecerá é o teclado numérico. Toque nele para aceder. Uma vez dentro, poderá marcar um número de telefone. Para fazer a chamada, toque no ícone do telefone.

- Registos de chamadas: dentro da mesma função do smartwatch, o ícone verde do telefone, uma das opções que aparecerá é o Registro de chamadas. Toque nele para acessá-lo e ver todas as chamadas feitas, recebidas e perdidas. Toque no número do contato e, em seguida, no ícone do telefone para fazer a chamada.

3.4 Notificações

O smartwatch apresenta as notificações do seu smartphone. Isto inclui aplicações como: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muitas outras. Certifique-se de que ativa todas elas através da aplicação Da Fit.

Para aceder às notificações recebidas, deslize o ecrã principal para cima.

3.5 Assistentes de voz

O smartwatch Iria é compatível com assistentes de voz. Para configurar corretamente os assistentes de voz, é necessário ter sincronizado com êxito o smartwatch com o seu smartphone através da aplicação Da Fit e ter ativado todos os acessos.

Pode aceder a esta função a partir do menu principal. Para isso, toque no ícone azul/roxo do Assistente de voz.


3.6 Controlo da música

O smartwatch possui uma ferramenta de controlo de música. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone da nota musical. É compatível com aplicações de música, como Spotify ou Apple Music. Uma vez dentro, toque no ícone de reprodução/pausa para iniciar a reprodução da música ou pausá-la. Também poderá reproduzir a música anterior ou a seguinte, bem como aumentar ou diminuir o volume.

Quando o seu telemóvel estiver emparelhado com o smartwatch, todos os ficheiros de áudio poderão ser reproduzidos neste. Isso inclui vídeos do YouTube, notas de voz ou vídeos do WhatsApp, etc.

Para evitar que isso aconteça, aceda às configurações do seu smartphone e entre na opção do dispositivo Iria.

Desmarque a configuração de áudio multimédia para que todas as músicas, vídeos, notas de voz e outros ficheiros que contenham áudio sejam reproduzidos no telemóvel e não no smartwatch. Também poderá aceder à função de controlo de música a partir do menu de acesso rápido.

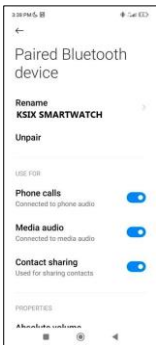

3.7 Controlo remoto da câmara

O smartwatch Iria permite-lhe tirar fotografias a partir do seu smartphone à distância. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone da câmara.

Se o seu smartphone estiver desbloqueado e corretamente emparelhado com o smartwatch, o seu smartphone apresentará automaticamente uma câmara. Para tirar fotografias à distância, basta colocar o seu smartphone onde quiser e tocar no ícone da câmara dentro da função de câmara remota do seu smartwatch.

3.8 Função anti-perda

O smartwatch Iria possui uma função anti-perda. Certifique-se de que ativou esta opção na aplicação Da Fit. Esta ferramenta fará com que o seu telemóvel toque para que possa encontrá-lo.

Para utilizar esta função, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone azul do smartphone. Uma vez dentro, toque no ícone de reprodução para fazer o seu telemóvel tocar.

3.9 Outras funções

O smartwatch Iria possui uma ampla variedade de funções

adicionais, tais como: alarme, relógio mundial, cronómetro, temporizador, informações meteorológicas, lembretes de atividade física, entre outras.

4. Saúde

4.1 Deportes

O smartwatch Iria permite monitorizar uma grande variedade de desportos. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone amarelo do braço. Uma vez dentro, verá uma grande variedade de desportos, como por exemplo: corrida, escalada, ciclismo, futebol, basquetebol, ioga, entre outros.

Toque no desporto desejado para iniciar a monitorização. Depois de fazer isso, serão exibidos os dados do desporto em tempo real, tais como: frequência cardíaca, passos dados, calorias queimadas e tempo gasto. Esses dados podem variar dependendo do desporto praticado.

4.2 Monitor de atividade

O smartwatch regista automaticamente os passos dados, as calorias queimadas e a distância percorrida. Para ver esta informação, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone com formas amarelas, verdes e laranjas.

4.3 Medidor de frequência cardíaca

O smartwatch Iria monitoriza automaticamente a sua frequência cardíaca. Também poderá medir a sua frequência cardíaca imediatamente. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone vermelho em forma de coração. Após alguns segundos, será apresentado o número de batimentos por minuto.

4.4 Medidor de pressão arterial

O smartwatch permite-lhe medir a sua pressão arterial instantaneamente. Para tal, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone vermelho em forma de gota de sangue.

Após alguns segundos, serão apresentados os dados da sua pressão arterial.

Estes também serão apresentados na secção de saúde da aplicação Da Fit.

4.5 Medidor de saturação de oxigénio no sangue

O smartwatch Iria permite-lhe medir os seus níveis de saturação de oxigénio no sangue instantaneamente. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone branco que mostra sangue dentro de um círculo branco com a letra O2 por cima.

Uma vez dentro, mantenha-se imóvel e, após alguns segundos, serão apresentados os valores de saturação de oxigénio no sangue.

Esses dados serão exibidos na secção de saúde da aplicação Da Fit.

4.6 Monitor de sono

O smartwatch funciona enquanto dorme e fornece estatísticas sobre a duração e a qualidade do seu sono. As informações disponíveis nesta ferramenta são mais detalhadas na aplicação Da Fit do que no smartwatch.

4.7 Ciclo menstrual

A aplicação Da Fit permite-lhe configurar lembretes relacionados com o seu ciclo menstrual. Aceda à secção

Dispositivo e toque na opção Acompanhamento do período. Uma vez lá, poderá configurar alguns dados relacionados com o seu período menstrual, como a duração do ciclo, a duração da menstruação, lembretes, entre outros. Quando tiver configurado todas estas informações, será apresentado um calendário com determinados dados do ciclo menstrual nesta opção da aplicação.

Se configurar lembretes, estes serão apresentados no smartwatch Iria.

4.8 Lembrete de sedentarismo

Pode configurar lembretes de sedentarismo para levar um estilo de vida mais ativo. Para aceder e configurar os lembretes de sedentarismo, como o intervalo de tempo em que deseja que eles fiquem ativos e a frequência (a cada hora, a cada 2 horas, a cada 3...).

Os lembretes de sedentarismo que configurar na aplicação aparecerão no seu smartwatch nos intervalos de tempo que tiver definido.

5. Cláusula de isenção

1. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch Iria não devem ser utilizados como base para quaisquer decisões médicas ou de diagnóstico.

2. apenas pessoal médico qualificado pode diagnosticar e tratar doenças cardiovasculares e problemas de hipertensão. Contacte o seu centro médico para obter uma opinião médica e não se auto-trate ou diagnostique.

3. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch podem não ser exactos devido a factores como a interferência do sinal, a colocação incorrecta do dispositivo, as condições atmosféricas ou as alterações fisiológicas.

4. Não utilize os dados do smartwatch para modificar a sua medicação ou tratamento médico. Siga as instruções fornecidas pelo pessoal médico autorizado.

5. Não assumimos qualquer responsabilidade pela inexatidão das informações acima referidas, nem assumimos qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização de tais informações.

6. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto deve estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Manter as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para

qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.



7. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. A garantia não cobre danos causados por uso inadequado do produto, acidentes, fatores externos, desgaste resultante do uso normal (incluindo as baterias) ou da passagem do tempo, nem danos causados por contacto com água ou qualquer outro tipo de líquido. Pode consultar todas as condições em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.



8. Eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos

Todos os dispositivos que possuem este símbolo são resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE conforme a Diretiva 2012/19/UE) e devem ser descartados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os descarte com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar com pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha seletiva deste tipo de resíduos. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a preservar os recursos naturais e previnem as consequências prejudiciais para a saúde humana e o meio ambiente que poderiam resultar de um descarte incorreto. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para obter mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos